


rotex

комфортна техніка для тебе

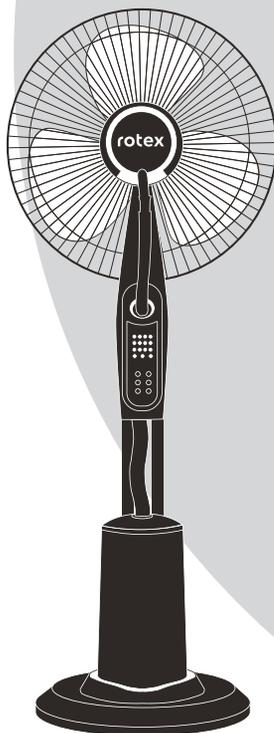

Інструкція з експлуатації стр. 2
Інструкція по эксплуатации стр. 12

багатофункціональний **3в1 ВЕНТИЛЯТОР**

многофункциональный
3в1 ВЕНТИЛЯТОР



RA110-B
AquaBreeze

Перед використанням прочитайте уважно це керівництво і збережіть його для звернень у майбутньому. При ретельному дотриманні вказівок в даній інструкції цей виріб прослужить Вам довгі роки.

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Перед експлуатацією уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для подальших звернень в разі потреби.
- Порухення правил експлуатації може стати причиною поломки і отримання травм користувачем .
- Перед першим включенням переконайтеся в тому, що робоча напруга приладу, вказане в паспортній таблиці, відповідає на-

прузі електричної мережі.

- Даний прилад призначений виключно для домашнього вжитку. Використання приладу в будь-яких інших цілях суворо заборонено.
- Забороняється використовувати прилад поза приміщенням.
- Перед чищенням, а також по завершенні експлуатації відключайте прилад від електричної мережі.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом або загоряння не занурюйте прилад у воду або іншу

рідину. Якщо в прилад все-таки потрапила вода, ні в якому разі не торкайтеся до нього.

- негайно вимкніть його від мережі і зверніться в сервісний центр.

- Не допускайте потрапляння на прилад вологи (наприклад, дощових крапель). Забороняється використання приладу у ванній кімнаті або поблизу води.

- Не встановлюйте прилад поряд з джерелом відкритого вогню, газовими та електричними плитами, обігрівачами, батареями і т.д.

- Забороняється використовувати прилад людям, не знайомі з цією довідкою, а також людям з обмеженими фізичними можливостями, психічними розладами і захворюваннями без відповідного нагляду відповідального за них особи.

- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

- Використовуйте тільки рекомендовані виробником аксесуари.

- Забороняється використовувати вентилятор у разі виникнення збоїв в роботі приладу або

пошкодження кабелю.

- Не намагайтеся самостійно відремонтувати або замінити деталь приладу. Зверніться в сервісний центр.
- Переконайтеся, що шнур живлення приладу не стоюється гострих країв стола або гарячих поверхонь.
- Не обмотуйте шнур навколо корпусу приладу.
- Не вставляйте сторонні предмети всередину приладу.
- Перед експлуатацією переконайтеся, що вентиляційні грати надійно закріплені.
- Щоб уникнути

ураження електричним струмом, не вмикайте прилад вологими руками.

- Ніколи не вставляйте пальці, олівці чи будь-який інший об'єкт крізь решітку, коли вентилятор працює.
- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, якщо вони перебувають під наглядом або їх проінструктовано про безпечне користування приладом і розуміють можливі небезпеки.
- Чищення й обслуговування приладів можливо для дітей старше ніж 8 років

під наглядом.

- Прилад та його шнур потрібно тримати недосяжним для дітей менше ніж 8 років.

- Прилади можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними здібностями або розумовими вадами або з нестачею досвіду та знання, якщо вони перебувають під наглядом або їх проінструктовано про безпечне користування приладом і розуміють можливі небезпеки.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Данный прибор сертифицирован на соответствующий нормативным документам.

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного уведомления вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Срок эксплуатации не менее 3 лет с даты начала использования.

Срок хранения не ограничен.

Дата производства совпадает с серийным номером и номером партии, которые указаны на упаковке товара, ***/**/* - год, месяц и дата соответственно.

ХРАНЕНИЕ

- Храните прибор в сухом, прохладном месте.
- В случае длительного перерыва в эксплуатации убирайте прибор в упаковку.

ВНИМАНИЕ!



Данное изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация изделия в соответствии с местными правилами.

РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА

1. Достаньте устройство из упаковки.
2. Удалите все упаковочные материалы, такие как пленки, наполнительный материал, фиксаторы кабеля и картон.
3. Проверьте комплектность поставки.
4. Не эксплуатируйте устройство при наличии повреждений, либо если устройство некомплектно. Незамедлительно верните покупку в магазин.


ПРИМЕЧАНИЯ:

На устройстве может иметься пыль или остатки материалов от производства. Мы рекомендуем очистить устройство, как описано в разделе «Очистка».

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 1 Скоба
- 2 Крепежный крюк
- 3 Пропеллер
- 4 Защитная решетка
- 5 Монтажный винт M2,5*8 мм с гайкой
- 6 Кожух переключателя
- 7 Трубки для стойки
- 8 Трубка с насадкой
- 9 Емкость для воды
- 10 Корпус увлажнителя
- 11 Подставка с крышкой
- 12 Винты M5*18 мм (4 ×)
- 13 Подставка (Опора)
- 14 Металлическая платина с монтажными отверстиями (1 ×)

- 15 Гайки M5 (4 ×)
- 16 Кожух стойки (2 ×)
- 17 Винты M6*10 мм с гайками
- 18 Мотор
- 19 Задняя защитная сетка
- 20 Гайки для задней решетки вентилятора
- 21 Крепежный болт для пропеллера
- 22 Передняя защитная сетка

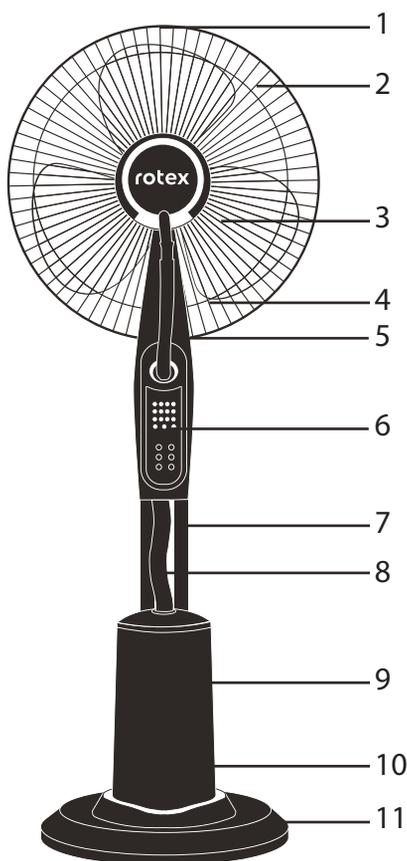

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Данное устройство можно использовать для повышения влажности воздуха в сухой среде. Это дает следующие преимущества:
 - Создается здоровая среда внутри помещения, что способствует вашему благосостоянию.
 - Ваша кожа не высушивается.
 - Устраняются статическое электричество в воздухе.
- В режиме увлажнения устройство лучше всего работает, когда двери и окна в помещении закрыты.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

1. Перед тем как вставить вилку в розетку, убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению работы прибора. Информацию к этому находится на типовой табличке прибора.
2. Включите прибор в заземленную розетку с напряжением сети. Светодиодный индикатор POWER показывает, что питание подключено.

ВСТАВКА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТ ДУ

(Батарейки не входят в комплект поставки.)

1. Откройте крышку отсека для батареек на оборотной стороне пульта дистанционного управления.
2. Вставьте 2 батарейки MICRO тип R03 «AAA» 1,5 В.
3. Обратите внимание на правильную полярность.

Полярность указана в батарейном отсеке.

4. Закройте отсек для батареек.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Если Вы долгое время не будете пользоваться пультом дистанционного управления, выньте из него батарейки, чтобы избежать «вытекание» кислоты из батареек.

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ ПУЛЬТА ДУ

Радиус действия пульта ДУ составляет примерно 8 метров. Если он уменьшается, следует заменить батарейки.

- Чтобы воспользоваться пультом ДУ, направьте его на датчик, расположенный на передней панели кожуха переключателя.
- Убедитесь, что между пультом ДУ и датчиком нет никаких препятствий.
- Угол, под которым пульт расположен к датчику не должен превышать 30 ° справа, слева, снизу или сверху.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРА


В качестве местоположения прибора годится нескользкая ровная поверхность.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Перед тем, как включать устройство, оно должно быть полностью собрано!

ОПОРА (РИС. А - С)

1. Привинтите трубки (7) к стойке (13). Используйте четыре винта (12),

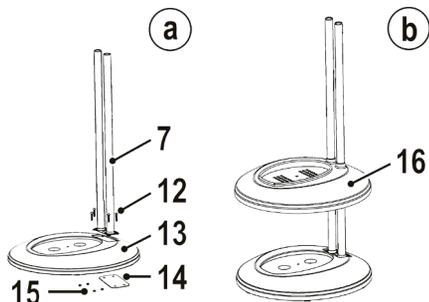

металлическую пластину (14) и четыре гайки (15).

2. Прикрепите кожух стойки (16) к трубкам стойки.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Гайки и болты (17) уже установлены на задней панели кожуха переключателя.

3. Проверьте, чтобы винты (17) не были ввинчены слишком глубоко. В этом случае отвинтите их немного назад. Не вывинчивайте их полностью!

ПРИМЕЧАНИЯ:

Если винт или болт случайно выпал, нужно сделать следующее:

- Возьмите предварительно собранный блок (двигатель (18), кожух переключателя (6) и корпус увлажнителя (10)) так, чтобы двигатель был направлен вниз.
- Насадите гайку (M6) на ось со стороны углублений для трубок.
- Вставьте в гайки и слегка завинтите два винта (17) на тыльной стороне


не кожуха переключателя.

4. Насадите предварительно собранный блок на трубку стойки примерно на 3 см.

ПРИМЕЧАНИЯ:


Кабель увлажнителя должен быть проложен между двумя трубками. Зафиксируйте уже собранный блок на трубках стойки, затянув два винта (17).

5. С помощью большого винта (ST4*25 мм) закрепите корпус увлажнителя (10) на опоре стойки. Чтобы сделать это, вставьте винт снизу в середину опоры так, чтобы он прошел через опору и кожух стойки (см. рис справа).

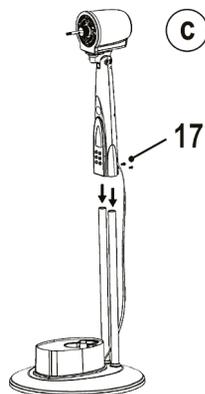

ВЕНТИЛЯТОР (РИС. D)

6. Снимите предварительно установленную гайку (20) с двигателя (18). Держите ее под рукой.
7. Совместите заднюю защитную

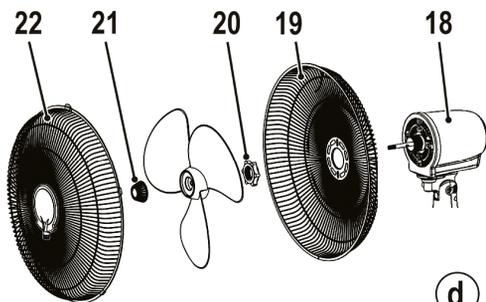

решетку (19) с углублениями в двигатле (18).

ПРИМЕЧАНИЯ:

Ручка должна быть повернута вверх.

8. Затяните гайку (20) задней защитной решетки по часовой стрелке.

9. Установите пропеллер вентилятора (3). Используйте для этого направляющий штифт на валу двигателя.

10. Затяните винт (21) пропеллера против часовой стрелки.

11. Снимите предустановленный винт и гайку (5) с передней защитной решетки (22). Держите их под рукой.

12. Раскройте крепежные скобы (2) на передней защитной решетке.

13. Присоедините переднюю защитную решетку, совместив паз скобы (1) с задней защитной решеткой.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Отверстия для винта (5) на передней и задней решетках вентилято-

ра должны быть совмещены.

14. Зафиксируйте решетку вентилятора с помощью винта и гайки (5).

15. Защелкните четыре скобы (2).

УВЛАЖНИТЕЛЬ (РИС. Е)

Трубка возможно уже вставлена в кожух переключателя. В этом случае продолжите сборку с пункта 18.

16. Проложите трубку (8) от переднего края к заднему между двумя трубками стойки (7). После этого вставьте трубку снизу вверх через отверстие на нижней стороне кожуха переключателя (6).

ПРИМЕЧАНИЯ:

Конец трубки с насадкой должен быть расположен спереди над увлажнителем.

17. Проложите трубку от заднего края к переднему через отверстие в верхней части кожуха переключателя.

18. Натяните трубку таким образом, чтобы она плотно прилегала к заднему краю кожуха переключателя.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Оба конца трубки должны иметь примерно одинаковую длину.

19. Соедините верхний конец трубки к коннектору на защитной решетке (22).

ПРИМЕЧАНИЯ:


Трубка над кожухом переключателя не должна провисать. Вода, которая собирается в трубке, мешает образованию водяных паров. Если нужно, продвиньте назад верхнюю часть трубки.

20. Установите емкость для воды (9) на корпус увлажнителя (10).

21. Вставьте насадку на нижнем конце трубки в емкость для воды. Углубление на насадке должно совпадать с пазом на горловине емкости для воды.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Насадку на конце трубки можно поворачивать.
- Емкость для воды должна плотно прилегать к корпусу увлажнителя, чтобы не допускать выхода паров воды между емкостью и корпусом. При необходимости натяните нижний конец трубки.

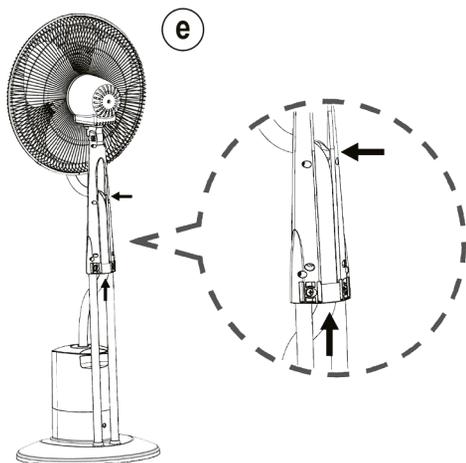

РАБОТА

НАПОЛНЕНИЕ ЕМКОСТИ ВОДОЙ

ВНИМАНИЕ:

Не наполняйте емкость водой из сушилок для белья или водой, содержащей какие-либо добавки (такие как ароматические масла, духи, смягчители или другие химические вещества). Это может повредить устройство.


ПРИМЕЧАНИЯ:

- Используйте только дистиллированную или кипяченую холодную водопроводную воду без каких-либо добавок.
- Меняйте воду каждые 3 - 4 дня, даже если устройство не использовалось.
- Если устройство не используется длительное время, слейте воду с емкости и из корпуса увлажнителя.
- Выдерните конец трубки с насадкой из емкости для воды.
- Приподнимите емкость над корпусом увлажнителя и переверните ее. Горловина находится в нижней части емкости.
- Поверните насадку и наполните водой емкость так, чтобы до края оставался примерно 1 см. Объем емкости составляет примерно 3 литра.
- Поверните насадку обратно и снова установите емкость на корпус увлажнителя.
- Поместите конец шланга с крышкой резервуара на резервуар для

воды.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Обратите внимание на углубление на насадке (см. указания по сборке, пункт 21).

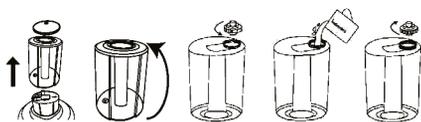

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА

Перед тем как включить прибор, отрегулируйте угол наклона вентилятора. Для этого возьмитесь обеими руками за корпус вентилятора и опустите/откиньте его в нужное положение.

Угол наклона составляет не более 10 градусов.

Трубка над кожухом переключателя не должна провисать от наклона вентилятора. Вода, которая собирается в трубке, мешает образованию водяных паров.

Устройством можно управлять как с помощью пульта ДУ, так и с помощью кнопок на кожухе переключателя. Их функции одинаковы.

Настройки показываются с помощью светодиодов на кожухе переключателя.

ON / OFF ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Используйте кнопку ON / OFF для включения и выключения устрой-

ства.

Когда устройство включается первый раз после подключения к сети электропитания, вентилятор работает в режиме NOR (нормальный), на низкой скорости (LO).

После выключения и повторного включения с помощью кнопки ON / OFF, устройство продолжит работу в режиме, который был выставлен последним.

SPEED СКОРОСТЬ

Нажмите на кнопку SPEED, чтобы выбрать одну из трёх скоростей.

- LO низкая
- MI средняя
- HI высокая

TIMER ТАЙМЕР

Если Вы хотите выключить прибор автоматически в запрограммированное время, то нажмите кнопку TIMER.

С каждым нажатием на кнопку TIMER время работы продлевается на полчаса. Максимальное время работы без остановки: 7,5 часов.

MODE РЕЖИМЫ СМЕНЫ ВЕТРА

Прибор имеет два специальных режима: NAT (NATURE) и SLE (SLEEP). В этих двух режимах по-разному изменяется число оборотов вентилятора.

Чтобы включить эти режимы нажми-

те на кнопку MODE.

NAT Естественный режим

- Если выбрана настройка HI (высокая скорость), скорость будет меняться между значениями высокая – средняя – низкая – остановка.
- Если выбрана настройка MI (средняя скорость), скорость будет меняться между значениями средняя – низкая – остановка.
- Если выбрана настройка LO (низкая скорость), скорость будет меняться между значениями низкая – остановка.

SLE Спящий режим

- Если установлена скорость HI: вентилятор работает первые 30 минут как в «Естественном» режиме на высокой скорости (HI). В последующие 30 минут вентилятор работает как в «Естественном» режиме на средней скорости (MI) speed. Оставшиеся 30 минут вентилятор работает как в «Естественном» режиме на низкой скорости (LO).
- Если установлена скорость MI: вентилятор работает первые 30 минут как в «Естественном» режиме на средней скорости (MI). В оставшееся время вентилятор работает как в «Естественном» режиме на низкой скорости (LO).
- Если установлена скорость LO: переключение между низкой скоростью и остановкой вентилятора как в «Естественном» режиме.

NOR Нормальный

- Чтобы вернуться в обычный режим, выберите функцию NOR (NORMAL).

OSC ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

- Если Вы выберете режим OSC, то прибор самостоятельно изменяет направление потока воздуха в радиусе действия прим. 60 градусов.
- Чтобы выключить этот режим, нажмите на кнопку OSC.

MOIST УВЛАЖНЕНИЕ

- Увлажнитель воздуха можно включать и выключать независимо от вентилятора. Используйте кнопку MOIST, чтобы выбрать интенсивность образования водяных паров:
- LO низкая
 - MI средняя
 - HI высокая
- Чтобы отключить эту функцию, снова нажмите кнопку MOIST.

ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ

- Если нужно остановить вентилятор:
1. Выключите устройство.
 2. Выдерните вилку из розетки.
 3. Слейте воду из емкости и корпуса увлажнителя, если вы не планируете использовать устройство длительное время.

ЧИСТКА

Перед чисткой всегда вынимайте штепсельную вилку.

Если Вам нужно убрать защитную сетку: Всегда выключайте прибор и вынимайте сетевой штекерный разъём.

Ни в коем случае не окунайте для чистки прибор в воду. Это может быть причиной электрического удара или пожара.

ВНИМАНИЕ:

- Не используйте провочные щётки или другие царапающие предметы.
- Не используйте сильные или царапающие чистящие средства.

КОЖУХ

- Протирайте прибор снаружи сухой тряпкой без добавления чистящих средств.
- Сильные загрязнения удалите слегка влажным полотенцем и после этого обязательно протрите его насухо.

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ

- Сполосните емкость чистой водой.
- Дайте емкости высохнуть перед тем, как снова закрыть ее.

КОРПУС УВЛАЖНИТЕЛЯ

- Место, на котором установлена емкость для воды следует чистить раз в неделю.
- Протирайте это место влажной тканью.

- При необходимости, добавляйте несколько капель уксуса, его действие должно длиться примерно 5 минут.
- Потом снова протрите это место насухо.
- Слишком сильное загрязнение можно удалять нейлоновой щеткой.

ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ

Как часто нужно проводить декальцинацию, зависит от жесткости воды и от того, как часто используется устройство.

- Если емкость слишком загрязнена, добавьте примерно 100 мл уксуса к воде, которой промывается емкость.
- Оставьте этот раствор в емкости примерно на 10 минут.
- Сполосните емкость чистой водой.

УСТРАНИЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Устройство не работает.	Нет электропитания	Проверьте наличие электропитания.
	Неисправна электроника	Проконсультируйтесь у продавца или в сервисном центре.
Светодиодный индикатор питания POWER и один из индикаторов MOIST(LO / MI/HI) светятся, но образования водяных паров не происходит.	Емкость для воды пуста.	Наполните емкость водой.
Образовывается недостаточное количество водяного пара.	Вода собралась в трубке под кожухом переключателя	Продвиньте верхний конец трубки назад так, чтобы вода не могла собираться.
	Увлажнитель загрязнен.	Почистите увлажнитель.
	Вода загрязнена.	Смените воду.
Водяной пар или вода проходят между емкостью для воды и корпусом увлажнителя.	Нижний конец трубки слишком короток.	Продвиньте нижний конец трубки так, чтобы емкость плотно прилегала к корпусу увлажнителя.
Появляется неприятный запах.	Воду давно не меняли или она загрязнена.	Поменяйте воду и почистите увлажнитель.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания Rotex выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Срок гарантии на все изделия - 12 месяцев со дня приобретения. Данным гарантийным талоном Rotex подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязательства по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя. Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре на территории Украины.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
 - правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
 - наличие оригинала квитанции (чека), содержащий дату покупки.
2. Rotex оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов или если

- информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
3. Гарантия не включает периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.
 4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - механических повреждений;
 - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
 - неправильной установке, транспортировки;
 - стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), А также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
 - попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - отклонений от Государственных технических стандартов электрических сетей, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - при выходе из строя деталей, имеющих ограниченный срок службы.
 5. Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**I. СРОК ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И
СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕННЫМ
ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ
СОСТАВЛЯЕТ:**

- 1) На изделие - 12 месяцев со дня его продажи (подтверждается товарным чеком)
- 2) На заменены после окончания гарантийного срока узлы, агрегаты и запасные части - 30 дней со дня их установки в изделие (подтверждается в гарантийном талоне соответствующей отметкой с круглой печатью сервисного предприятия).
- 3) При обмене товара на аналогичную модель в гарантийном талоне вписуется дата продажи товара и дата ремонта товара путем обмена.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНЗИИ.

С целью усиления ответственности экспертов за вывод, претензии по качеству изделия и его технического состояния принимаются только в уполномоченных сервисных предприятиях, а также в сервисных отделах розничной торговой сети, где был приобретен продукт.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА:

- 1) Гарантийный ремонт изделия осуществляется уполномоченным сервисным предприятием.

2) В случае проведения гарантийного ремонта гарантийный срок на само изделие и его комплектующие части, не были заменены при ремонте, продлевается на срок пребывания изделия в ремонте.

IV. ВАЖНО! ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ ТЕРЯЕТ СИЛУ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ:

- 1) Изделие не имеет этого гарантийного талона.
- 2) Гарантийный талон заполнен частично или неправильно и / или с исправлениями без их подтверждения Продавцом;
- 3) Номер на изделии удален или поврежден, если он там был предусмотрен и ранее был записан в гарантийного талона.
- 4) Ремонтные работы проведены сервисным предприятием, неуполномоченным на данный вид деятельности (подтверждается Договором или одноразовой соглашением).
- 5) Без согласования с Продавцом к изделию внесены конструктивные изменения (подтверждается экспертным заключением).

V. ГАРАНТИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ИЗДЕЛИЯ КАЧЕСТВА НЕ РАСПРО- СТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАИ, КОГДА НЕИСПРАВНОСТИ ИЗДЕЛИЯ БЫЛО ВЫЗВАНО:

- небрежным обращением с ним и неправильной его эксплуатацией (например - эксплуатация в условиях "не бытового характера", эксплуатация непригодно из-за изменения его статуса как «прибор бытового назначения»; эксплуатация с нару-

шением требований общепринятых правил безопасности при эксплуатации электрических приборов, несоблюдением инструкции по монтажу и эксплуатации, и т.д.);

- неправильными монтажными и / или работами;
- транспортными и механическими повреждениями;
- использованием некачественных или несоответствующих расходных материалов;
- подключением изделия к коммуникациям и систем (электропитания), не соответствующие требованиям национальных государственных стандартов;
- природными явлениями, стихийными бедствиями, пожаром и т.д. ;
- попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных, насекомых и проч.

узнать у вашего продавца.

VI. В ПОЛЬЗУ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Ремонт и обслуживание изделия должны осуществляться только специалистами сервисных центров, обученными и аттестованными на проведение подобных работ.

Пожалуйста, спрашивайте у продавца информацию о ближайший сервисный центр, уполномоченный на проведение монтажных и / или пуско-наладочных работ.

Адреса и телефоны дополнительных уполномоченных Дистрибьютором сервисных центров вы сможете

rotex

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ
ТАЛОН №3**

Артикул

Виробничий
номер

Адреса/телефон
клієнта

Дата
прийому

Дата
видачі

Дефект

Підпис,
печатка

rotex

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ
ТАЛОН №2**

Артикул

Виробничий
номер

Адреса/телефон
клієнта

Дата
прийому

Дата
видачі

Дефект

Підпис,
печатка

rotex

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ
ТАЛОН №1**

Артикул

Виробничий
номер

Адреса/телефон
клієнта

Дата
прийому

Дата
видачі

Дефект

Підпис,
печатка

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №3

rotex


комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №2

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №1

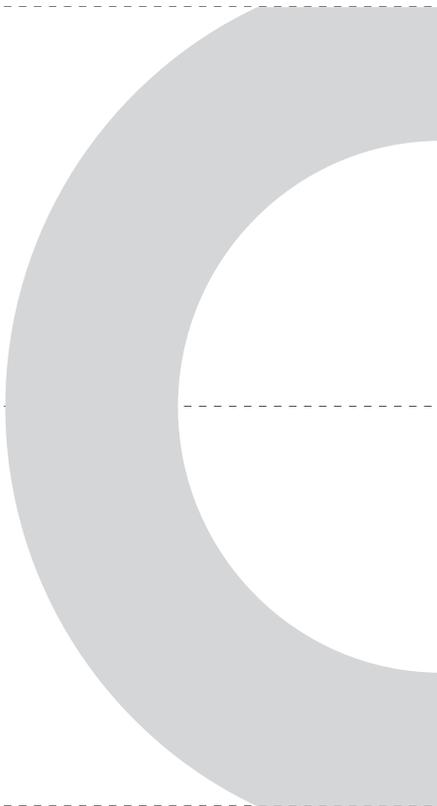

**СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТОВАРІВ ТОРГОВОЇ МАРКИ «ROTEX»**

Бердичів	АСЦ «ЄвроСервіс»	вул. Житомирська, 57	(0414) 34-06-36, (068) 223-04-34
Вінниця	СЦ «Спеціаліст»	вул. Порики,1	(0432) 57-91-91, 50-91-91
Вінниця	ВФ ТОВ «Лотос»	вул. Енергетична, 3-а	(067) 622-56-62
Гуляйполе	СЦ «Електросвіт»	вул. Шевченка, 18-в	(06145) 4-14-21, (095) 3511442, (098) 5580348
Дніпро	УСЦ «ДИНЕК»	вул.Олеся Гончара, 6	(056) 735-63-28, (056) 735-63-25
Дніпро	СЦ «УНІВЕРСАЛ СЕРВІС»	вул. Коротка, 41А	(056) 790-04-60
Дніпро	ТОВ «Лотос»	пр-т. Олександра Поля, 59	(056) 34-67-05
Донецьк	СЦ «Схід-Сервіс»	вул. Жмури, 1	(066) 508-26-52, (095) 761-70-00
Донецьк	СЦ «Еліпс»	бул. Шевченка, 52	(062) 385-99-10, (050) 77-55-800
Донецьк	СЦ «IQService»	вул. Університетська, 75	(050) 94-000-61, (063) 94-000-61, (062) 213 00 61
Дружківка	СЦ «Елма-сервіс»	вул. Енгельса, 120	(06267) 3-48-41
Житомир	АСЦ «ЄвроСервіс»	вул. Львівська,11	(0412) 55-55-15, (093) 461-95-96
Житомир	Техносервіс «СФЕРА»	вул. Бульвар новий, 7	(0412) 44-51-00, (096) 908-77-95
Запоріжжя	СЦ «Альфатехноцентр»	вул. Грязнова, 67	(095) 272-03-03, (097) 292-29-03
Запоріжжя	ЗФ ТОВ «Лотос»	вул. Гоголя, 175	(061) 787-50-51, (0612) 63-97-90
Івано-Франківськ	СЦ «Мегастайл»	вул. Незалежності, 179Б	(0342) 77-33-22, 72-27-22
Івано-Франківськ	ИФ ТОВ «Лотос»	вул. Вовчинецька, 223	(0342) 71-28-13
Київ	«АМАТІ-СЕРВІС»	вул. Бориспільська,9, корп.57	(044) 369-50-01, 369-50-30
Київ	«ДЕТ-СЕРВІС» ФОП Мелешко	вул. Драйзера, 21 ТЦ Сіріус, 2 й поверх (Троєщина)	(099) 950-67-29, (073) 044-01-80, (098) 603-79-93
Київ	СЦ «МТІ-сервіс»	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(044) 590-28-02
Київ	СЦ «Skeleton»	пр-т. П. Григоренка, 22/20	(044)337-77-12, (050)205-12-12, (098)205-12-12, (063)205-12-12
Київ	СЦ «МТІ-сервіс»	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(044) 590-28-02
Кропивницький	СЦ «Оптрон»	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(0522) 24-96-47, факс 24-45-22
Кропивницький	КФ ТОВ «Лотос»	вул. Короленка, 2	(0522) 27-80-02, 27-33-00
Коломия	СЦ «Погляд»	вул. Бандери, 73/2	(034) 33-728-17
Костянтинівка	СЦ «Елма-сервіс»	вул. Білоусова, 2а	(06272) 4-13-02
Коростень	СЦ «Авторітет»	вул. Шевченка, 28	(04142) 9-23-11, факс 5-06-27
Краматорськ	СЦ «Елма-сервіс»	бул. Краматорський, 3	(06264) 5-93-89, 5-90-07
Краматорськ	СЦ «Сатурн-Донбас»	вул. Поштова, 5а	(050) 973-20-14, (097) 077-48-92
Лиман	СЦ «Елма-сервіс»	вул. Пушкіна, 4а	(06261) 4-17-52
Кременчук	СЦ «ЕкоСан»	вул. Академіка Маслова, 44, оф.2	(05366) 3-91-92, (066)230-44-71, (096)446-71-06
Кривий Ріг	КРФ ТОВ «Лотос»	вул. Соборності, 64/7	(056) 440-07-79, (067) 998-05-20
Лубни	ФОП Копотун О. П.	вул. Монастирська, 50	(050) 107-77-17, (067) 787-23-23, (063) 579-59-69, (068) 641-66-86, (05361) 74-335
Луганськ	СЦ «Східний»	вул. Ломоносова, 96ж	(0642) 33-11-86, 33-02-42

Луцьк	СЦ «Ваш мастер»	пр-т. Перемоги, 22	(03322) 3-01-03, факс 78-54-65
Львів	СЦ «РОСімплекс»	вул. Шараневича, 28	(032) 239-55-77, 239-51-52
Львів	ФОП «Хавтур Р.Б.»	вул. Зелена, 153	(032) 270-74-79, (067)729-33-93
Маріуполь	СЦ «Майстер та Маргарита»	пр-т. Миру, 96	(0629) 49-36-06, (098)370-78-08
Маріуполь	МарФ ТОВ «Лотос»	бул. 50-річчя Жовтня, 32/18	(0629) 49-30-05, 49-30-06
Мукачево	СЦ «Сигнал»	вул. Пушкіна 24/І-А	(099) 262-11-18, (03131) 56-0-96
Миколаїв	СЦ «Закон Ома»	вул. Космонавтів, 81/16, оф. 326	(051) 272-52-32, (063) 156-59-18
Миколаїв	АСЦ «Телесервіс ЛТД»	вул. Океанівська, 1	(0512) 63-33-40
Миколаїв	НФ ТОВ «Лотос»	Внутрішньоквартальний проїзд, 2	(0512) 58-06-47
Нова Каховка	СЦ «Електрон»	вул. Горького 48 - дрібна техніка вул. Соборна, 33-А - велика техніка	(05549) 7-83-98
Нова Каховка	«Сервіс Плюс»	вул. Паризької комуни, 2-Л, ТЦ «Партнер»	(095) 204-63-59 , (066) 119-05-86, (096) 883-97-53
Новомосковськ	ТОВ «Лотос»	вул. Сучкова, 54	(05693) 7-57-96
Одеса	СЦ «Профі»	пр-т. Маршала Жукова, 4/7	(048) 784-08-37, 798-82-60
Одеса	СЦ «Аврора»	вул. Дальницька, 46	(0482) 32-63-03
Павлоград	ПФ ТОВ «Лотос»	вул. Дніпровська, 1726	(05632) 6-15-54
Полтава	«АМАТІ-СЕРВІС»	вул. Зіньківська, 21	(0532) 69-09-46, (093) 562-81-25, (093) 562-81-54
Полтава	ПФ ТОВ «Лотос»	вул. Степового Фронту, 29	(067) 630-60-23
Прилуки	«АМАТІ-СЕРВІС»	вул. Київська, 371-А	(04637) 5-39-82
Рівне	СЦ «ДП Адаманти-Рівне»	вул. Шевченка, 7, ТЦ «Моріон» відділ №37	(0362) 45-00-42, (098) 665-60-22
Сєверодонецьк	ПП «СДРТ»	вул. Курчатова, 19-Б	(06452) 2-38-28
Слов'янськ	СЦ «Елма-сервіс»	вул. Свободи, 5	(06262) 2-86-20
Сміла	СЦ «Ласк-Сервіс»	вул. Мічуріна, 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
Суми	СЦ «Ельф»	вул. Петропавлівська, 86/1	(542) 210-679, 650-340, 655-510
Тернопіль	СЦ «Радіо-сервіс»	вул.Київська, 2, буд. побуту "Сонячний" 2 пов.	(0352) 26-76-26
Ужгород	СЦ «Ремонт домашньої техніки»	вул. Легоцького, 3/2	(031) 2-654-266
Умань	«ЦСО Електрон-Сервіс»	вул. Успенська, 1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
Харків	СЦ «Діса-сервіс»	вул.Тобольська, 69	(057) 343-96-06
Херсон	СЦ «Дисплей-плюс»	вул. Робітнича, 66	(0552) 48-57-77, факс 49-01-52
Херсон	СЦ «Радіо»	вул. Ярослава Мудрого, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
Херсон	ХФ ТОВ «Лотос»	вул. Карбишева, 28-а	(050) 49-46-043, (0552) 43-40-33
Хмельницький	СЦ «Юс-Сервіс»	вул. Проскурівського підпілля, 117	(382) 70-03-32
Черкаси	ПП «РТСЦ «Весь світ Черкащини»	вул. Добровольського, 1 оф.210	(0472) 38-37-90, 38-36-90
Чернівці	СЦ «Електросервіс»	вул. Лук'яна Кобилиці, 76	(0372) 55-48-69,(050) 434-55-29
Чернігів	СЦ "Наш Сервіс»	вул. Шевченка, 4	(0462) 675 858
Шостка	КП ТД «БЕРЕЗКА-СЕРВІС»	вул. Робоча,5	(05449) 4-07-07, (50) 184-02-77, (05449) 4-10-30, (67) 847-41-02, (66) 530-62-91



rotex

Україна, 02002, м. Київ
вул. Раїси Окіпной, 4-Б, офіс 32

+38 044 207 10 43
rotex.ua

 facebook.com/rotex2005
 youtube.com/c/RotexTechnics2005
