

# rotex

комфортна техніка для тебе



Інструкція з експлуатації  
Инструкция по эксплуатации

стр. 2  
стр. 10

## для видалення катишків **МАШИНКА**

для удаления катышков  
**МАШИНКА**



Katana  
RCC600-S

Перед використанням прочитайте уважно це керівництво і збережіть його для звернень у майбутньому. При ретельному дотриманні вказівок в даній інструкції цей виріб прослужить Вам довгі роки.

## **ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

- Безпечна і стабільна робота приладу гарантується тільки при дотриманні наступних умов:
  - Ніколи не занурюйте прилад у воду або інші рідини.
  - Не слід дозволяти дітям контактувати з приладом, навіть якщо він вимкнений. Діти повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом.
  - Не слід використовувати прилад для будь-яких інших цілей, крім зазначених у цьому посібнику. Робота, зберігання і догляд за приладом повинні здійснюватися у суворій відповідності до цього керівництвом по експлуатації.

- Уникайте присутності дітей, сторонніх і тварин поряд з працюючим приладом.
- Не залишайте пристрій працювати без уваги.
- Переконайтесь, що в безпосередній близькості від приладу немає нічого, що могло б ускладнити його роботу і викликати небажані наслідки.
- Щоб уникнути травм не рекомендується користуватися приладом з пошкодженим сіткою або лезами.
- Дано модель призначена для роботи в умовах помірного клімату з діапазоном робочих температур від +15 до +30 ° С і відносній вологості повітря не більше 65%.
- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, якщо вони перебувають під наглядом або їх проінструктовано про безпечне користування приладом і ро-

зуміють можливі небезпеки.

- Чищення й обслуговування приладів можливо для дітей старше ніж 8 років під наглядом.
- Прилад та його шнур потрібно тримати недосяжним для дітей менше ніж 8 років.
- Прилади можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними здібностями або розумовими вадами або з нестачею досвіду та знання, якщо вони перебувають під наглядом або їх проінструктовано про безпечне користування приладом і розуміють можливі небезпеки.
- Перед експлуатацією переконайтесь, що вентиляційні грани надійно закріплені.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не вмикайте прилад вологими руками.

- Ніколи не вставляйте пальці, олівці чи будь-який інший об'єкт крізь решітку, коли вентилятор працює.

**УВАГА!** Ні в якому разі не можна користуватися приладом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або в інших умовах, що заважають об'єктивному сприйняттю дійсності, і не слід довіряти прилад людям в такому стані або таких умовах!

**УВАГА!** Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або НЕ проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.


## ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРОПРИЛАДУ

1. Сітка
2. Корпус
3. Отвір для USB зарядки
4. Індикатор
5. Ручка
6. Контейнер  
для зберігання катишків
7. Торцева кришка
8. Перемикач




## ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ


Етап заміни ріжучої головки:

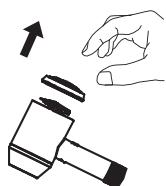


1. Обертайте та скручуйте сітку

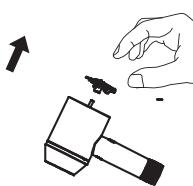

2. Вийміть сітку




3. Замініть ріжучу головку

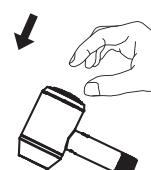


4. Поверніть і затягніть сітку


## Заміна очисної головки:

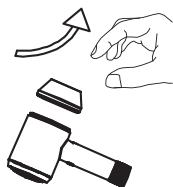

1. Відкрийте контейнер  
для зберігання катишків  
(поверніть ліворуч)

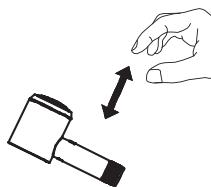

2. Викиньте пил  
і очистіть його

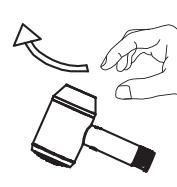

3. Закройте кришку  
(поверніть праворуч)

## ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Вийміть прилад з коробки і видаліть пакувальний матеріал. Корпус слід протерти чистою вологою тканиною.

## ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА

Цей продукт має вбудований полімерно-іонний літієвий акумулятор ємністю 450 мАг

1. Для повної зарядки потрібно приблизно 2 години. (Рекомендується використовувати зарядний пристрій 5 В/1 А). Індикатор світиться червоним під час заряджання та зеленим після завершення заряджання. Кожен заряд може працювати 45 хвилин.

2. Перед зарядкою переконайтесь, що навколо розетки немає вовняних крихт, крапель води та інших сторонніх предметів. Очистіть її, інакше це може привести до пожежі, ураження електричним струмом і короткого замикання.

## ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД

Коли контейнер для збору катишків наповниться на 80%, леза і контейнер необхідно очистити:

- вимкніть прилад і вийміть батарейки;
- протріть корпус вологою тканиною;
- після кожного використання видаляйте ворсинки з леза і сітки за допомогою щітки для очищення.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Не видаляйте катишкі з одягу, одягненою на людину.
2. Будьте особливо обережні при чищенні наступних елементів одягу:
  - біля гудзиків і бліскавок;
  - опуклих елементів;
  - з'єднань;
  - швів;
  - елементів, наклеєніх на одязі.
3. Перед обробкою тканини перевірте роботу приладу на внутрішньому ділянці одягу.
4. Проводьте приладом відповідно до узору на одязі.
5. Одяг з тонких, делікатних тканин необхідно скласти удвічі.

## ЗБЕРІГАННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Прилад рекомендовано зберігати в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та тварин, при температурі від +10 до +30 °C та відносній вологості не більше 65%.
- Для чищення приладу не використовуйте засоби, які можуть пошкодити поверхню приладу.
- Якщо прилад вийшов з ладу, не слід намагатися відремонтувати його самостійно. Настійно рекомендується звернутися до авторизованого сервісного центру.
- Щоб уникнути пошкоджень пристрій повинен транспортуватись тільки в заводській упаковці.

Після транспортування або зберігання пристрою при низькій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше двох годин.

## УТИЛІЗАЦІЯ



Неправильна утилізація приладів завдає неправної шкоди навколошньому середовищу.

Не викидайте несправні прилади, а також відпрацьовані елементи живлення разом з побутовими відходами. Зверніться для цих цілей в офіційний пункт прийому утилізації приладів.

Термін експлуатації не менше 3 років з дати початку використання.

Термін зберігання необмежений.

Дата виробництва збігається з серійним номером і номером партії, які вказані на упаковці товару,

\*\*\*/\*\*/\* - рік, місяць та дата відповідно  
Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

## **УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ**

### **ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!**

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

### **УМОВИ ГАРАНТІЇ:**

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
  - правильне і чітке заповнення гарантійного талона із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
  - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нероз-

бірливою, суперечливою.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.

4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:

- механічних пошкоджень;
  - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;
  - неправильного встановлення, транспортування;
  - стихійних лих (бліскавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
  - попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
  - ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
  - використання приладу в професійних цілях;
  - відхилень від Державних технічних стандартів електричних мереж, телекомунікаційних і кабельних мереж;
  - при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.
5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

## **ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

### **I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:**

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

### **II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЙ.**

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу і його технічного стану приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібної торгівельної мережі, де був приданий виріб.

### **III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:**

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється уповноваженим сервісним підприємством.

2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

### **IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:**

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

### **V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНИ:**

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконалагоджувальними роботами;
- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

## VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконалагоджувальних робіт. Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів ви зможете дізнатися у вашого Продавця.

Перед использованием прочитайте внимательно это руководство и сохраните его для обращений в будущем. При тщательном соблюдении указаний в данной инструкции изделие прослужит Вам долгие годы.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Безопасная и стабильная работа прибора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

- Запрещается погружать прибор в воду или иные жидкости.
- Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Не следует использовать прибор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за прибором должны осуществляться строго в соответ-

ствии с настоящим руководством по эксплуатации.

- Избегайте присутствия детей, посторонних и животных рядом с работающим прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без внимания.
- Убедитесь, что в непосредственной близости от прибора нет ничего, что могло бы усложнить его работу и вызвать нежелательные последствия.
- Во избежание травм не рекомендуется пользоваться прибором с поврежденными сеткой или лезвиями.
- Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от +15 до +30 °C и относительной влажности воздуха не более 65%.

- Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под наблюдением или проинструктированы о безопасном пользовании прибором и понимают возможные опасности.
- Чистка и обслуживание приборов возможно для детей старше 8 лет под присмотром.
- Прибор и его шнур нужно держать недосягаемыми для детей менее 8 лет.
- Приборы могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными способностями или умственными недостатками или с недостатком опыта и знания, если они находятся под наблюдением или проинструктированы о безопасном пользовании прибором и понимают возможные опасности.

**ВНИМАНИЕ!** Ни в коем случае нельзя пользоваться прибором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять прибор людям в таком состоянии или таких условиях!

**ВНИМАНИЕ!** Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.


## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

1. Сетка
2. Корпус
3. Отверстие для USB зарядки
4. Индикатор
5. Ручка
6. Контейнер  
для хранения катышков
7. Торцевая крышка
8. Переключатель




## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА


Этап замены режущей головки:

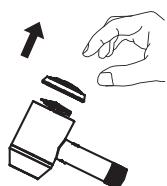

1. Вращайте и  
скручивайте сетку

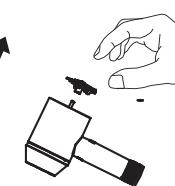

2. Извлеките  
сетку

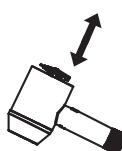


3. Замените  
режущую головку




4. Поверните и  
затяните сетку


## Замена очистной головки:

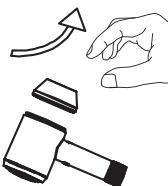

1. Откройте контейнер  
для хранения катышков  
(поверните налево)

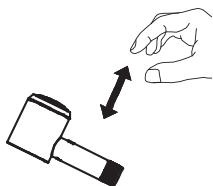

2. Выбросите пыль  
и очистите его

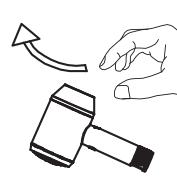

3. Закройте крышку  
(поверните направо)

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Извлеките прибор из коробки и удалите упаковочный материал. Корпус следует протереть чистой влажной тканью.

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Этот продукт имеет встроенный полимерно-ионный литиевый аккумулятор емкостью 450 мАч.

1. Для полной зарядки требуется около 2 часов. (Рекомендуется использовать зарядное устройство 5 В/1 А). Индикатор горит красным цветом во время зарядки и зеленым после завершения зарядки. Каждый заряд может работать 45 минут.
2. Перед зарядкой убедитесь, что вокруг розетки нет шерстяных крошек, капель воды и других посторонних предметов. Очистите ее, иначе это может привести к возгоранию, поражению электрическим током и короткому замыканию.

## ЧИСТКА И УХОД

Когда контейнер для сбора катышков наполнится на 80%, лезвия и контейнер необходимо очистить:

- выключите прибор и извлеките батарейки;
- протрите корпус влажной тканью;
- после каждого использования удалайте ворсинки с лезвия и сетки с помощью щетки для очистки.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Не удаляйте катышки с одежды, одетой на человека.
2. Будьте особенно осторожны при чистке следующих элементов одежды:
  - возле пуговиц и молний;
  - выпуклых элементов;
  - соединений;
  - швов;
  - элементов, наклеенных на одежде.
3. Перед обработкой ткани проверьте работу прибора на внутреннем участке одежды.
4. Передвигайте прибор в соответствии с узором на одежде.
5. Одежду из тонких, деликатных тканей необходимо сложить вдвое.

## ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, недоступном для детей и животных, при температуре от +10 до +30 °C и относительной влажности не более 65%.
- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.
- Если прибор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

Срок эксплуатации не менее 3 лет с даты начала использования.  
Срок хранения не ограничен.  
Дата производства совпадает с серийным номером и номером партии, которые указаны на упаковке товара, \*\*\* / \*\* / \* - год, месяц и дата соответственно.

## УТИЛИЗАЦИЯ



Неправильная утилизация приборов наносит непоправимый вред окружающей среде.

Не выбрасывайте неисправные приборы, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации приборов.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также к техническим характеристикам изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания Rotex выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Срок гарантии на все изделия - 12 месяцев со дня приобретения. Данным гарантийным талоном Rotex подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязательства по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя. Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре на территории Украины.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
  - правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
  - наличие оригинала квитанции (чека), содержащий дату покупки.
2. Rotex оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов или если

информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

3. Гарантия не включает периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установке, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т п.). А также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных технических стандартов электрических сетей, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, имеющих ограниченный срок службы.

5. Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

### I. СРОК ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ СОСТАВЛЯЕТ:

- 1) На изделие - 12 месяцев со дня его продажи (подтверждается товарным чеком)
- 2) На заменены после окончания гарантийного срока узлы, агрегаты и запасные части - 30 дней со дня их установки в изделие (подтверждается в гарантийном талоне соответствующей отметкой с круглой печатью сервисного предприятия).
- 3) При обмене товара на аналогичную модель в гарантийном талоне вписывается дата продажи товара и дата ремонта товара путем обмена.

### II. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНЗИИ.

С целью усиления ответственности экспертов за вывод, претензии по качеству изделия и его технического состояния принимаются только в упновновауловноважених сервисных предприятиях, а также в сервисных отделах розничной торговой сети, где был приобретен продукт.

### III. ПРОВЕДЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА:

- 1) Гарантийный ремонт изделия осуществляется уполномоченным сервисным предприятием.

2) В случае проведения гарантийного ремонта гарантийный срок на само изделие и его комплектующие части, не были заменены при ремонте, продлевается на срок пребывания изделия в ремонте.

### IV. ВАЖНО! ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ ТЕРЯЕТ СИЛУ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ:

- 1) Изделие не имеет этого гарантийного талона.
- 2) Гарантийный талон заполнен частично или неправильно и / или с исправлениями без их подтверждения Продавцом;
- 3) Номер на изделии удален или поврежден, если он там был предусмотрен и ранее был записан в гарантийного талона.
- 4) Ремонтные работы проведены сервисным предприятием, неуполномоченным на данный вид деятельности (подтверждается Договором или одноразовой соглашением).
- 5) Без согласования с Продавцом к изделию внесены конструктивные изменения (подтверждается экспертизой виновником).

### V. ГАРАНТИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ИЗДЕЛИЯ КАЧЕСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАИ, КОГДА НЕИСПРАВНОСТИ ИЗДЕЛИЯ БЫЛО ВЫЗВАНО:

- небрежным обращением с ним и неправильной его эксплуатацией (например - эксплуатация в условиях "не бытового характера", эксплуатация непригодно из-за изменения его статуса как «прибор бытового назначения»; эксплуатация с нарушением требований общепринятых

правил безопасности при эксплуатации электрических приборов, несоблюдением инструкции по монтажу и эксплуатации, и т.д.);  
- неправильными монтажными и / или работами;  
- транспортными и механическими повреждениями;  
- использованием некачественных или несоответствующих расходных материалов;  
- подключением изделия к коммуникациям и системам (электропитания), не соответствующие требованиям национальных государственных стандартов;  
- природными явлениями, стихийными бедствиями, пожаром и т.д. ;  
- попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных, насекомых и проч.

## VI. В ПОЛЬЗУ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Ремонт и обслуживание изделия должны осуществляться только специалистами сервисных центров, обученными и аттестованными на проведение подобных работ.

Пожалуйста, спрашивайте у продавца информацию о ближайший сервисный центр, уполномоченный на проведение монтажных и / или пуско-наладочных работ.

Адреса и телефоны дополнительных уполномоченных Дистрибутором сервисных центров вы сможете узнать у вашего продавца.

# **ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН**

## Артикул

## Серійний номер

Дата продажу

## Штамп магазину

### Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.

**rotex**

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ  
ТАЛОН №3**

Артикул	Виробничий номер	Адреса/телефон клієнта	Дата прийому	Дата видачі	Дефект	Підпис, печатка	
---------	---------------------	---------------------------	-----------------	----------------	--------	--------------------	--

**rotex**

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ  
ТАЛОН №1**

Артикул	Виробничий номер	Адреса/телефон клієнта	Дата прийому	Дата видачі	Дефект	Підпис, печатка	
---------	---------------------	---------------------------	-----------------	----------------	--------	--------------------	--

**rotex**

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №3**

**rotex**

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №2**

**rotex**

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №1**

## СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОВАРІВ ТОРГОВОЇ МАРКИ «ROTEX»

Бердичів	АСЦ «ЄвроСервіс»	вул. Житомирська, 57	(0414) 34-06-36, (068) 223-04-34
Вінниця	СЦ «Спеціаліст»	вул. Порика, 1	(0432) 57-91-91, 50-91-91
Вінниця	ВФ ТОВ «Лотос»	вул. Енергетична, 3-а	(067) 622-56-62
Гуляйполе	СЦ «Електросвіт»	вул. Шевченка, 18-в	(06145) 4-14-21, (095) 3511442, (098) 5580348
Дніпро	УСЦ «ДІНЕК»	вул. Олеся Гончара, 6	(056) 735-63-28, (056) 735-63-25
Дніпро	СЦ «УНІВЕРСАЛ СЕРВІС»	вул. Коротка, 41А	(056) 790-04-60
Дніпро	ТОВ «Лотос»	пр-т. Олександра Поля, 59	(056) 34-67-05
Донецьк	СЦ «Схід-Сервіс»	вул. Жмурі, 1	(066) 508-26-52, (095) 761-70-00
Донецьк	СЦ «Еліпс»	бул. Шевченка, 52	(062) 385-99-10, (050) 77-55-800
Донецьк	СЦ «IQService»	вул. Університетська, 75	(050) 94-000-61, (063) 94-000-61, (062) 213 00 61
Дружківка	СЦ «Елма-сервіс»	вул. Енгельса, 120	(06267) 3-48-41
Житомир	АСЦ «ЄвроСервіс»	вул. Львівська, 11	(0412) 55-55-15, (093) 461-95-96
Житомир	Техносервіс «СФЕРА»	вул. Бульвар новий, 7	(0412) 44-51-00, (096) 908-77-95
Запоріжжя	СЦ «Альфатехноцентр»	вул. Грязнова, 67	(095) 272-03-03, (097) 292-29-03
Запоріжжя	ЗФ ТОВ «Лотос»	вул. Гоголя, 175	(061) 787-50-51, (0612) 63-97-90
Івано-Франківськ	СЦ «Мегастайл»	вул. Незалежності, 179Б	(0342) 77-33-22, 72-27-22
Івано-Франківськ	ІФ ТОВ «Лотос»	вул. Вовчинецька, 223	(0342) 71-28-13
Київ	«АМАТИ-СЕРВІС»	вул. Бориспільська, 9, корп.57	(044) 369-50-01, 369-50-30
Київ	«ДЕТ-СЕРВІС» ФОП Мелешко	вул. Драйзера, 21 ТЦ Сіріус, 2 й поверх (Прошинська)	(099) 950-67-29, (073) 044-01-80, (098) 603-79-93
Київ	СЦ «MTI-сервіс»	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(044) 590-28-02
Київ	СЦ «Skeleton»	пр-т. П. Григоренка, 22/20	(044) 337-77-12, (050) 205-12-12, (098) 205-12-12, (063) 205-12-12
Київ	СЦ «MTI-сервіс»	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(044) 590-28-02
Кропивницький	СЦ «Оптрон»	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(0522) 24-96-47, факс 24-45-22
Кропивницький	КФ ТОВ «Лотос»	вул. Короленка, 2	(0522) 27-80-02, 27-33-00
Коломия	СЦ «Погляд»	вул. Бандери, 73/2	(034) 33-728-17
Костянтинівка	СЦ «Елма-сервіс»	вул. Білоусова, 2а	(06272) 4-13-02
Коростень	СЦ «Авторітет»	вул. Шевченка, 28	(04142) 9-23-11, факс 5-06-27
Краматорськ	СЦ «Елма-сервіс»	бул. Краматорський, 3	(06264) 5-93-89, 5-90-07
Краматорськ	СЦ «Сатурн-Донбас»	вул. Поштова, 5а	(050) 973-20-14, (097) 077-48-92
Лиман	СЦ «Елма-сервіс»	вул. Пушкіна, 4а	(06261) 4-17-52
Кременчук	СЦ «Еко Сан»	вул. Академіка Маслова, 44, оф.2	(05366) 3-91-92, (066) 230-44-71, (096) 446-71-06
Кривий Ріг	КРФ ТОВ «Лотос»	вул. Соборності, 64/7	(056) 440-07-79, (067) 998-05-20
Лубни	ФОП Колотун О. П.	вул. Монастирська, 50	(050) 107-77-17, (067) 787-23-23, (063) 579-59-69, (068) 641-66-86, (05361) 74-335
Луганськ	СЦ «Східний»	вул. Ломоносова, 96ж	(0642) 33-11-86, 33-02-42

Луцьк	СЦ «Ваш мастер»	пр-т. Перемоги, 22	(0332) 3-01-03, факс 78-54-65
Львів	СЦ «РОСімплекс»	вул. Шараневича, 28	(032) 239-55-77, 239-51-52
Львів	ФОП «Хавтур Р.Б.»	вул. Зелена, 153	(032) 270-74-79, (067) 729-33-93
Маріуполь	СЦ «Майстер та Маргарита»	пр-т. Миру, 96	(0629) 49-36-06, (098) 370-78-08
Маріуполь	МарФ ТОВ «Лотос»	бул. 50-річчя Жовтня, 32/18	(0629) 49-30-05, 49-30-06
Мукачево	СЦ «Сигнал»	вул. Пушкіна 24/1-А	(099) 262-11-18, (0313) 56-0-96
Миколаїв	СЦ «Закон Ома»	вул. Космонавтів, 81/16, оф. 326	(051) 272-52-32, (063) 156-59-18
Миколаїв	АСЦ «Телесервіс ЛТД»	вул. Океанівська, 1	(0512) 63-33-40
Миколаїв	НФ ТОВ «Лотос»	Внутрішньоквартальний проїзд, 2	(0512) 58-06-47
Нова Каховка	СЦ «Електрон»	вул. Горького 48 - дрібна техніка вул. Соборна, 33-А - велика техніка	(05549) 7-83-98
Нова Каховка	«Сервіс Плюс»	вул. Паризької комуни, 2-Л, ТЦ «Партнер»	(095) 204-63-59 , (066) 119-05-86, (096) 883-97-53
Новомосковськ	ТОВ «Лотос»	вул. Сучкова, 54	(05693) 7-57-96
Одеса	СЦ «Профі»	пр-т. Маршала Жукова, 4/7	(048) 784-08-37, 798-82-60
Одеса	СЦ «Аврора»	вул. Дальницька, 46	(0482) 32-63-03
Павлоград	ПФ ТОВ «Лотос»	вул. Дніпровська, 1726	(05632) 6-15-54
Полтава	«АМАТИ-СЕРВІС»	вул. Зіньківська, 21	(0532) 69-09-46, (093) 562-81-25, (093) 562-81-54
Полтава	ПФ ТОВ «Лотос»	вул. Степового Фронту, 29	(067) 630-60-23
Прилуки	«АМАТИ-СЕРВІС»	вул. Київська, 371-А	(04637) 5-39-82
Рівне	СЦ «ДП Адамант-Рівне»	вул. Шевченка, 7, ТЦ «Моріон» відділ №37	(0362) 45-00-42, (098) 665-60-22
Сєвєродонецьк	ПП «СДРТ»	вул. Курчатова, 19-Б	(06452) 2-38-28
Слов'янськ	СЦ «Елма-сервіс»	вул. Свободи, 5	(06262) 2-86-20
Сміла	СЦ «Ласк-Сервіс»	вул. Мічуріна, 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
Суми	СЦ «Ельф»	вул. Петропавлівська, 86/1	(542) 210-679, 650-340, 655-510
Тернопіль	СЦ «Радіо-сервіс»	вул. Київська, 2, буд. побуд. "Сонячний" 2 пов.	(0352) 26-76-26
Ужгород	СЦ «Ремонт домашньої техніки»	вул. Легоцького, 3/2	(031) 2-654-266
Умань	«ЦСО Електрон-Сервіс»	вул. Успенська, 1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
Харьків	СЦ «Діса-сервіс»	вул. Тобольська, 69	(057) 343-96-06
Херсон	СЦ «Дисплей-плюс»	вул. Робітничя, 66	(0552) 48-57-77, факс 49-01-52
Херсон	СЦ «Радіо»	вул. Ярослава Мудрого, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
Херсон	ХФ ТОВ «Лотос»	вул. Карбишева, 28-а	(050) 49-46-043, (0552) 43-40-33
Хмельницький	СЦ «Юс-Сервіс»	вул. Проскурівського підпілля, 117	(382) 70-03-32
Черкаси	ПП «РТСЦ «Весь світ Черкащини»	вул. Добропольського, 1 оф.210	(0472) 38-37-90, 38-36-90
Чернівці	СЦ «ЕлектроСервіс»	вул. Лук'яна Кобилиці, 76	(0372) 55-48-69,(050) 434-55-29
Чернігів	СЦ "Наш Сервіс"	вул. Шевченка, 4	(0462) 675 858
Шостка	КП ТД «БЕРЕЗКА-СЕРВІС»	вул. Робона,5	(05449) 4-07-07, (50) 184-02-77, (05449) 4-10-30, (67) 847-41-02, (66) 530-62-91

model  
RCC600-S Katana

**rotex** комфортна техніка  
для тебе

# rotex

комфортна техніка для тебе



[rotex.ua/support](http://rotex.ua/support)

---

+38 (044) 207 10 45

**rotex.ua**

**support@rotex.ua**

---



[facebook.com/rotex2005](http://facebook.com/rotex2005)



[youtube.com/c/RotexTechnics2005](http://youtube.com/c/RotexTechnics2005)



[instagram.com/rotex.ua](http://instagram.com/rotex.ua)

