

rotex

комфортна техніка для тебе



Інструкція з експлуатації

ПИЛОСОС
контейнерний безмішковий
RVC16/18/20-E, RVC22-E Turbo



ОПИС ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ МОДЕЛЕЙ

RVC16-E

Пилосос контейнерний, DUAL CYCLONE SYSTEM, живлення - 220-240В, 50Гц., потужність 1600 Вт, об'єм контейнера 4 л, регулювання потужності на корпусі, металева телескопічна трубка, універсальна щітка з перемикачем "килим / підлога", універсальна насадка (щілинна / для пилу), автоматичне змотування, електропроводу (довжина 5м.), колір : синій

RVC18-E

Пилосос контейнерний, DUAL CYCLONE SYSTEM, живлення - 220-240В, 50Гц., потужність 1800 Вт, об'єм контейнера 4 л, регулювання потужності на корпусі, металева телескопічна трубка, універсальна щітка з перемикачем "килим / підлога", універсальна насадка (щілинна / для пилу), **щітка для паркета,**

автоматичне змотування електропроводу (довжина 5м.), колір: сірий.



щітка для прaqкату

RVC20-E

Пилосос контейнерний, DUAL CYCLONE SYSTEM, живлення - 220-240В, 50Гц., потужність 2000 Вт, об'єм контейнера 4 л, регулювання потужності на корпусі, металева телескопічна трубка, універсальна щітка з перемикачем "килим / підлога", універсальна насадка (щілинна / для пилу), **маленька турбо щітка, паркетна щітка,** автоматичне змотування електропроводу (довжина 5м.), колір: бордовий.



щітка для прaqкату



маленька турбо щітка

RVC22-E Turbo

Пилосос контейнерний,
DUAL CYCLONE SYSTEM,
живлення - 220-240В,
50Гц., потужність 2200
Вт, об'єм контейнера 4 л,
регулювання потужності
на корпусі, металева
телескопічна трубка,

універсальна щітка з
перемикачем "килим /
підлога", **велика турбо
щітка**, універсальна
насадка (щілинна / для
пилу), **щітка для паркета**,
автоматичне змотування
електропроводу (довжина
5м.), колір: чорний.



щітка для пракету



велика турбо щітка

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ **Тільки для домашнього** **використання!**

При використанні вашого пилососа слід завжди дотримуватися основних заходів безпеки, включаючи наступне

1. Не залишайте пилосос без нагляду, коли він підключений. Від'єднайте його від розетки, коли він не використовується, і перед тим, як витягнути фільтри.
2. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не використовуйте пилосос на відкритому

повітрі або на мокрих поверхнях.

3. Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями або обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, якщо вони проінструктовані щодо безпечного використання приладу та усвідомлюють потенційну небезпеку, пов'язану з його використанням. Діти не повинні гратися з приладом. Очищення та технічне

обслуговування приладу можуть здійснювати діти, але виключно під наглядом дорослих. Зберігайте прилад і його шнур у місці, недоступному для дітей.

4. Використовуйте лише інструкцію, надану виробником. Використовуйте лише рекомендовані виробником додатки.

5. Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром або штекером. Не використовуйте пилосос, якщо він був скинутий, пошкоджений, залишений

на відкритому повітрі або впав у воду. Поверніть пристрій до сервісного центру для ремонту чи проведення експертизи.

6. Не тягніть і не носіть пилосос за шнур. Не використовуйте шнур як ручку. Не перечіпляйте шнур за двері, не перетягуйте шнур навколо різких країв або кутів. Не запускайте прилад через шнур. Тримайте шнур подалі від нагрітих поверхонь.

7. Не від'єднуйте прилад, відтягнувши шнур. Щоб від'єднати кабель, потягніть

за штепсель, а не за шнур.

8. Не тримайте штепсель або пилосос мокрими руками.

Не використовуйте прилад на відкритому повітрі або на вологих поверхнях.

9. Не кладіть ніяких предметів у отвори. Не використовуйте прилад, якщо будь-які отвори заблоковані і обмежують повітряний потік. Утримуйте всі отвори приладу без пилу, ворсу, волосся та всього, що може зменшити потік повітря.

10. Тримайте волосся, вільний одяг, пальці та всі

частини тіла вдалині від отворів та рухомих частин прилад.

11. Не збирайте, за допомогою пирососу, жорсткі або гострі предмети, такі як скляні цвяхи, гвинти, монети тощо.

12. Не збирайте, за допомогою пирососу, горіхи, вугілля, сигарети, сірники або будь-які гарячі предмети, або предмети що горять.

13. Не використовуйте прилад без фільтрів.

14. Вимкніть всі елементи управління перед тим, як

підключити або від'єднати пилосос.

15. Притримуйтеся додаткової обережності під час прибирання на сходах.

16. Не збирайте легкозаймисті або горючі матеріали (рідкі рідини, бензин тощо) та не використовуйте пилосос у присутності вибухонебезпечних рідин або пари.

17. Не збирайте токсичний матеріал (хлорний відбілювач, аміак, тощо).

18. Не використовуйте прилад в закритому

просторі, заповнений парами, виділеними фарбами на основі нафти, розріджувачем, засобом від корозії, вогненебезпечним пилом або іншими вибухонебезпечними або токсичними парами.

19. Завжди відключайте цей пристрій перед підключенням або від'єднанням шлангу. Не допускайте підключення під час змотування шнура.

20. Використовуйте тільки на сухих, внутрішніх поверхнях.

21. Не використовуйте

для інших цілей, крім описаних у цьому посібнику користувача.

22. Зберігайте прилад у приміщенні в прохолодному, сухому приміщенні.

23. Тримайте свою робочу зону сухою.

24. Не занурюйте пилосос у воду чи інші рідини.

25. Тримайте отвір шлангу та інші отворів подалі від вашого обличчя та тіла.

26. Не використовуйте прилад для чищення ваших домашніх тварин.

27. Тримайте голову (очі, вухо, рот тощо) далеко

від отворів, коли прилад працює.

УВАГА:

Важливо:

Якщо отвори пристрою, шланги або хромована телескопічна трубка заблоковані, вимкніть прилад і зніміть річ яка блокує отвір, перш ніж знову запустити пристрій.

1. Не використовуйте пилосос занадто близько до радіатора або нагрівача.
2. Перед тим як вставити вилку шнура живлення в розетку, переконайтеся, що ваші руки сухі.

3. Перед початком роботи пристрою обов'язково приберіть великі або гострі предмети, які можуть пошкодити пиловий резервуар та шланг.

4. Витягуючи штепсельну вилку з розетки, витягніть штепсель, а не шнур живлення.

5. Не використовуйте пиросос без всіх фільтрів на місці.

6. При використанні, якщо ви почуєте нетиповий звук від приладу, прилад має бути очищений, тому ви повинні зупинитися

(переконайтеся, що пристрій вимкнено), а потім очистіть весь повітряний фільтр.

Примітка:

Якщо шнур живлення пошкоджений, його необхідно замінити у сервісному центрі або це повинна зробити кваліфікована особа.

УВАГА:

Тримайте штекер, при змотуванні шнура. Не дозволяйте шнуру чіплятися під час перемотування.

ЗБІРКА ПИЛОСОСА

Примітка:

Завжди виймайте штепсель вилки з розетки перед тим, як збирати або виймати аксесуари.

1. Гнучкий шланг.
Підключіть гнучкий шланг до повітрязабірного каналу, натискайте, доки не почуєте «кляцання», це вкаже на те, що він знаходиться в замкнутому положенні.
2. Телескопічна труба.
З'єднайте телескопічну трубу з нержавіючої сталі з шлангом.
3. Насада телескопічної трубки з нержавіючої сталі.
Натисніть на пластикову кнопку та потягніть телескопічну трубу з нержавіючої сталі назовні.
4. Встановлення щітки для підлоги до телескопічної трубки.
Надіньте щітку для



підлоги на телескопічну трубу. Відрегулюйте трубу на потрібну довжину.

РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ВСМОКТУВАННЯ

Примітка:

Після того, як ві пристосування встановлені на місце, розмотайте достатню довжину кабелю та вставте вилку у розетку. Жовтий знак на шнурі живлення показує ідеальну довжину кабелю. Не витягайте шнур живлення за межі червоної позначки.

1. Вставте штепсель у розетку.
2. Натисніть кнопку включення/вимикання живлення пристрою, щоб увімкнути пилосос.
3. Щоб змотати шнур живлення, натисніть однією рукою на кнопку змотування шнура, а іншою рукою направляйте шнур живлення щоб шнур не заплутався.
4. Щоб відрегулювати потужність всмоктування, посуňte кнопку керування швидкістю на корпусі приладу.

Кнопка
включення/
вимикання




Кнопка
регулювання
потужності
всмоктування

Кнопка
змотування

ОЧИЩЕННЯ КОНТЕЙНЕРУ ДЛЯ СМІТТЯ

1. Натисніть ручку на пилосбірнику.
2. Підніміть контейнер для пилу.
3. Натисніть на ручку на нижньому торці контейнера, щоб відкрити кришку циліндра.

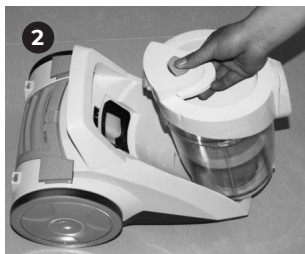

ПЕРЕМІЩЕННЯ ПРИЛАДУ

Примітка:

Зверху знаходиться ручка. Ви можете використовувати її, щоб зручно носити прилад.



ВИДАЛЕННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ

УВАГА:

Завжди від'єднуйте пристрій від електричної розетки, перш ніж очистити фільтр.

а. Передмоторний фільтр

1. Натисніть ручку на пилозбірнику.
2. Підніміть контейнер для пилу.
3. Вийміть передмоторний фільтр для чищення та заміни.

передмоторний
фільтр

в. Подвійний циклонний фільтр

1. Натисніть ручку на пилозбірнику.
2. Підніміть контейнер для пилу.
3. Зніміть корпус контейнера для пилу і поверніть кришку проти годинникової стрілки, потім розтягніть її
4. Розберіть подвійну циклонну систему.
5. Помийте фільтр.



с. Вихідний НЕРА фільтр

1. Натисніть на ручку сітки для виходу повітря, щоб відкрити
2. Витягніть вихідний НЕРА фільтр для чищення та заміни.



**БУДЬ ЛАСКА,
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ:**

Матеріал губчатого фільтра в очищувачі з часом стане запиленим. Це нормально і не вплине на ефективність фільтра. Якщо губка фільтра настільки заповнена, що потужність всмоктування не повертається до 100%, то фільтр треба очистити і дати висохнути протягом 24 годин, при кімнатній температурі. Це повинно бути зроблено один раз на шість місяців, або коли потужність всмоктування значно зменшується.

Важливо:

Зверніть увагу, що всередині приладу є запобіжний перемикач, щоб запобігти експлуатації приладу з високим рівнем тиску. Якщо тиск занадто високий, запобіжник буде включений. У цьому випадку він може зменшити потік всмоктування і захистити двигун від пошкодження.

Примітка:

Отвір для всмоктування повинен бути відкритий, без будь-яких перешкод. В іншому випадку двигун перегріється і може бути пошкоджений.

Важливо:

Всі фільтри повинні регулярно перевірятися на наявність ушкоджень, бажано після кожної очистки. Якщо вони пошкоджені, фільтри потрібно негайно замінити. Під час перевірки фільтрів завжди відключайте прилад від електричної розетки.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:

– правильне і чітке заповнення гарантійного талона з зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фір-

ми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;

– наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.

2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.

4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок: механічних пошкоджень; недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника; неправильного встановлення, транспортування; стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника; попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах; ремонту або вне-

сення конструктивних змін неуповноваженими особами; використання приладу в професійних цілях; відхилень від Державних технічних стандартів живлячих, телекомунікаційних і кабельних мереж; при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів

з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).

3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії що до якості виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібною торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним в гарантійному талоні або іншим уповноваженим сервісним підприємством.

2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Про-

давцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалим поведінням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загальноприйнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконалагоджувальними роботами;
- транспортними та меха-

нічними пошкодженнями;

- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, каналізація), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів, ви зможете дізнатися у вашого Продавця.

Термін експлуатації не менше 3 років з дати початку використання

Термін зберігання необмежений.

Дата виробництва збігається з серійним номером і номером партії, які вказані на упаковці товару, xxxx / xx / xx - рік, місяць та дата відповідно.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про зміни.

СПИСОК СЦ ПО СЕРВІСНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ ТОВАРІВ ТОРГОВОЇ МАРКИ ROTEX

МІСТО	НАЗВА СЦ	АДРЕСА	ТЕЛЕФОН
БІЛА ЦЕРКВА	СЦ "ЕЛІКОН"	БУЛ. ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ, 52	38(0456)38-29-00, (098)0176125
ВІННИЦЯ	СЦ "ЕКСПЕРТ"	ВУЛ. ВАТУТІНА, 23/2	38(0432) 669758, 617071. 38(098) 620-91-51
ВІННИЦЯ	СЦ "ТЕХСЕРВІС"	ВУЛ. КОСТЯНТИНА ВАСИЛЕНКА, 16	38(073)505-01-01, (098) 505-01-01
ГУЛЯЙПОЛЕ	"ЕЛЕКТРОСВІТ"	ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 18-В	38(06145) 4-14-21, (095) 35-11-442, (098) 55-80-348
ДНІПРО	СЦ "УНІВЕРСАЛ СЕРВІС"	ВУЛ КОРОТКА, 41А	38(056) 790- 04-60
ДНІПРО	ТОВ "ЛОТОС"	ПР-Т. СЕРГІЯ НІГОНЯНА, 74	(096)188-58-21, (067)444-00-57
ЖИТОМИР	АСЦ"СЛАВА-СЕРВІС"	МАЙДАН СОБОРНИЙ, 2/2	(0412)464-864, (097) 547-56-79, (097) 829-43-36, (063) 310-00-80
ЖИТОМИР	АСЦ"ЄВРОСЕРВІС"	ВУЛ.ЛЬВІВСЬКА,11	(0412) 55-55-15, (093) 461-95-96
ЖИТОМИР	ТЕХНОСЕРВІС "СФЕРА"	ВУЛ. БУЛЬВАР НОВИЙ, 7	(0412) 44-51-00, (096) 908-77-95
ЗАПОРІЖЖЯ	ЗФ ТОВ "ЛОТОС"	ВУЛ. ГОГОЛЯ, 175	(050) 730-66-11, (063) 959-44-20
ЗАПОРІЖЖЯ	СЦ "ЛІДЕР"	ПР-Т. СОБОРНИЙ, 102	"(061) 708-10-50, (095) 114-92-28, (067) 936-24-36 "
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК	СЦ "М-СТАЙЛ"	ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 179Б	38(0342) 77-33-22, (050)433-33-44, (096)7332233
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК	ИФ ТОВ "ЛОТОС"	ВУЛ. ВОВЧИНЕЦЬКА, 223	(0342) 75-60-40, (099)718-96-71
КИЇВ	"АМАТІ-СЕРВІС"	ВУЛ. БОРИСПІЛЬСКА,9, КОРП.57	(044) 369-50-01, 369-50-30
КИЇВ	СЦ "SKELETON"	ПР-Т. П. ГРИГОРЕНКА, 22/20	(044) 337-77-12 (050) 205-12-12, (098) 205-12-12, (063) 205-12-12
КИЇВ	ТОВ "ПОБУТТЕХ СЕРВІС"	ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 12	(044) 298-00-50, (044) 298-00-51, (067) 238-30-99, (050) 344-42-42 (VIBER),

КИЇВ	ТОВ «АУДІО ВІДЕО СЕРВІС»	ВУЛ. МАРТИРОСЯНА, 12	(044)245-73-31
КРОПИВНИЦЬКИЙ	СЦ "ОПТРОН"	БУЛ. СТУДЕНТСЬКИЙ, 1	(0522) 24-96-47, ФАКС 24-45-22
КРОПИВНИЦЬКИЙ	КФ ТОВ "ЛОТОС"	ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 2	(0522) 35-79-23, (0522) 27-33-00, (067) 560-01-24
КОЛОМИЯ	ФОП УСТЯК Я. В.	ВУЛ. БАНДЕРИ,17/1	(067) 6722485, (066) 6571175
КОНОТОП	СЦ "АЛЕКСЕЙ"	ПР. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 11	(05447) 6-13-56; (097)9207602
КОРОСТЕНЬ	СЦ "АВТОРИТЕТ"	ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 28	(04142) 9-23-11, ФАКС 5-06-27
КОРОСТЕНЬ	ПП "МУРАВИЦЬКІ"	ВУЛ. Ж. КУДАКОВА, 2-В	(04142) 5-05-04, (098)4481577
КРАМАТОРСЬК	СЦ "САТУРН-ДОНБАС"	ВУЛ. ПОШТОВА, 5А	(050) 973-20-14, (097) 077-48-92.
КРАМАТОРСЬК	СЦ "ЕЛМА-СЕРВІС"	БУЛ. КРАМАТОРСКИЙ, 3	(0626)488597, (0626)490571, (095)7009588, (096)3255838
КУП'ЯНСЬК	ФОП ЩЕРБАК О.В. (ЕКВАТОР)	ЖОВТНЕВА ПЛОЩА, 10/2	(05742) 22-033, (099) 223-79-98
КРЕМЕНЧУК	СЦ "ЕКОСАН"	ВУЛ. АКАДЕМІКА МАСЛОВА, 44, ОФ.2	(05366) 3-91-92. (066) 230-44-71. (096) 446-71-06
КРИВИЙ РІГ	КРФ ТОВ "ЛОТОС"	ВУЛ. СОБОРНОСТІ, 56	(056) 440-07-79, (067) 998-05-20 (097) 503-00-77, (095) 503-00-77
ЛУБНИ	ФОП КОПОТУН О. П.	ВУЛ. МОНАСТИРСЬКА, 50	(050) 107-77-17, (067) 787-23-23, (063) 579-59-69, (068) 641-66-86, (05361) 74-335
ЛУЦЬК	СЦ "ВАШ МАСТЕР"	ПР-Т. ПЕРЕМОГИ, 22	"(03322) 3-01-03, (067)115-73-80, (073)487-22-82, (099)316-31-23 "
ЛЬВІВ	СЦ "РОСІМПЕКС"	ВУЛ. ШАРАНЕВИЧА, 28	(032) 239-55-77, 239-51-52
ЛЬВІВ	ФОП "ХАВТУР Р.Б."	ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 153	(032) 270-74-79, (067) 729-33-93
МАРІУПОЛЬ	СЦ "МАЙСТЕР ТА МАРГАРИТА"	ПР-Т. МИРУ, 96	(0629) 49-36-06, (098) 370-78-08
МАРІУПОЛЬ	МАРФ ТОВ "ЛОТОС"	ПР-Т. МЕТАЛЛУРГІВ, 95	(0629) 49-30-05, (0629) 49-30-06, (098) 998-50-28

МЕЛІТОПОЛЬ	СЦ "MASTERJEK"	ПР-Т. 50-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 32/2	(098) 0484481, (098) 6137331 (0619) 466996
МУКАЧЕВЕ	СЦ "СИГНАЛ"	ВУЛ. ПУШКІНА 24/1-А	38(099) 262-11-18
МИКОЛАЇВ	СЦ "ЗАКОН ОМА"	ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 81/16, ОФІС 326	(051) 272-52-32, (063) 156-59-18
МИКОЛАЇВ	АСЦ "ТЕЛЕСЕРВІС ЛТД"	ВУЛ. ОКЕАНІВСЬКА, 1	(0512) 63-33-40
МИКОЛАЇВ	НФ ТОВ "ЛОТОС"	ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОІЗД, 2	(0512) 58-06-47, (0512) 24-22-60
МИКОЛАЇВ	ТД "АЛЬЯНС УКРАЇНА"	ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 5	(099) 357-98-37
НОВА КАХОВКА	СЦ "ЕЛЕКТРОН"	"ВУЛ.ГОРЬКОГО 48 - ДРІБНА ПОБУТОВА ТЕХНІКА ВУЛ. СОБОРНА, 33-А - ВЕЛИКА ПОБУТОВА ТЕХНІКА"	(05549) 7-83-98
НОВОМОСКОВСЬК	ТОВ "ЛОТОС"	ВУЛ. СУЧКОВА, 54	(097) 075-85-68, (050) 481-58-71, (066) 081-80-14
ОДЕСА	СЦ "ПРОФІ"	ПР-Т. МАРШАЛА ЖУКОВА, 4/7	(048) 784-08-37, 798-82-60
ПАВЛОГРАД	ПФ ТОВ "ЛОТОС"	ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА, 188	(066) 950-91-32. (050)745-66-96
ПОЛТАВА	"АМАТІ-СЕРВІС"	ВУЛ. ЗІНЬКІВСЬКА, 21	(0532) 690946, (093) 5628125, (093) 5628154
ПРИЛУКИ	"АМАТІ-СЕРВІС"	ВУЛ. КИЇВСЬКА, 371-А	(04637) 53982
РІВНЕ	СЦ "ДП АДАМАНТ- РІВНЕ"	ВУЛ. ОРЛОВА, 2. (З ПОВЕРХ)	(0362) 45-00-42, (096) 677-71-04
РІВНЕ	СЦ "ТІКО"	ВУЛ. ВІДІНСЬКА, 42А	(0362) 629-429, 288-902
САМБІР	"ЕЛЕКТРОНІК"	ВУЛ. ЗАВОКЗАЛЬНА, 1Г	(096)7823373
СЄВЕРОДОНЕЦЬК	ЧП "СДРТ"	ВУЛ. КУРЧАТОВА, 19-Б	(06452) 2-38-28
СЛАВУТИЧ	«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ», ФОП МЕЛЕШКО	ВУЛ. МОСКОВСЬКИЙ КВАРТАЛ, 10	(04579) 29895, (066) 0750479
СЛОВ'ЯНСЬК	СЦ "ЕЛМА-СЕРВІС"	ВУЛ. СВОБОДИ, 5	(099)5137726, (068)6728805
СМІЛА	СЦ "ЛАСК-СЕРВІС"	ВУЛ. МІЧУРІНА, 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
СТРИЙ	КП "ТЕЛЕРАДІОСЕРВІС"	ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 171Б, ОФІС 10	(067) 511-62-00, (03245) 5-83-81
СУМИ	СЦ "ЕЛЬФ"	ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 86/1	(542) 210-679, 650-340, 655-510
СУМИ	СЦ «ЛІДЕР-ОПТ СЕРВІС»	ПР-Т. КУРСЬКИЙ, 25/1	(096) 532-35-64, (095)573-96-60
ТЕРНОПІЛЬ	СЦ "РАДІО-СЕРВІС"	ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 7	(0352) 51-85-51
УЖГОРОД	СЦ "РЕМОНТ ДОМАШНЬОЇ ТЕХНІКИ"	ВУЛ. ЛЕГОЦЬКОГО, 3/2	(031) 2-654-266

УМАНЬ	"ЦСО ЕЛЕКТРОН-СЕРВІС"	ВУЛ. УСПЕНСЬКА, 1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
ХАРКІВ	СЦ "ДИСА-СЕРВІС"	ВУЛ.ТОБОЛЬСКА, 69 ВХІД З БОКУ ВУЛ. 23 СЕРПНЯ, 64	(099) 347-39-39, (063) 475-39-39, (098) 647-39-39
ХАРКІВ	СЦ "ЮПІТЕР"	ВУЛ. ДУДИНСЬКОЇ, 4/6	(099) 347-39-39, (063) 475-39-39, (098) 647-39-39
ХАРКІВ	СЦ "ОКІ ДОКІ"	ВУЛ.СЕРГІЯ ЄСЕНІНА, 9	(050) 585-00-99 (067) 253-00-99 (063) 202-00-99 (057) 755-744-4
ХЕРСОН	СЦ "ДИСПЛЕЙ-ПЛЮС"	ВУЛ. РОБІТНИЧА, 66	(0552) 48-57-77, ФАКС 49-01-52
ХЕРСОН	СЦ "РАДІО"	ВУЛ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
ХЕРСОН	ХФ ТОВ "ЛОТОС"	ПР-Т. 200 РІЧЧЯ ХЕРСОНА, 9	(067)785-46-35, (050)49-46-043
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ	СЦ "ЮС-СЕРВІС"	ВУЛ. ПРОСКУРІВСЬКОГО ПІДПІЛЛЯ, 117	(382) 70-03-32
ЧЕРКАСИ	ЧП "РТСЦ "ВСЬ СВІТ ЧЕРКАШИНИ"	ВУЛ. ПРИПОРТОВА, 22-А КОРП.1 ОФ. 220	(0472) 383790, 383690
ЧЕРКАСИ	СЦ "ТЕХНО-ХОЛОД"	ВУЛ.МАКСИМА ЗАЛІЗНЯКА 146, ОФ.102	(096) 505-63-63, (073) 167-57-37, (099) 5367535
ЧЕРНІВЦІ	СЦ "ФОП ГРИНЧУК В.В."	ВУЛ. РУСЬКА, 234-Г	(0372) 507-100, (099) 029-69-67
ЧЕРНІГІВ	СЦ "НАШ СЕРВІС"	ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 4	(0462) 675 858

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

rotex ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3	Артикул	Виробничий номер	Адреса/телефон клієнта	Дата прийому	Дата видачі	Дефект	Підпис, печатка
rotex ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2	Артикул	Виробничий номер	Адреса/телефон клієнта	Дата прийому	Дата видачі	Дефект	Підпис, печатка
rotex ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1	Артикул	Виробничий номер	Адреса/телефон клієнта	Дата прийому	Дата видачі	Дефект	Підпис, печатка

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул

Виробничий
номер

Дата
продажу

Штамп
магазину

Підпис
продавця

Підпис покупця, що
підтверджує ознайом-
лення і згоду з умовами
безкоштовного сервіс-
но-технічного обслуго-
вування виробу, а також
відсутність претензій до
зовнішнього вигляду та
кольору виробу.



rotex

+38 044 207 10 43
rotex.ua

 [facebook.com/rotex2005](https://www.facebook.com/rotex2005)
 [youtube.com/c/rotextechnics2005](https://www.youtube.com/c/rotextechnics2005)

