

# rotex

комфортна техніка для тебе



Інструкція з експлуатації стр. 2  
Инструкция по эксплуатации стр. 24

електричний  
**МІКСЕР**

электрический  
**МИКСЕР**



RHM250-K

## **ВАЖЛИВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ**

1. Прочитайте всі інструкції перед використанням міксера в перший раз.
2. Не опускайте міксер, шнур або вилку, у воду або в будь-яку іншу рідину.
3. Використовуйте прилад тільки з напругою у 220-240 В / 50 Гц.
4. Вимкніть прилад з джерела живлення, коли він не використовується, перед його установкою або знімаючи деталі, очищення
5. Завжди вимикайте міксер

перед видаленням насадки.  
Видаляйте з розетки  
тримаючись за вилку не  
тягніть за шнур.

6. Уникайте зіткнення  
з рухомими частинами  
приладу, тримайте руки,  
волосся, одяг, лопатки та  
інші столові прилади подалі  
від приладу під час роботи.

7. Ніколи не використовуйте  
прилад з подовжувачем.  
Коли ви стоїте на вологій  
підлозі або коли торкаєтесь  
пристрою вологими руками.

8. Не дозволяйте щоб  
шнур звисав з краю столу

або робочої поверхні  
або торкався гарячих  
поверхонь.

9. Ніколи не використовуйте  
прилад з пошкодженим  
шнуром або вилкою, або  
після він того як прилад був  
пошкоджений або впав.

10. Ніколи не крутіть, не  
ламайте і не обгортайте  
шнур живлення навколо  
міксера, так як це може  
призвести до пошкодження  
ізоляції кабелю, особливо  
там, де він входить в блок.

11. Не перенапружуйте  
двигун, перемішуючи

суміші, які не дозволяють насадкам вільно обертатись.

12. Цей міксер виготовлений для використання тільки всередині приміщень, не використовувати на відкритому повітрі.

13. Цей міксер не повинен використовуватися дітьми або особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без відповідного досвіду та знань, та без нагляду відповідальних осіб.

14. Не торкайтесь будь-яких отворів у блоку.

15. Заборонено проводити ремонт міксера сторонніми особами. Будь-який ремонт повинен проводитися затвердженим сервісним центром

16. Цей пристрій добре змащений і не вимагає подальшого змащування.

17. Не використовуйте міксер більше, ніж 5 хвилин за один раз.

18. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними,

сенсорними або розумовими здібностями, або браком досвіду і знань, без нагляду особи, відповідальної за їх безпеку.

19. Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або кваліфікованим фахівцем, щоб уникнути небезпеки.

20. Діти повинні бути під наглядом, щоб вони не гралися з приладом.

21. Зверніть увагу: при використанні насадки

для перемішування тіста, будь ласка, введіть насадку з шайбою в корпус з позначкою у вигляді великого кола, в іншому випадку, борошно буде потрапляти у корпус.

22. Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, якщо вони перебувають під наглядом або їх проінструктовано про безпечне користування приладом і розуміють можливі небезпеки.

23. Чищення й



обслуговування приладів  
можливо для дітей старше  
ніж 8 років під наглядом.

24. Прилад та його  
шнур потрібно тримати  
недосяжним для дітей  
менше ніж 8 років

**ЗБЕРЕЖІТЬ ІНСТРУКЦІЇ  
ДЛЯ ПОДАЛЬНЬОГО  
ВИКОРИСТАННЯ**

## НАЗВИ ЧАСТИН



1. Кнопка Turbo

2. Кнопка відокремлення насадок

3. Кнопка управління швидкістю

4. Насадка для збивання

5. Насадка для замісу тіста

6. Чаша

7. Кронштейн

8. Кнопка звільнення приладу

9. Кнопка звільнення кронштейну

10. Основа

**Перед використанням міксеру вперше, ретельно очистіть аксесуари вашого приладу гарячою мильною водою.**

### **ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИЛАДОМ**

**Насадки для збивання і замішування тіста.**

1. Встановіть міксер на стенді, перемістивши передню частину міксера на вкладці в передній частині стенду, натисніть злегка на верхній частині міксера, щоб почути клацання механізму блокування.
2. Натисніть кнопку управління нахилом на задній стійці і міксер відійде назад.
3. При користанні приладом як ручним міксером, відокремте міксер, натиснувши кнопку випуску.
4. Перевірте, що перемикач швидкості стоїть в положенні "0" (OFF), потім, утримуючи насадку, обережно

натисніть в гнізда на нижній стороні пристрою, при необхідності, поверніть насадки і міцно закріпіть, дивлячись на нижній стороні пристрою, на те, щоб насадка зістикувалась із зубчастим механізмом і зайняла належне положення. Поставте миску на основу.

5. Опустіть міксер назад в горизонтальне положення, натиснувши кнопку управління нахилом.

6. Коли насадки міцно встановленні, підключіть пристрій до розетки.

### **Змішування**

1. Після того, як ви додали суміш у миску, оберіть необхідну швидкість, переміщаючи селектор швидкості великим пальцем, швидкість може бути в будь-який час змінена, навіть у той час як міксер працює.
2. Чаша буде обертатися автоматично.
3. Щоб переконатись, що всі інгредієнти

ретельно перемішались, використовуй лопатку.

4. Для запобігання розбризкування тримайте насадку в суміші і завжди вимикайте міксер перед підйомом насадок з суміші.

**ВАЖЛИВО:** Не перенапружуйте двигун, перемішуючи суміші, які не дозволяють насадкам вільно обертатись.

#### **Видалення насадок**

Відключіть пристрій від розетки. Підніміть міксер, натиснувши кнопку управління нахилу; натисніть кнопку видалення насадок.

#### **ОПИС ШВИДКІСНИХ РЕЖИМІВ**

**ШВИДКІСТЬ 1-2:** Для змішування сухих інгредієнтів з рідинами, такими як яєчні білки і вершки в суміш, перемішування підливи, соусів, овочевого, або фруктового пюре.

**ШВИДКІСТЬ 3-4:** Для змішування суміші для торту, пудингу або для

збивання. Для тіста, змішуючи тісто або важких сумішей задля торту, використовуючи насадки для замішування тіста. Смішування цукру і інших рідин.

**ШВИДКІСТЬ 5:** Для збивання вершків, згущеного і сухого молока, яєчних білків або цілих яєць. Для перемішування фаршу або перемішування густого тіста.

**TURBO:** Така ж сам як і швидкість "5".

#### **УВАГА:**

1. Через 5 хвилин безперервної роботи, потрібно на кілька хвилин вимкнути прилад.
2. Не працюйте більше ніж 5 хвилин за один раз.

#### **ПОРАДИ ЩОДО ОЧИЩЕННЯ**

1. Відключіть міксер.
2. Очистіть корпус міксера, використовуючи вологу тканину.
3. Очистіть насадки в гарячій мильній воді. Промийте і висухіть.

4. Насадки можна мити в посудомийній машині.
5. Не встановлюйте корпус міксеру у воду.
6. **УВАГА:** насадки дуже гострі.
7. Після використання міксер та аксесуари рекомендується негайно очистити. Це дозволить легко видалити продукти з аксесуарів. Запобігайте висиханню залишків їжі, це робить очищення складнішим а також додає можливість зростання бактерій.

### **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

AC 220-240V 50HZ 200W

### **УТИЛІЗАЦІЇ ПРИЛАДУ**



### **Роздільний збір**

Цей символ означає, що виріб не можна викидати разом із побутовими відходами. Існує окрема система збору таких

відходів.

Не викидайте електроприлади несортованими до побутових відходів, використовуйте окремий смітник.

Запитайте у представників місцевого самоврядування для отримання інформації про системи збору електроприладів. Якщо електроприлади, вивозяться на звалища, небезпечні речовини можуть просочитися у підземні води і потраплять у харчовий ланцюг, що може зашкодити вашому здоров'ю і благополуччю.

При заміні старої техніки на нову, продавець зобов'язаний прийняти назад старе обладнання для безкоштовної утилізації.

## УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

### ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

### УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:

– правильне і чітке заповнення гарантійного талона з зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фір-

ми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;

– наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.

2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.

4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок: механічних пошкоджень; недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника; неправильного встановлення, транспортування; стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника; попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах; ремонту або внесення конструктивних змін

неуповноваженими особами; використання приладу в професійних цілях; відхилень від Державних технічних стандартів живлячих, телекомунікаційних і кабельних мереж; при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

## **ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

### **I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:**

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб

(підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).

3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

## **II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.**

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії що до якості виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібною торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

## **III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:**

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним в гарантійному талоні або іншим уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення

гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

#### **IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:**

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (під-

тверджується експертним висновком).

#### **V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:**

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконалагоджувальними роботами;
- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякіс-



них або невідповідних витратних матеріалів;

- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, каналізація), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

## **VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!**

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних

центрів, ви зможете дізнатися у вашого Продавця.

Термін експлуатації не менше 3 років з дати початку використання

Термін зберігання необмежений.

Дата виробництва збігається з серійним номером і номером партії, які вказані на упаковці товару, xxxx / xx / xx - рік, місяць та дата відповідно.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про зміни.

## СПИСОК СЦ ПО СЕРВІСНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ ТОВАРІВ ТОРГОВОЇ МАРКИ ROTEX

МІСТО	НАЗВА СЦ	АДРЕСА	ТЕЛЕФОН
БІЛА ЦЕРКВА	СЦ "ЕЛІКОН"	БУЛ. ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ, 52	38(0456)38-29-00, (098)0176125
ВІННИЦЯ	СЦ "ЕКСПЕРТ"	ВУЛ. ВАТУЇНА, 23/2	38(0432) 669758, 61707Л.38(098) 620-91-51
ВІННИЦЯ	СЦ "ТЕХСЕРВІС"	ВУЛ. КОСТЯНТИНА ВАСИЛЕНКА, 16	38(073)505-01-01, (098) 505-01-01
ГУЛЯЙПОЛЕ	"ЕЛЕКТРОСВІТ"	ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 18-В	38(06145) 4-14-21, (095) 35-11-442, (098) 55-80-348
ДНІПРО	СЦ "УНІВЕРСАЛ СЕРВІС"	ВУЛ КОРОТКА, 41А	38(056) 790-04-60
ДНІПРО	ТОВ "ЛОТОС"	ПР-Т. СЕРГІЯ НІГОНЯНА, 74	(096)188-58-21, (067)444-00-57
ЖИТОМИР	АСЦ"СЛАВА-СЕРВІС"	МАЙДАН СОБОРНИЙ, 2/2	(0412)464-864, (097) 547-56-79, (097) 829-43-36, (063) 310-00-80
ЖИТОМИР	АСЦ "ЄВРОСЕРВІС"	ВУЛ.ЛЬВІВСЬКА,11	(0412) 55-55-15, (093) 461-95-96
ЖИТОМИР	ТЕХНОСЕРВІС "СФЕРА"	ВУЛ. БУЛЬВАР НОВИЙ, 7	(0412) 44-51-00, (096) 908-77-95
ЗАПОРІЖЖЯ	ЗФ ТОВ "ЛОТОС"	ВУЛ. ГОГОЛЯ, 175	(050) 730-66-11, (063) 959-44-20
ЗАПОРІЖЖЯ	СЦ "ЛІДЕР"	ПР-Т. СОБОРНИЙ, 102	(061) 708-10-50, (095) 114-92-28, (067) 936-24-36
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК	СЦ "М-СТАЙЛ"	ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 179Б	38(0342) 77-33-22, (050)433-33-44, (096)7332233
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК	ИФ ТОВ "ЛОТОС"	ВУЛ. ВОВЧИНЕЦЬКА, 223	(0342) 75-60-40, (099)718-96-71
КИЇВ	"АМАТІ-СЕРВІС"	ВУЛ. БОРИСПІЛЬСКА,9, КОРП.57	(044) 369-50-01, 369-50-30
КИЇВ	СЦ "SKELETON"	ПР-Т. П. ГРИГОРЕНКА, 22/20	(044) 337-77-12 (050) 205-12-12, (098) 205- 12-12, (063) 205-12-12
КИЇВ	ТОВ "ПОБУТТЕХ СЕРВІС"	ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 12	(044) 298-00-50, (044) 298-00-51, (067) 238-30-99, (050) 344-42-42 (VIBER),
КИЇВ	ТОВ «АУДИО ВІДЕО СЕРВІС»	ВУЛ. МАРТИРОСЯНА, 12	(044)245-73-31
КРОПИВНИЦЬКИЙ	СЦ "ОПТРОН"	БУЛ. СТУДЕНТСЬКИЙ, 1	(0522) 24-96-47, ФАКС 24-45-22
КРОПИВНИЦЬКИЙ	КФ ТОВ "ЛОТОС"	ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 2	(0522) 35-79-23, (0522) 27-33-00, (067) 560-01-24
КОЛОМІЯ	ФОП УСТЯК Я. В.	ВУЛ. БАНДЕРИ,17Л	(067) 6722485, (066) 6571175
КОНОТОП	СЦ "АЛЕКСЕЙ"	ПР. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 11	(05447) 6-13-56; (097)9207602

КОРОСТЕНЬ	СЦ "АВТОРИТЕТ"	ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 28	(04142) 9-23-11, ФАКС 5-06-27
КОРОСТЕНЬ	ПП "МУРАВИЦЬКІ"	ВУЛ. Ж. КУДАКОВА, 2-В	(04142) 5-05-04, (098)4481577
КРАМАТОРСЬК	СЦ "САТУРН-ДОНБАС"	ВУЛ. ПОШТОВА, 5А	(050) 973-20-14, (097) 077-48-92
КРАМАТОРСЬК	СЦ "ЕЛМА-СЕРВІС"	БУЛ. КРАМАТОРСКИЙ, 3	(0626)488597, (0626)490571, (095)7009588, (096)3255838
КУП'ЯНСЬК	ФОП ЩЕРБАК О.В. (ЕКВАТОР)	ЖОВТНЕВА ПЛОЩА, 10/2	(05742) 22-033, (099) 223-79-98
КРЕМЕНЧУК	СЦ "ЕКОСАН"	ВУЛ. АКАДЕМІКА МАСЛОВА, 44, ОФ.2	(05366) 3-91-92 (066) 230-44-71 (096) 446-71-06
КРИВИЙ РІГ	КРФ ТОВ "ЛОТОС"	ВУЛ. СОБОРНОСТІ, 56	(056) 440-07-79, (067) 998-05-20 (097) 503-00-77, (095) 503-00-77
ЛУБНИ	ФОП КОПОТУН О. П.	ВУЛ. МОНАСТІРСЬКА, 50	(050) 107-77-17, (067) 787-23-23, (063) 579-59-69, (068) 641-66-86, (05361) 74-335
ЛУЦЬК	СЦ "ВАШ МАСТЕР"	ПР-Т. ПЕРЕМОГИ, 22	(03322) 3-01-03, (067)115-73-80, (073)487-22-82, (099)316-31-23
ЛЬВІВ	СЦ "РОСІМПЕКС"	ВУЛ. ШАРАНЕВИЧА, 28	(032) 239-55-77, 239-51-52
ЛЬВІВ	ФОП "ХАВТУР Р.Б."	ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 153	(032) 270-74-79, (067) 729-33-93
МАРІУПОЛЬ	СЦ "МАЙСТЕР ТА МАРГАРИТА"	ПР-Т. МИРУ, 96	(0629) 49-36-06, (098) 370-78-08
МАРІУПОЛЬ	МАРФ ТОВ "ЛОТОС"	ПР-Т. МЕТАЛУРГІВ, 95	(0629) 49-30-05, (0629) 49-30-06, (098) 998-50-28
МЕЛІТОПОЛЬ	СЦ "MASTERJEK"	ПР-Т. 50-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 32/2	(098) 0484481, (098) 6137331 (0619) 466996
МУКАЧЕВЕ	СЦ "СИГНАЛ"	ВУЛ. ПУШКІНА 24/1-А	38(099) 262-11-18
МИКОЛАЇВ	СЦ "ЗАКОН ОМА"	ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 81/16, ОФІС 326	(051) 272-52-32, (063) 156-59-18
МИКОЛАЇВ	АСЦ "ТЕЛЕСЕРВІС ЛТД"	ВУЛ. ОКЕАНІВСЬКА, 1	(0512) 63-33-40
МИКОЛАЇВ	НФ ТОВ "ЛОТОС"	ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД, 2	(0512) 58-06-47, (0512) 24-22-60
МИКОЛАЇВ	ТД "АЛЬЯНС УКРАЇНА"	ВУЛ. ВОКАЛЬНА, 5	(099) 357-98-37
НІКОПОЛЬ	СЦ "КОМПАНІЯ ЛІКС"	ВУЛ. ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІВ, 54 ОФ. 5. (Р-Н 8-ГО КВАРТАЛА)	(050) 220-77-18 (VIBER) LIC.S. REMONT@GMAIL.COM
НОВА КАХОВКА	СЦ "ЕЛЕКТРОН"	"ВУЛ.ГОРЬКОГО 48 - ДРІБНА ПОБУТОВА ТЕХНІКА ВУЛ. СОБОРНА, 33-А - ВЕЛИКА ПОБУТОВА ТЕХНІКА"	(05549) 7-83-98
НОВОМОСКОВСЬК	ТОВ "ЛОТОС"	ВУЛ. СУЧКОВА, 54	(097) 075-85-68, (050) 481-58-71, (066) 081-80-14

ОДЕСА	СЦ "ПРОФІ"	ПР-Т. МАРШАЛА ЖУКОВА, 4/7	(066)794-23-59, (097)741-63-69, (048)702-01-12
ПАВЛОГРАД	ПФ ТОВ "ЛОТОС"	ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА, 188	(066) 950-91-32, (050)745-66-96
ПОЛТАВА	"АМАТІ-СЕРВІС"	ВУЛ. ЗІНЬКІВСЬКА, 21	(0532) 690946, (093) 5628125, (093) 5628154
ПРИЛУКИ	"АМАТІ-СЕРВІС"	ВУЛ. КИЇВСЬКА, 371-А	(04637) 53982
РІВНЕ	СЦ "ДП АДАМАНТ-РІВНЕ"	ВУЛ. ОРЛОВА, 2. (З ПОВЕРХ)	(0362) 45-00-42, (096) 677-71-04
РІВНЕ	СЦ "ТІКО"	ВУЛ. ВІДІНСЬКА, 42А	(0362) 629-429, 288-902
САМБІР	"ЕЛЕКТРОНІК"	ВУЛ. ЗАВОКЗАЛЬНА, 1Г	(096)7823373
СЕВЕРОДОНЕЦЬК	ЧП "СДРТ"	ВУЛ. КУРЧАТОВА, 19-Б	(06452) 2-38-28
СЛАВУТИЧ	"ТЕЛЕАТЕЛЬЕ", ФОП МЕЛЕШКО	ВУЛ. МОСКОВСЬКИЙ КВАРТАЛ, 10	(04579) 29895, (066) 0750479
СЛОВ'ЯНСЬК	СЦ "ЕЛМА-СЕРВІС"	ВУЛ. СВОБОДИ, 5	(099)5137726, (068)6728805
СМІЛА	СЦ "ЛАСК-СЕРВІС"	ВУЛ. МІЧУРИНА, 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
СТРИЙ	КП "ТЕЛЕРАДІОСЕРВІС"	ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 171Б, ОФІС 10	(067) 511-62-00, (03245) 5-83-81
СУМИ	СЦ "ЕЛЬФ"	ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 86/1	(542) 210-679, 650- 340, 655-510
СУМИ	СЦ «ЛІДЕР-ОПТ СЕРВІС»	ПР-Т. КУРСЬКИЙ, 25/1	(096) 532-35-64, (095)573-96-60
ТЕРНОПІЛЬ	СЦ "РАДІО-СЕРВІС"	ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 7	(0352) 51-85-51
УЖГОРОД	СЦ "РЕМОНТ ДОМАШНОЇ ТЕХНІКИ"	ВУЛ. ЛЕГОЦЬКОГО, 3/2	(031) 2-654-266
УМАНЬ	"ЦСО ЕЛЕКТРОН-СЕРВІС"	ВУЛ. УСПЕНСЬКА, 1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
ХАРКІВ	СЦ "ДІСА-СЕРВІС"	ВУЛ.ТОБОЛЬСЬКА, 69 ВХІД З БОКУ ВУЛ. 23 СЕРПНЯ, 64	(099) 347-39-39, (063) 475-39-39, (098) 647-39-39
ХАРКІВ	СЦ "ЮПІТЕР"	ВУЛ. ДУДИНСЬКОЇ, 4/6	(099) 347-39-39, (063) 475-39-39, (098) 647-39-39
ХАРКІВ	СЦ "ОКІ ДОКІ"	ВУЛ.СЕРГІЯ ЄСЕНІНА, 9	(050) 585-00-99 (067) 253-00-99 (063) 202-00-99 (057) 755-744-4
ХЕРСОН	СЦ "ДИСПЛЕЙ-ПЛЮС"	ВУЛ. РОБІТНИЧА, 66	(0552) 48-57-77, ФАКС 49-01-52
ХЕРСОН	СЦ "РАДІО"	ВУЛ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
ХЕРСОН	ХФ ТОВ "ЛОТОС"	ПР-Т. 200 РІЧЧЯ ХЕРСОНА, 9	(067)785-46-35, (050)49-46-043
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ	СЦ "ЮС-СЕРВІС"	ВУЛ. ПРОСКУРІВСЬКОГО ПІДПІЛЛЯ, 117	(382) 70-03-32
ЧЕРКАСИ	ЧП "РТСЦ "ВСЬ СВІТ ЧЕРКАЩИНИ"	ВУЛ. ПРИПОРТОВА, 22-А КОРП.1 ОФ. 220	(0472) 383790, 383690
ЧЕРКАСИ	СЦ "ТЕХНО-ХОЛОД"	ВУЛ.МАКСИМА ЗАЛІЗНЯКА 146, ОФ.102	(096) 505-63-63, (073) 167-57-37, (099) 5367535
ЧЕРНІВЦІ	СЦ "ФОП ГРИНЧУК В.В."	ВУЛ. РУСЬКА, 234-Г	(0372) 507-100, (099) 029-69-67
ЧЕРНІГІВ	СЦ "НАШ СЕРВІС"	ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 4	(0462) 675 858

## ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

<b>rotex</b> ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3	Артикул .....	Виробничий номер .....	Адреса/телефон клієнта .....	Дата прийому .....	Дата видачі .....	Дефект .....	Підпис, печатка .....
<b>rotex</b> ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2	Артикул .....	Виробничий номер .....	Адреса/телефон клієнта .....	Дата прийому .....	Дата видачі .....	Дефект .....	Підпис, печатка .....
<b>rotex</b> ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1	Артикул .....	Виробничий номер .....	Адреса/телефон клієнта .....	Дата прийому .....	Дата видачі .....	Дефект .....	Підпис, печатка .....

**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН**

**rotex**

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1**

**rotex**

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2**

**rotex**

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3**



## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул

Виробничий  
номер


Дата  
продажу

Штамп  
магазину

Підпис  
продавця

Підпис покупця, що  
підтверджує ознайом-  
лення і згоду з умовами  
безкоштовного сервіс-  
но-технічного обслуго-  
вування виробу, а також  
відсутність претензій до  
зовнішнього вигляду та  
кольору виробу.

## НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ

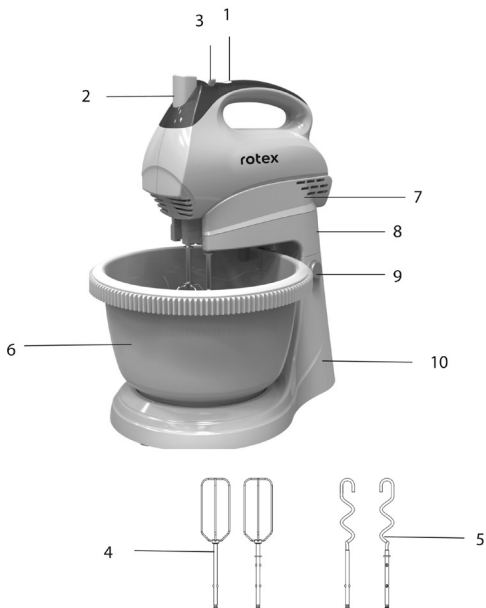

1. Кнопка Turbo

2. Кнопка отделения насадок

3. Кнопка управления скоростью

4. Насадка для взбивания

5. Насадка для замеса теста

6. Чаша

7. Кронштейн

8. Кнопка освобождения прибора

9. Кнопка освобождения кронштейна

10. Основа



## **ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

1. Прочитайте все инструкции перед использованием миксера в первый раз.
2. Не опускайте миксер, шнур или вилку, в воду или в любую другую жидкость.
3. Используйте прибор только с напряжением в 220-240 В / 50 Гц.
4. Отключите прибор от источника питания, когда он не используется, перед его установкой или снимая детали, очистки
5. Всегда выключайте миксер перед удалением насадки. Удаляйте из розетки держась за вилку не тяните за шнур.
6. Избегайте столкновения с движущимися частями прибора, держите руки, волосы, одежда, лопатки и другие столовые приборы подальше от прибора во время работы.
7. Никогда не используйте прибор с удлинителем. Когда вы стоите на влажном полу или когда касаетесь пристроя влажными руками.
8. Не допускайте, чтобы шнур свисал с края стола или рабочей поверхности или касался горячих поверхностей.
9. Никогда не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой, или после он того как прибор был поврежден или упал.
10. Никогда не крутите, разбивать и не обвертывайте шнур питания вокруг миксера, так как это может привести к повреждению изоляции кабеля, особенно там, где он входит в блок.
11. Не перенапрягайте двигатель, перемешивая смеси, которые не позволяют насадкам свободно вращаться.
12. Этот миксер изготовлен для использования только внутри помещений, не использовать на открытом воздухе.
13. Этот миксер не должен использоваться детьми или лицами с ограниченными

физическими, сенсорными или умственными способностями или без соответствующего опыта и знаний, и без присмотра ответственных лиц.

14. Не прикасайтесь любых отверстий в блоке.

15. Запрещено проводить ремонт миксера посторонними лицами. Любой ремонт должен проводиться утвержденным сервисным центром

16. Устройство хорошо смазано и не требует дополнительной смазки.

17. Не используйте миксер более 5 минут за один раз.

18. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, без надзора лица, ответственного за их безопасность.

19. Если шнур питания

поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или квалифицированным специалистом, чтобы избежать опасности.

20. Дети должны быть под присмотром, чтобы они не играли с прибором.

21. Обратите внимание: при использовании насадки для перемешивания теста, пожалуйста, введите насадку с шайбой в корпус с отметкой в виде большого круга, в противном случае, мука будет попадать в корпус.

22. Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под наблюдением или их проинструктировали о безопасном пользовании прибором и они понимают возможные опасности.

23. Чистка и обслуживание прибора возможна для детей старше 8 лет под присмотром.

24. Прибор и его

шнур нужно держать  
недосягаемым для детей  
возрастом менее 8 лет

### **СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

**Перед использованием  
миксера впервые,  
тщательно очистите  
аксессуары вашего  
прибора горячей мыльной  
водой.**

### **КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ**

#### **Насадки для взбивания и замешивания теста.**

1. Установите миксер на стенде, переместив переднюю часть миксера на вкладке в передней части стенда, нажмите слегка на верхней части миксера, чтобы услышать щелчок механизма блокировки.
2. Нажмите кнопку управления наклоном на задней стойке и миксер отойдет назад.
3. При пользовании прибором как ручным миксером, отделите миксер, нажав кнопку

выпуска.

4. Проверьте, что переключатель скорости стоит в положении "0" (OFF), затем, удерживая насадку, осторожно нажмите в гнезда на нижней стороне устройства, при необходимости, поверните насадки и крепко закрепите, несмотря на нижней стороне устройства, на то, чтобы насадка состыковалась с зубчатым механизмом и заняла надлежащее положение. Поставьте миску на основание.
5. Опустите миксер обратно в горизонтальное положение, нажав кнопку управления наклоном.
6. Когда насадки прочно установлены, подключите устройство к розетке.

### **СМЕШИВАНИЕ**

1. После того, как вы добавили смесь в миску, выберите необходимую скорость, перемещая селектор скорости большим пальцем, скорость может быть в

любое время изменена, даже в то время как миксер работает.

2. Чаша будет вращаться автоматически.

3. Что бы убедиться, что все ингредиенты тщательно перемешались, используйте лопатку.

4. Для предотвращения разбрызгивания держите насадку в смеси и выключить миксер перед подъемом насадок из смеси.

**ВАЖНО:** не перегружайте двигатель, перемешивая смеси, которые не позволяют насадкам свободно вращаться.

удаление насадок

Отключите устройство от сети. Поднимите миксер, нажав кнопку управления наклона; нажмите кнопку удаления насадок.

Описание скоростных режимов

**СКОРОСТЬ 1-2:** Для смешивания сухих ингредиентов с жидкостями, такими как яичные белки и сливки

в смесь, перемешивания подливы, соусы, овощное или фруктовое пюре.

**СКОРОСТЬ 3-4:** Для смешивания смеси для торта, пудинга или для взбивания. Для теста, смешивая тесто или тяжелых смесей для торта, используя насадки для замешивания теста. Смешивания сахара и других жидкостей.

**СКОРОСТЬ 5:** Для взбивания сливок, сгущенного и сухого молока, яичных белков или целых яиц. Для перемешивания фарша или перемешивания густого теста.

**TURBO:** Такая же сам как и скорость "5".

**ВНИМАНИЕ:**

1. Через 5 минут непрерывной работы, нужно на несколько минут выключить прибор.

2. Не работайте более 5 минут за один раз.

**СОВЕТЫ ПО ОЧИСТКЕ**

1. Отключите миксер.

- Очистите корпус миксера, используя влажную ткань.
- Очистите насадки в горячей мыльной воде. Промойте и высушите.
- Насадки можно мыть в посудомоечной машине.
- Не устанавливайте корпус миксера в воду.
- ВНИМАНИЕ:** насадки очень острые.
- После использования миксер и аксессуары рекомендуется немедленно очистить. Это позволит легко удалить продукты с аксессуаров. Избегайте высыхания остатков пищи, это делает очистку сложнее а также добавляет возможность роста бактерий.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

AC 220-240V 50HZ 200W

### **УТИЛИЗАЦИИ ПРИБОРА**



### **Раздельный сбор**

Этот символ означает, что изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Существует отдельная система сбора таких отходов.

Спросите у представителей местного самоуправления для получения информации о системах сбора электроприборов. Если электроприборы, вывозятся на свалки, опасные вещества могут просочиться в подземные воды и попадут в пищевую цепь, что может повредить вашему здоровью и благополучию.

При замене старой техники на новую, продавец обязан принять обратно старое оборудование для бесплатной утилизации.



**rotex**

---

+38 044 207 10 43  
rotex.net.ua

 [facebook.com/rotex2005](https://facebook.com/rotex2005)  
 [youtube.com/c/rotex2005](https://youtube.com/c/rotex2005)

