

rotex

комфортна техніка для тебе



Інструкція
з експлуатації



ЕЛЕКТРИЧНА
МУЛЬТИВАРКА

RMC510-B
RMC535-W

Шановний покупець! Дякуємо Вам за Ваш вибір мультиварки Rotex. Ми впевнені, що якість роботи цього приладу принесе Вам задоволення. Перед використанням мультиварки будь ласка уважно ознайомтеся з даною інструкцією.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

Прилад призначений для побутового використання при температурі та вологості жилого приміщення відповідно до цієї Інструкції:

- у місцях громадського харчування магазинів, офісів та інших місцях праці;
- на фермерських господарствах;
- у місцях, призначених для постійного проживання, у готелях і мотелях;
- у місцях, призначених для ночівлі та сніданку.

Прилад не призначений для промислового та комерційного використання.

Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або непередбаченого цієї інструкцією використання.

ОПИС ПРИЛАДУ

Мультиварка з функцією копчення - це сучасний багатофункціональний прилад нового покоління для приготування їжі. Вона поєднує у собі

функції плити, духової шафи, пароварки, хлібопечки, домашньої коптильні, пристрою для приготування йогурту і допомагає Вам економити місце на кухні. Використовуючи мультиварку Ви зможете легко і швидко приготувати свої улюблені страви. 25 автоматичних програми дають Вам широкий вибір способів приготування: парі і смаження, тушкування і запікання, томління і випічка, спеціальні режими для приготування супів, страв із круп, бобів, макаронних виробів, плову та птиці, а також напоїв.

Функція Шеф кухар створена спеціально для творчих людей. Завдяки можливості самостійно налаштовувати температуру і час приготування, ця функція дасть Вам справді необмежені можливості для приготування різноманітних страв, від самих простих до кулінарних шедеврів. Ви швидко оціните переваги функцій відкладений старт та автопідігрів страв, котрі дають Вам можливість приготувати їжу в зазначений час і зберегти її теплою навіть після приготування.

«СТАРТ»

- Натискання на цю кнопку активує попередньо вибрану в меню програму приготування.

- Натискання кнопки «СТАРТ», під час приготування страви, вимикає та вмикає автоматичний перехід у режим ПІДІГРІВ.

«ПІДІГРІВ/ВІДМІНА»

- За допомогою цієї кнопки можна перервати виконання будь-якої програми до її завершення. Після цього прилад перейде в режим очікування.

- Якщо прилад знаходиться в режимі очікування (програми не запущені), натискання кнопки «ПІДІГРІВ/ВІДМІНА» запускає режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу.

- У режимі вибору програм приготування натискання на цю кнопку скидає налаштування та переводить прилад у режим очікування.

«МЕНЮ»

- Ця кнопка служить для вибору однієї із 24-х автоматичних програм приготування.

- Кожне наступне натискання на кнопку переключає програми зі списку меню вперед на одну, при цьому на дисплеї висвічується назва вибраної програми.

УВАГА! Табличка з назвами програм на дисплеї не є кнопками вибору цих програм.

**«ЧАС ПРИГОТУВАННЯ /
ТЕМПЕРАТУРА»**

- Натискання на цю кнопку дозволяє перейти від налаштування часу приготування до налаштування температури (якщо це передбачено програмою) і навпаки.

«ГОДИНИ» ◀— і «ХВИЛИНИ» ▶+

- Функція «Відкладений старт» дає можливість приготувати їжу в зазначений час. Однак, будь ласка, не відкладайте старт на довгий термін, якщо серед інгредієнтів страви є продукти, які швидко псуються.

- Функція «Відкладений старт» доступна для всіх програм. Виберіть програму приготування за допомогою кнопки «МЕНЮ», встановіть потрібні параметри програми, потім натисніть «ВІДСТРОЧКА СТАРТУ», на дисплеї загориться індикатор «Відкладений старт». За допомогою кнопок «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ» становіть час, через котрий страва повинна бути готова.

- Натисніть кнопку «СТАРТ», мультиварка розпочне відлік часу до закінчення програми.

«ШЕФ-КУХАР»

Кнопка переходу до універсального 3-х ступінчастого режиму «ШЕФ-КУХАР» із ручним налаштування часу та температури приготування на кожному етапі. Після переходу в режим налаштування «ШЕФ-КУХАР», натискаючи цю кнопку, можна цик-

лічно переміщатися між етапами да-
ної програми.

ДИСПЛЕЙ



ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

1. Відкрийте упаковку, акуратно вийміть прилад, видаліть всі пакувальні та рекламні матеріали.
2. Вийміть всі аксесуари та керівництво з експлуатації.
3. Перевірте комплект поставки (див. розділ «Комплектація»)
4. Зніміть всі рекламні наклейки. Протріть корпус приладу вологою губкою.
5. Промийте чашу теплою мильною водою без використання агресивних і абразивних мийних засобів. Ретельно просушіть.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

УВАГА! Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтесь її вказівок. При першому вмиканні приладу можлива поява диму, пов'язана з обгоранням залишків мастила, що використовується при виробництві. **Порядок роботи**
Перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду в мультиварці в температурному режимі («На парі») протягом 30 хвилин наповнивши чашу наполовину, задля усунення сторонніх запахів. Після закінчення роботи від'є-

знайте прилад від мережі, дайте йому охолонути з відкритою кришкою, злийте воду з чаші, витріть прилад насухо та залишіть його сушитися з відкритою кришкою.

Під час роботи приладу можуть чути звуки «кляцання», що пов'язані з роботою реле. Наявність цього звукового ефекту являється нормальною роботою приладу та не свідчить про його несправність.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку:

- Притримуйте кришку під час відкриття.

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.

- Вийміть чашу з мультиварки.

- Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Помістіть необхідні продукти в чашу:

Дотримуйтеся рецепта страви та вказівок в описі програми приготування.

Увага! У програмах «Смаження», «Паста», «На парі» завантажуйте продукти в чашу тільки після попереднього нагрівання чаші до робочої температури.

У зазначених режимах мультиварка подає звуковий сигнал, коли нагрівається до робочої температури.

3. Встановіть чашу в мультиварку:

- Стежте, щоб чаша була правильно встановлена на нагрівальному елементі.

- Злегка повертайте внутрішню чашу в мультиварці зі сторони в сторону, поки вона не стане в необхідне положення на нагрівальній поверхні.

4. Кришка мультиварки може залишатися відкритою чи закритою в залежності від програми приготування:

- Дотримуйтеся рекомендацій щодо положення кришки, зазначених в описі кожної із програм.

Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

5. Під'єднайте мультиварку до мережі:

- Не підключайте прилад у розетку в разі невиконання вищезазначених рекомендацій.

- Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.

Увага! Параметри мережі повинні відповідати технічним характеристикам приладу (див. розділ «Технічні характеристики»).

6. Виберіть програму приготування натискаючи кнопку "МЕНЮ":

- Кожне наступне натискання на кнопку "МЕНЮ" переключає програму приготування вперед на одну.

- На дисплеї загоряться назва програми приготування і час її виконання за замовчуванням.

- Температура приготування за замовчуванням відображається лише для тих програм, де є можливість змінити її значення.

- Для багатоступінчатого режиму «ШЕФ-КУХАР» посередині дисплея загориться індикатор етапу приготування.

- Також на дисплеї загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми, прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ (можна вимкнути в процесі приготування, див. п. 4.3.)

- У процесі виконання програм «Дитяча суміш» і «Йогурт» мультиварка не переходить у режим ПІДІГРІВ після закінчення приготування, індикатор режиму ПІДІГРІВ не загорається.

7. У разі необхідності, змініть час приготування відповідно до рецепта страви. Якщо в рецепті немає чітких вказівок або час зазначений невірно – використовуйте час за замовчуванням, або визначте необхідний час експериментальним шляхом, виходячи з власного досвіду.

- Послідовно натискаючи кнопку “ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година.

- Послідовно натискаючи кнопку “ХВИЛИНИ” налаштуйте хвилини.

- Діапазон налаштування часу зале-

жить від програми приготування.

- Назва вибраної програми і таймер блимають під час налаштування.

- Крок налаштування часу в хвилинах перемінний.

- Максимальний час роботи багатоступеневої програми мультиварки – 16 годин.

- При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.

Увага! Змінити час приготування під час виконання програми неможливо.

8. Налаштуйте температуру приготування відповідно до рецепта страви.

- Якщо настройки вибраної програми дозволяють міняти температуру, на дисплеї висвітлиться і буде блимати значення температури приготування страви за замовчуванням, а також назва вибраної програми.

- Послідовно натискаючи кнопки “ГОДИНИ” чи “ХВИЛИНИ” змініть температуру приготування.

- Діапазон налаштування температури залежить від програми приготування.

- Крок налаштування температури перемінний.

Увага! Змінити температуру приготування під час виконання програми неможливо.

9. Запустіть програму приготування:

- Натисніть кнопку “СТАРТ”.
 - У разі якщо ви не натиснете кнопку “СТАРТ” протягом 20 секунд після налаштування параметрів приготування, мультиварка подасть звуковий сигнал і перейде в режим очікування. Значення температури і часу при цьому зберігаються. Для повернення до налаштування параметрів або запуску програми просто натисніть кнопку “МЕНЮ”.
 - Мультиварка подасть звуковий сигнал.
 - Після старту на дисплеї будуть світитися назва програми, індикатор роботи і таймер, температура відображається для програм, у котрих доступно її налаштування.
 - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше, та якщо перехід у режим підтримання температури після закінчення виконання передбачений програмою приготування.
10. Закінчення роботи програми:
- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше, і якщо перехід у режим підтримання температури після закінчення роботи передбачений програмою приготування.
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відобразиться індикатор роботи та роз-

бразиться індикатор роботи та розпочнеться прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.

11. Вимкніть пристрій:

- Якщо прилад знаходиться у режимі ПІДІГРІВ – вимкніть режим, натиснувши кнопку «ПІДІГРІВ/ВІДМІНА».
- Від'єднайте прилад від мережі.
- Відкрийте кришку та вийміть чашу з продуктами, будьте обережні – продукти в чаші можуть бути гарячими.
- Перед тим, як приступити до чищення приладу, дайте йому охолонути.

ФУНКЦІЯ «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ»

Функція «ВІДСТРОЧКА СТАРТУ» дає можливість приготувати їжу в зазначений час.

- Максимальний час, через котрий страва повинна бути готова, може становити 24 години.

Однак, будь ласка, не відкладайте старт на довгий термін, якщо серед інгредієнтів страви є продукти, які швидко псуються.

- У програмах «Смаження», «Паста», «На парі» зворотній відлік часу вмикається після досягнення робочої температури, тому закінчення приготування може наступити дещо раніше чи пізніше заданого для «ВІДСТРОЧКА СТАРТУ» часу (в залеж-

ності від наповненості чаші).

- Функція “ВІДСТРОЧКА СТАРТУ” доступна для всіх програм.

Для активації режиму «ВІДСТРОЧКА СТАРТУ»:

- Виберіть програму приготування, використовуючи кнопку “МЕНЮ”.

- Налаштуйте параметри програми (час і температуру).

- Натисніть кнопку “ВІДСТРОЧКА СТАРТУ”.

- На дисплеї з'явиться індикація «Відкладений старт», індикатор роботи не горить.

- За допомогою кнопок “ГОДИНИ”- і “ХВИЛИНИ” налаштуйте час, через який страва повинна бути готова.

- Крок налаштування часу відстрочення - 1 хвилина, у разі натискання на кнопку «Хвилини» та 1 година, у разі натискання на кнопку «Години».

- На дисплеї відобразиться сумарний час відстрочення і час приготування.

- Натисніть кнопку “СТАРТ”.

- Мультиварка розпочне зворотний відлік часу.

- Коли час відстрочення підійде до кінця, мультиварка запустить виконання програми з налаштованими параметрами.

- Загориться індикатор роботи.

- Зворотний відлік часу продовжиться.

ВИМКНЕННЯ / УВИМКНЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ В РЕЖИМ ПІДІГРІВ

Ви можете заздалегідь скасувати автоматичний перехід у режим ПІДІГРІВ після закінчення роботи програми.

- Натисніть кнопку “СТАРТ” під час приготування.

- Індикатор режиму ПІДІГРІВ погасне.

- Щоб знову активувати режим ПІДІГРІВ, натисніть кнопку “СТАРТ”.

- Індикатор режиму ПІДІГРІВ загориться знову.

- Прилад не переходить автоматично в режим ПІДІГРІВ у програмах із температурою на останньому етапі приготування нижче 73°C.

ПЕРЕРИВАННЯ ПРОГРАМИ

При необхідності Ви можете перервати виконання програми в будь-який час, натиснувши кнопку “ПІДІГРІВ/ВІДМІНА”, при цьому прилад подасть звуковий сигнал і перейде в режим очікування.

Увага! У разі вимкнення електроживлення прилад запам'ятовує поточне значення часу і температури. При подачі електроенергії виконання програми продовжується.

ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ

«ШЕФ-КУХАР»

У цій моделі мультиварки реалізована програма «ШЕФ-КУХАР», котра запускається однойменною кнопкою і дозволяє налаштувати різну температуру на декількох (від 1 до 3) послідовних етапах приготування, а також встановити тривалість виконання кожного з етапів. Індикація етапу приготування розташована посередині дисплея.

Для програми «ШЕФ-КУХАР» доступна функція відкладений старт.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку:

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.

- Вийміть чашу з приладу.

- Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу:

- Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.

3. Вставте чашу в мультиварку:

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку або залиште її відкритою, в залежності від вимог

рецепта:

- Керуйтеся особливостями заданого етапу приготування. На етапах, де можливе сильне кипіння з піноутворенням, або смаження, кришку необхідно завчасно відкривати, щоб уникнути збігання продукту або для помішування та перевертання інгредієнтів.

Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

5. Увімкніть прилад:

- Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.

- Прилад знаходиться в режимі очікування.

6. Натискаючи кнопку «ШЕФ-КУХАР»

- На дисплеї загориться індикатор режиму «ШЕФ-КУХАР».

- На дисплеї загориться час і температура для першого етапу програми приготування.

- Посередині дисплея з'явиться індикація першого етапу приготування.

7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви:

- Послідовно натискаючи кнопку «ГОДИНИ» налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку «ХВИЛИНИ» – зі змінним кроком:

1 хвилина в у діапазоні від 5 до 45 хвилин,

5 хвилин від 45 хвилин до 1,5 год.,

10 хвилин від 1,5 до 3 годин,

20 хвилин – від 3 до 12 годин.

- Максимальна сумарна тривалість роботи програми мультиварки - 16 годин.

- Максимальна тривалість одного етапу приготування - 9 годин 55 хвилин.

- У момент налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.

8. Налаштуйте температуру приготування страви відповідно до рецепта:

Натисніть кнопку "ЧАС ПРИГОТУВАННЯ/ТЕМПЕРАТУРА", індикація температури на дисплеї буде блимати.

- Послідовно натискаючи кнопки "ГОДИНИ" і "ХВИЛИНИ", налаштуйте температуру приготування відповідно до рецепта страви.

- Діапазон температури може варіювати від 40°C до 160°C з кроком 5°C.

- Натисніть кнопку "ШЕФ-КУХАР".

9. Перейдіть до програмування наступного етапу:

- Посередині дисплея відображається індикація другого етапу приготування.

- На дисплеї з'явиться значення часу і температури приготування за замовчуванням.

- Дотримуючись приведеного вище алгоритму, запрограмуйте необхідну кількість етапів приготування від 1 до 3.

10. Запустіть програму:

- Натисніть кнопку "СТАРТ".

- Пролунає звуковий сигнал.

- Розпочнеться виконання запрограмованих етапів, починаючи з 1.

- Почнеться зворотний відлік часу приготування.

- Під час приготування на дисплеї будуть горіти індикатор роботи та програми «ШЕФ-КУХАР», таймер (поетапно) і температура приготування, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.

- Блимає індикатор етапу приготування, котрий безпосередньо виконується.

11. Закінчення роботи програми:

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.

- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.

- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.

12. Вимкніть пристрій

«БОРЩ»

Програма «БОРЩ» призначена для приготування супів, бульйонів та інших страв.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати кришку закритою.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку:

- Переконайтесь, що внутрішні та

зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.

- Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу

- Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.

- Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження», згідно рецепта.

3. Вставте чашу в мультиварку:

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку

Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

5. Увімкніть прилад:

- Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.

- Прилад знаходиться в режимі очікування.

6. Натискаючи кнопку "МЕНЮ" виберіть програму «БОРЩ»: На дисплеї загориться напис «БОРЩ».

- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.

- Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми при-

лад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.

7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви:

- Діапазон часу приготування може варіювати від 1 години до 4 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.

- Послідовно натискаючи кнопку "ГОДИНИ" налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку "ХВИЛИНИ" – хвилин з кроком 10 хвилин.

- При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.

- Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.

8. Запустіть програму:

- Натисніть кнопку "СТАРТ".

- Пролунає звуковий сигнал.

- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.

- Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.

- Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «БОРЩ», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.

9. Закінчення роботи програми:

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.

- Індикатор роботи перестане блимати.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.
10. Вимкніть пристрій

«Смаження»

Програма «Смаження» служить для обсмажування продуктів. В залежності від рецепта та продуктів, що використовуються, можна вибрати необхідні режими часу та температури.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати кришку відкритою. Продукти для смаження завантажують у вже розігріту чашу після початку зворотного відліку. Для цієї програми доступна функція відкладений старт.

Увага! Не залишайте мультиварку без нагляду в режимі «Смаження».

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку:

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
- Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх пред-

метів або рідини.

2. Налийте в чашу невелику кількість олії, необхідну для смаження:

3. Вставте чашу в мультиварку.

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Увімкніть прилад:

- Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.

- Прилад знаходиться в режимі очікування.

5. Послідовно натискаючи кнопку «МЕНЮ» виберіть програму «Смаження».

- На дисплеї загориться напис «Смаження».

- На таймері, що блимає, буде зазначитися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 30 хвилин.

- Висвітиться значення температури приготування за замовчуванням - 100°C.

- Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.

6. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви:

- Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години, відповідно до рецепта страви, що готується.

- Послідовно натискаючи кнопку «ГОДИНИ» налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кноп-

ку “ХВИЛИНИ” – хвилин з кроком 5 хвилин.

- Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.

7. Налаштуйте температуру приготування відповідно до рецепта страви:

- Натисніть кнопку “ЧАС ПРИГОТУВАННЯ/ТЕМПЕРАТУРА”, індикація температури на дисплеї буде блимати.

- Діапазон температури може варіювати від 100°C до 160°C, крок 10°C відповідно до рецепта страви, що готується.

- Послідовно натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”, налаштуйте температуру приготування відповідно до рецепта страви.

8. Запустіть програму:

- Натисніть кнопку “СТАРТ”.

- Пролунає звуковий сигнал.

- Мультиварка почне розігрівання чаші до робочої температури.

- Після старту на дисплеї будуть горіти назва програми «Смаження», індикатор роботи, таймер і температура приготування, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.

9. Помістіть всі інгредієнти в чашу після її розігрівання:

- Мультиварка подає звуковий сигнал, після досягнення робочої температури.

- На дисплеї почнеться зворотний відлік часу приготування.

- У процесі смаження необхідно

контролювати готовність страви, помішувати і перевертати її, щоб уникнути пригорання. Якщо страва готова раніше, ніж закінчився заданий час – вимкніть програму вручну, натиснувши кнопку “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”. НЕ закривайте кришку.

Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

10. Закінчення роботи програми:

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.

- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.

- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.

11. Вимкніть пристрій.

«Паста»

Ця програма призначена для приготування макаронних виробів.

Увага! Під час приготування в даній програмі рекомендується до закипання води залишати кришку закритою, після додавання макаронних виробів у чашу - відкритою, тому що в процесі приготування утворюється багато піни.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку:

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.

- Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Налийте воду в чашу:

- Дотримуйтесь вказівок рецепта. Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу для досягнення найкращого результату.
- Максимальний обсяг води – 2/3 об'єму чаші.

3. Вставте чашу в мультиварку:

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку:

Тримайте кришку закритою до закипання води.

5. Увімкніть прилад:

- Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.

- Прилад знаходиться в режимі очікування.

6. Послідовно натискаючи кнопку "МЕНЮ" виберіть програму «Паста»:

- На дисплеї загориться напис «Паста».

- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 8 хвилин.

- Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після

закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.

7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви:

- Діапазон часу приготування може варіювати від 8 до 20 хвилин, відповідно до рецепта страви, що готується.

- Послідовно натискаючи кнопку "ХВИЛИНИ" налаштуйте хвилини з кроком 1 хвилина.

- Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.

8. Запустіть програму:

- Натисніть кнопку "СТАРТ".

- Пролунає звуковий сигнал.

- Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.

- Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Паста», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.

9. Після закипання води завантажте в чашу макаронні вироби:

- Мультиварка подасть звуковий сигнал після закипання води.

- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.

- Обережно відкрийте кришку та завантажте макаронні вироби.

Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

10. Закінчення роботи програми:

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.

- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.

- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.

11. Вимкніть пристрій

«Молочна каша»

Програма призначена для приготування молочних супів і каш.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати кришку закритою.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку:

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.

- Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу:

- Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.

3. Встановіть чашу в мультиварку:

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку:

Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

5. Увімкніть прилад:

- Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.

- Прилад знаходиться в режимі очікування.

6. Послідовно натискаючи кнопку «МЕНЮ» виберіть програму «Молочна каша»:

- На дисплеї загориться напис «Молочна каша».

- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.

- Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.

7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви та початкової температури інгредієнтів:

- Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години 30 хвилин, відповідно до рецепта страви, що готується. Послідовно натискаючи кнопку «ГОДИНИ» налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку «ХВИ-

ЛИНИ ” – хвилини з кроком 5 хвилин.

- Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.

- При використанні охолодженого молока необхідно збільшити рекомендований у рецепті час приготування.

8. Запустіть програму:

- Натисніть кнопку “СТАРТ”.

- Пролунає звуковий сигнал.

- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.

- Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.

- Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Молочна каша», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.

9. Закінчення роботи програми:

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.

- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.

- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.

Порада: Якщо після закінчення приготування густина каші для Вас недостатня – просто запустіть програму повторно на 10 хвилин, каша загусне.

- У програмі «Молочна каша» рекомендується залишати страву в режимі ПІДІГРІВ на 15-20 хвилин після закінчення роботи основної програми.

10. Вимкніть пристрій

«Плов»

Ця програма призначена для приготування плову. Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати кришку закритою.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку:

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.

- Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу:

- Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.

- Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження», згідно рецепт.

3. Встановіть чашу в мультиварку:

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку:

Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відпо-

відати потребам.

5. Увімкніть прилад:

- Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.

- Прилад знаходиться в режимі очікування.

6. Послідовно натискаючи кнопку «МЕНЮ» виберіть програму «Плов»:

- На дисплеї загориться напис «Плов».

- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.

- Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.

7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви:

- Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 2 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.

- Послідовно натискаючи кнопку «ГОДИНИ» налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку «ХВИЛИНИ» – хвилини з кроком 5 хвилин.

- Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.

8. Запустіть програму:

- Натисніть кнопку «СТАРТ».

- Пролунає звуковий сигнал.

- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.

- Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.

- Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Плов», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.

9. Закінчення роботи програми:

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.

- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.

- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.

10. Вимкніть пристрій.

«Піца»

Ця програма призначена для приготування популярної італійської страви - піци.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати кришку закритою.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку:

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.

- Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу:

- Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
- Попереднє обсмажування інгредієнтів (якщо це необхідно відповідно до рецепта) здійснюється у програмі «Смаження».

3. Встановіть чашу в мультиварку:

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку:

Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

5. Увімкніть прилад:

- Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.
- Прилад знаходиться в режимі очікування.

6. Послідовно натискаючи кнопку «МЕНЮ» виберіть програму «Піца»:

- На дисплеї загориться напис «Піца».
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 20 хвилин.
- Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.

7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви:

- Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 1 години,

відповідно до рецепта страви, що готується.

- Послідовно натискаючи кнопку «ГОДИНИ» налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку «ХВИЛИНИ» – хвилини з кроком 5 хвилин.

- Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.

8. Запустіть програму:

- Натисніть кнопку «СТАРТ».
- Пролунає звуковий сигнал.
- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
- Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
- Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Піца», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.

9. Закінчення роботи програми:

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страв.

10. Вимкніть пристрій:

«Розігрів»

Програма використовується для розігрівання готових страв.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати кришку закритою.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку:

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.

- Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Помістіть готову страву в чашу

3. Встановіть чашу в мультиварку: Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку:

Увага! Деякі страви потребують контролю за процесом розігрівання, їх необхідно помішувати та перевертати. У цьому випадку допускається відкривання кришки.

Якщо продукти розігрілися так як треба до закінчення часу роботи програми, припиніть її виконання вручну, натиснувши кнопку «ПІДІГРІВ/ВІДМІНА».

5. Увімкніть прилад:

- Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.

- Прилад знаходиться в режимі очікування.

6. Послідовно натискаючи кнопку «МЕНЮ» виберіть програму «РОЗІГРІВ»

- На дисплеї загориться напис «Розігрівання».

- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 20 хвилин.

- Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.

7. Налаштуйте час розігрівання готової страви за бажанням

- Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години

- Послідовно натискаючи кнопку «ГОДИНИ» налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку «ХВИЛИНИ» – хвилини з кроком 5 хвилин.

- Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.

8. Запустіть програму:

- Натисніть кнопку «СТАРТ».

- Пролунає звуковий сигнал.

- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.

- Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.

- Під час приготування на дисплеї.

будуть світитися назва програми «Розігрівання», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.

9. Закінчення роботи програми:

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.

- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.

- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.

10. Вимкніть пристрій

«Вівсянка»

Спеціальна програма призначена для швидкого приготування здорового та корисного сніданку з вівсяної крупи. Завдяки оптимальному температурному режиму каша не підгорить та збереже всі свої корисні властивості.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати кришку закритою.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку:

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.

- Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною

поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу:

Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.

3. Встановіть чашу в мультиварку:

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку:

Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

5. Увімкніть прилад:

- Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.

- Прилад знаходиться в режимі очікування.

6. Послідовно натискаючи кнопку "МЕНЮ" виберіть програму «Вівсянка»

- На дисплеї загориться напис «Вівсянка».

- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 5 хвилин.

Встановлений для цієї програми час за замовчуванням відповідає часу приготування 1 порції каші.

Рекомендована кількість інгредієнтів 1 мірна склянка вівсяних пластівців на 3 мірні склянки молока.

- Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після

закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.

7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви:

- Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 1 години, відповідно до рецепта страви, що готується.

- Послідовно натискаючи кнопку "ГОДИНИ" налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку "ХВИЛИНИ" – хвилини з кроком 5 хвилин.

- Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.

8. Запустіть програму:

- Натисніть кнопку "СТАРТ".

- Пролунає звуковий сигнал.

- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.

- Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.

- Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Вівсянка», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.

9. Закінчення роботи програми:

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.

- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.

- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що

вказує на те, скільки часу підігрівається страва.

10. Вимкніть пристрій

«Томління»

Програма «Томління» імітує процес приготування страв у печі. Страви готуються шляхом дуже довгого та повільного тушкування при температурі, що постійно підвищується, це сприяє збереженню корисних властивостей продуктів та надає їм неповторного смаку.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати кришку закритою.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку:

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.

- Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу:

- Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.

- Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження», згідно рецепт.

3. Встановіть чашу в мультиварку:

Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку:

Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

5. Увімкніть прилад:

- Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.

- Прилад знаходиться в режимі очікування.

6. Послідовно натискаючи кнопку "МЕНЮ" виберіть програму «Томління»

- На дисплеї загориться напис «Томління».

- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 5 годин.

- Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.

7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви.

- Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 8 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.

- Послідовно натискаючи кнопку "ГОДИНИ" налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку "ХВИЛИНИ" – хвилини з кроком 10 хвилин.

- Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.

8. Запустіть програму:

- Натисніть кнопку "СТАРТ".

- Пролунає звуковий сигнал.

- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.

- Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.

- Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Томління», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.

9. Закінчення роботи програми:

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.

- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше

- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.

10. Вимкніть пристрій

«Запікання»

Програма «Запікання» служить для запікання овочів, м'яса, риби, приготування складних багатокомпонентних запіканок та інших страв. Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати кришку закритою.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт .

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку:

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.

- Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу:

- Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.

3. Встановіть чашу в мультиварку

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку

Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

5. Увімкніть прилад:

- Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.

- Прилад знаходиться в режимі очікування.

6. Послідовно натискаючи кнопку "МЕНЮ" виберіть програму «Запікання»:

- На дисплеї загориться напис «Запікання».

- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 30 хвилин.

- Також загориться індикатор ре-

жиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.

7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви.

-Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 2 годин 30 хвилин, відповідно до рецепта страви, що готується.

- Послідовно натискаючи кнопку "ГОДИНИ" налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку "ХВИЛИНИ" – хвилини з кроком 5 хвилин.

- Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.

8. Запустіть програму:

- Натисніть кнопку "СТАРТ".

- Пролунає звуковий сигнал.

- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.

- Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.

- Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Запікання», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.

9. Закінчення роботи програми

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.

- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.

- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.

10. Вимкніть пристрій

«Холодець»

Програма «Холодець» призначена для приготування холодцю.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати кришку закритою. Для цієї програми доступна функція відкладений старт.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку:

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.

- Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу

- Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку:

Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

5. Увімкніть прилад:

- Загориться підсвічування дисплея,

індикатор роботи буде блимати.

- Прилад знаходиться в режимі очікування.

6. Послідовно натискаючи кнопку «МЕНЮ» виберіть програму «Холодець»

- На дисплеї загориться напис «Холодець».

- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 6 год.

- Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.

7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви

- Діапазон часу приготування може варіювати від 2 до 8 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.

- Послідовно натискаючи кнопку «ГОДИНИ» налаштуйте години з кроком 1 година. Кнопка «ХВИЛИНИ» у цьому режимі неактивна.

- Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.

8. Запустіть програму

- Натисніть кнопку «СТАРТ».

- Пролунає звуковий сигнал.

- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.

- Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.

- Під час приготування на дисплеї

будуть світитися назва програми «Холодець», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.

9. Закінчення роботи програми

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.

- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.

- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.

10. Вимкніть пристрій

«Хліб»

Програма «Хліб» служить для випікання хліба з попередньо замішаного тіста. Тісто замішується будь-яким способом не в мультиварці.

Випікання, здійс-

нюється при високій температурі.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати кришку закритою.

- Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 2 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.

8. Налаштуйте час випікання хліба

- Натисніть кнопку "ЧАС ПРИГОТУВАННЯ/ТЕМПЕРАТУРА" для того, щоб перейти до програмування другого етапу.

- Загориться значення температури випікання – 150°C.

- Індикатор другого етапу загориться посередині дисплея.

- На таймері, що блимає, загориться час виконання другого етапу за замовчуванням – 1 година.

- Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 2 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.

- Послідовно натискаючи кнопку "ГОДИНИ" налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку "ХВИЛИНИ" – хвилини з кроком 5 хвилин.

- Температуру випікання змінити не можна

9. Запустіть програму

- Натисніть кнопку "СТАРТ".

- Пролунає звуковий сигнал.

- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування (поетапно, починаючи з першого).

- Мультиварка почне поетапне виконання програми.

- Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Хліб», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.

- Індикатор відповідного етапу приготування на дисплеї блимає.

10. Закінчення роботи програми

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.

- Прилад перейде в режим ПІДІГ-

PIB, якщо його не було скасовано раніше.

- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігривається страва.

П. Вимкніть пристрій

«Йогурт»

У програмі «Йогурт» підтримується постійна температура (+38 - +40°C), необхідна для росту біфідобактерій та отримання в результаті прекрасного йогурту з закваски та молока. Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати кришку закритою.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.

- Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта в скляночки для приготування йогурту (входять у комплект), поставте їх у чашу.

- Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів.

3. Встановіть чашу в мультиварку

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку

Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

5. Увімкніть прилад

- Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.

- Прилад знаходиться в режимі очікування.

6. Послідовно натискаючи кнопку «МЕНЮ» виберіть програму «Йогурт»

- На дисплеї загориться напис «Йогурт».

- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 8 годин.

- Індикатор режиму ПІДІГРІВ не горить.

7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви

- Діапазон часу приготування може варіювати від 4 до 12 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.

- Послідовно натискаючи кнопку «ГОДИНИ» налаштуйте години з кроком 1 година.

- Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.

8. Запустіть програму

- Натисніть кнопку «СТАРТ».

- Пролунає звуковий сигнал.

- На дисплеї відобразиться зворот-

ний відлік часу приготування.

- Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.

- Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Йогурт», індикатор роботи і таймер.

9. Закінчення роботи програми

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.

- Після закінчення часу роботи програми «Йогурт» пристрій НЕ переходить в автоматичний режим ПІДІГРІВ.

10. Вимкніть пристрій

«Тушкування»

Ця програма призначена для приготування рагу, м'ясних і овочевих страв. Температура, що підтримується мультиваркою, дає можливість зберігати корисні властивості продуктів.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати кришку закритою.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.

- Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Помістіть необхідні інгредієнти,

згідно рецепта, в чашу

- Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.

- Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження», згідно рецепта.

Увага! Наявність рідини в чаші обов'язкова.

3. Встановіть чашу в мультиварку

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші

4. Закрийте кришку

Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

5. Увімкніть прилад

- Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.

- Прилад знаходиться в режимі очікування.

6. Послідовно натискаючи кнопку «МЕНЮ» виберіть програму «Тушкування»

- На дисплеї загориться напис «Тушкування».

- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 2 години.

- Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.

7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви

- Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 8 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.
- Послідовно натискаючи кнопку "ГОДИНИ" налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку "ХВИЛИНИ" – хвилини з кроком 30 хвилин.
- Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
- 8. Запустіть програму
 - Натисніть кнопку "СТАРТ".
 - Пролунає звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Тушкування», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.
- 9. Закінчення роботи програми
 - Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.
- 10. Вимкніть пристрій

«Варення»

- Програма призначена для приготування варення.
- Під час приготування в цій програмі після закипання рекомендується залишити кришку відкритою та періодично помішувати продукт, оскільки можливе утворення піни. Для цієї програми доступна функція відкладений старт
1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
 2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
 - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
 3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
 4. Закрийте кришку
 - До закипання тримайте кришку закритою.
 5. Увімкніть прилад
 - Загориться підсвічування дисплея.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
 6. Натискаючи кнопку "МЕНЮ"

виберіть програму «Варення»

- На дисплеї загориться напис «Варення».

- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 год.

- Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.

7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви

- Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 4 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.

- Послідовно натискаючи кнопку “ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ХВИЛИНИ” – хвилин з кроком 5 хвилин.

- У момент налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.

8. Запустіть програму

- Натисніть кнопку “СТАРТ”.

- Пролунає звуковий сигнал.

- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.

- Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.

- У правому верхньому куті загориться індикатор роботи та буде блимати протягом усього часу приготування.

- Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Варення», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.

9. Після закипання відкрийте кришку

Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

10. Закінчення роботи програми

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.

- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше

- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.

11. Вимкніть пристрій

«На парі»

Мультиварка може замінити традиційну пароварку на Вашій кухні.

Програма “На парі” дозволяє готувати страви на пару, завдяки чому зберігаються вітаміни та користі властивості продуктів.

Для цієї програми доступна функція-відкладений старт.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.

- Переконайтесь також у тому, що

між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Налийте воду в чашу

- Не заповнюйте чашу водою більш ніж на 1/3 об'єму.

3. Помістіть чашу в мультиварку

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Встановіть решітку для коптіння на дно чаші,

помістіть на неї необхідні продукти
- Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів.

Увага! Наявність води в чаші обов'язкова.

5. Закрийте кришку

Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

6. Увімкніть прилад

- Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи почне блимати.
- Прилад знаходиться в режимі очікування.

7. Послідовно натискаючи кнопку "МЕНЮ" виберіть програму «На парі»

- На дисплеї загориться напис «На парі».
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 5 хвилин.

- Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після

закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.

8. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви

- Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 1 години, відповідно до рецепта страви, що готується.

- Послідовно натискаючи кнопку "ГОДИНИ" налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку "ХВИЛИНИ" – хвилин з кроком 1 хвилина.

- У момент налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.

9. Запустіть програму

- Натисніть кнопку "СТАРТ".
- Пролунає звуковий сигнал.
- Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
- Зворотний відлік часу приготування розпочнеться після нагрівання мультиварки до робочої температури тобто, коли вода закипить.

- Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «На парі», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.

10. Закінчення роботи програми

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.

- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігривається страва.

11. Вимкніть пристрій


ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ КОПЧЕННЯ ДЛЯ МОДЕЛІ RMC535-W

Копчення - це процес обробки продуктів димом для надання їм особливого смаку та аромату.

Коптити можна м'ясо, рибу, птицю, морепродукти, сири. Під час копчення продукти просочуються речовинами, котрі утворюються в результаті тління деревини різних порід. Для копчення підходить тирса дуба, вільхи, яблуні, вишні. Не рекомендується використовувати тирсу смолистих порід дерев (дим смолистої деревини надає гіркуватого смаку). Розрізняють гаряче та холодне копчення.

Гаряче копчення - це вид теплової обробки з температурою приготування 80—110°C. Після такої обробки продукт одразу готовий до вживання.

При холодному ж копченні обробка здійснюється при температурі, подібній до температури оточуючого середовища. Тому для холодного копчення рекомендується використовувати готові до вживання продукти, для надання їм аромату диму.

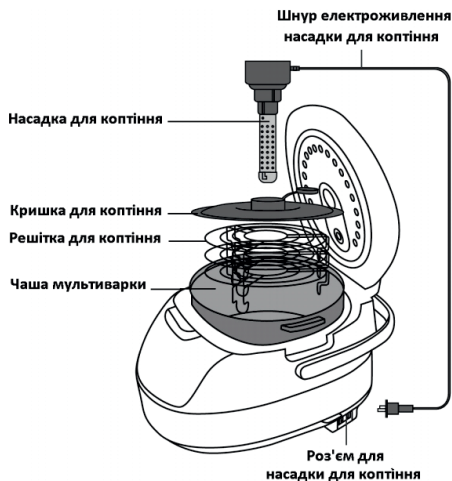


1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Вставте чашу для копчення в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
3. Закрийте чашу кришкою для копчення

Увага! Кришку для копчення можна використовувати тільки в програмах «Холодне копчення» і «Гаряче копчення».
4. Насипте тирсу в контейнер,

закрийте його кришкою, як показано на рисунку.

- Рекомендується заповнювати контейнер для тирси повністю, без утрачовування.

Увага! Нагрівач насадки для копчення повинен бути холодним

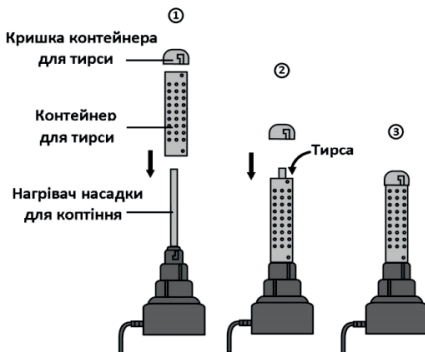

5. Встановіть решітки для копчення в чашу мультиварки

- Будьте обережні, щоб не пошкодити покриття чаші металеву решіткою.

6. Покладіть продукти на решітку для копчення

- Розкладайте продукти на ярусах решітки рівномірно.

- Не кладіть продукти на дно чаші.

- Не наливайте на дно чаші воду чи іншу рідину.

7. Встановіть насадку для копчення в отвір кришки копильні

8. Під'єднайте вилку живлення насадки для копчення до спеціального роз'єму на корпусі мультиварки (справа-внизу).

- Після під'єднання приладу до мережі на насадці загориться індикатор роботи.

Увага! Не торкайтеся і не знімайте насадку для копчення під час роботи, контейнер для тирси нагрівається.

Під час роботи не знімайте з мультиварки кришку з насадкою.

9. Увімкніть прилад

- Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.

- Прилад знаходиться в режимі очікування.

10. Послідовно натискаючи кнопку "МЕНЮ" виберіть режим копчення, холодне чи гаряче (для режиму холодного копчення використовуйте тільки готовий до вживання продукт, для надання йому аромату диму)

- На дисплеї загориться напис із назвою програми «Холодне копчення» або «Гаряче копчення» і час приготування (не можна змінити).

1 година 35 хв. - гаряче копчення,

1 година 25хв. - холодне копчення.

- У програмі «Гаряче копчення» можна змінити температуру приготування.

- Під час вибору програми значення температури на дисплеї блимає.

- Налаштуйте температуру гарячого копчення за допомогою кнопок "ГОДИНИ" і "ХВИЛИНИ".

- Діапазон температури може варіювати від 80 до 110 °С, крок 10 °С.

11. Запустіть програму копчення
- Натисніть кнопку "СТАРТ"
 - Пролунає звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
- Увага! Коптильня призначена для використання в приміщеннях обладнаних витяжною вентиляцією.
12. Закінчення роботи програми
- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
13. Повторіть цикл холодного копчення при необхідності.
- Перед повторним наповненням контейнера тирсою, дайте йому повністю охолонути.
 - Програму «Гаряче копчення» забороняється використовувати повторно, оскільки це призведе до перегрівання і деформації пластмасових елементів.
14. Від'єднайте мультиварку від мережі
15. Від'єднайте насадку для копчення від мультиварки
- Дайте нагрівачу контейнера для тирси охолонути протягом мінімум 10 хвилин.
16. Вийміть насадку для копчення із кришки
- Очистіть контейнер від залишків тирси.
- Увага! Не занурюйте насадку для копчення в воду.
- Замочіть обвуглену тирсу в воді перед тим, як викидати.

Увага! Перш ніж викидати тирсу, переконайтеся, що всі вуглики повністю погашені. Оскільки вони можуть зайнятися, що може призвести до пожежі.

17. Зніміть кришку коптильні вийміть продукти з чаші

Увага! Будьте обережні, решітка для копчення гаряча.

У програмах з можливістю ручного налаштування температури користувач встановлює необхідну температуру вручну, при цьому готовність продукту напряму залежить від того, наскільки правильно обрано температуру і час приготування.

Температури налаштування автоматичних програм вказані для довідки, їх зміна у процесі приготування відбувається автоматично без втручання користувача.

При цьому у різні моменти роботи програми (в залежності від вмісту чаші) температура може відрізнятися від довідкового значення, яке є установчим.

Наприклад : при встановленій температурі у 115 °С та наявності в чаші рідини при замірюванні температура в чаші не перевищить значення в 100 °С (точка кипіння води), при цьому кипіння води в чаші буде інтенсивним. При цьому різниця між встановленим і реальним значеннями температури не є ознакою несправності приладу. Якщо програма розрахована на варіння (робота з водою), то при википанні або відсутності води в чаші програма автоматично вимикається через те, що температура дна чаші перевищує значення порогу безпеки для даної програми. Вимикання програми без води є нормальною реакцією системи захисту.

- При проведенні вимірювань слід враховувати наступне :

- Точка заміру температури знаходиться у центрі дна чаші, встановленої в прилад, вимірювання проводиться датчиком, який закріплено (термопарою) при закритій кришці приладу.

- Для правильної оцінки значення слід проводити вимірювання на протязі всього часу проходження програми з інтервалом часу 30 сек. між вимірюваннями.

- На основі отриманих значень складається діаграма температурно – часової залежності, виявляється проміжок, на якому температура циклічно змінюється при відносно незмінних максимальних та мінімальних значеннях (проміжок термостатування).

- Довідкове значення температури - буде знаходитися між мінімальним та максимальним виміряним значенням на проміжку термостатування.

- При вимірюваннях слід враховувати особливості автоматичних програм :

- якщо програма розрахована на роботу с рідиною (водою), то при вимірюваннях слід налити в чашу 1 л. води.

- якщо програма розрахована на роботу без води, вимірювання слід проводити з пустою чашею.

- За наявності в чаші продукту вимірювання значення можуть відрізня

тися від довідкових через вміст в продуктах різної кількості рідини (води), кипіння якої не дозволяє температурі в точці заміру підійнятися вище 100 °С за законами фізики.

Для отримання значень, близьких до реально налаштованих, слід використовувати рідину з температурою кипіння, яка перевищує задане довідкове значення (наприклад, рослинна олія), з масою, яка є еквівалентом до маси продукту.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПРИБЛОДОМ




Після закінчення приготування завжди вичищайте мультиварку від залишків їжі та забруднень.

- Внутрішня кришка мультиварки має знімну конструкцію. Для того, щоб її зняти необхідно пальцями натиснути на фіксатори кришки та потягнути кришку на себе, тримаючи її за фіксатори, вивести з верхнього паза кришки (див. рис.)



- Після кожного приготування з'ємну кришку рекомендується промити у нейтральному мильному розчині, використовуючи губку.

- Не користуйтеся щітками з металевим дротом і розчинниками для чищення забруднених частин мультиварки. Якщо залишки страви прикипіли до внутрішньої чаші, замочіть її перед миттям. Після миття протріть внутрішню чашу.

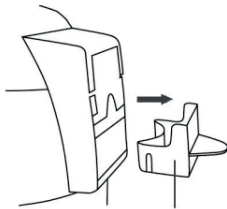

Конденсатоприймач

Не занурюйте корпус у воду. Для чищення корпусу використовуйте вологу м'яку губку або тканину.

- Внутрішню чашу з керамічним покриттям можна мити у посудомийній машині. При митті у посудомийній машині стежте, щоб складові частини машини не пошкодили каstrулю. Користуйтеся інструкцією з експлуатації для посудомийної машини і описом мийних засобів, що застосовуються, щоб уникнути пошкодження чаші, виготовленої із алюмінію з покриттям.

- Для помішування використовуйте лише дерев'яну лопатку або спеціальну пластмасову ложку, що постачається в комплекті з прила-



дом.

Після кожного приготування необхідно зняти, потягнувши на себе, та випорожнити конденсатоприймач, розташований на задній стінці приладу (див. рис.) Промийте, просушіть і встановіть його на місце.

- Не допускайте засмічення клапана-паровіддільника. Регулярно знімайте клапан та прочищайте його. (див. рис.)

- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.

- Через деякий час чаша може змінити колір через те, що контактує з водою і миючими засобами. Це нормальне явище і мультиварка може без побоювань використовуватись далі.

- Для чищення НЕ використовуйте абразивні речовини.

- Після використання коптільні, дайте контейнеру для тирси охолонути протягом мінімум 10 хвилин, а потім проведіть очистку.

Увага! Не занурюйте насадку для коптіння в воду.

- Використану тирсу перед тим, як викидати, слід замочити у воді.

Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травм під час використання вашого приладу, а також його поломки, суворо дотримуйтесь основних мір безпеки при роботі з цим приладом, а також загальних вказівок з техніки безпеки при роботі з електричною побутовою технікою.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ

-Прилад призначений винятково для побутового використання.

-Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням.

-Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.

-Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію.

- Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу і шнура живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.

-Прилад та мережевий шнур необхідно зберігати так, щоб вони не попадали під вплив тепла, прямих сонячних променів, та вологи.

-Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.

-Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтеся приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.

-У разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі.

При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надати використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.

-Вмикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтеся, що прилад розрахований на напругу, що ви користуєтесь в мережі.

-Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.

-Прилад може вмикатися тільки в мережу з заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення повинне відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.

-Не використовуйте прилад поза

приміщеннях. Оберігайте прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, чищення або поломці приладу завжди від'єднуйте його від мережі.

-Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтеся за штепсельну вилку.

-Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.

-Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може призвести до заломлення шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.

-Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.

-Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини

СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ЦЬОГО ПРИЛАДУ

Перед використанням приладу переконайтеся в тому, що навколо нього достатньо вільного простору. Мультиварка повинна знаходитися на відстані не менш ніж 15 см від об'єктів, що легко займаються, таких як меблі, штори та ін.

-Не розміщуйте мультиварку у безпосередній близькості до стін та меблів, оскільки під час роботи з приладу виходить пара та дим, що може спричинити зміну кольору та деформацію предметів меблів та покриття стін.

-Не накривайте мультиварку рушником і будь-якими іншими предметами під час роботи, пара і дим (під час роботи копильні) повинні вільно виходити.

-Використовуючи мультиварку ставте її на суху, рівну термостійку поверхню, не допускайте закривання сторонніми предметами, скатертинами, тканинними покриттями або будь-чим ще вентиляційних отворів на дні приладу, тому що це може призвести до перегріву.

-Не розпочинайте виконання програми мультиварки без встановленої внутрішньої чаші, не виймайте чашу з мультиварки під час роботи програми.

-Не використовуйте мультиварку поряд з джерелами тепла (газовими чи електричними плитами).

-Щоб уникнути опіків не торкайтеся працюючої мультиварки. Після закінчення експлуатації дайте їй охолонути.

-Перевірте напругу, перш ніж під'єднати мультиварку до мережі.

-Не залишайте мультиварку під'єднаною до мережі у разі, коли ви не готуєте їжу.

-

-Перед тим, як від'єднувати прилад від мережі, переконайтесь, що він знаходиться в режимі очікування та програма не запущена.

-Ніколи не піднімайте та не пересувайте прилад, якщо він під'єднаний до електромережі.

-Не переносьте прилад із наповненою продуктами внутрішньою чашею.

-Не торкайтесь до внутрішньої каструлі під час роботи мультиварки.

-Не стукайте по внутрішній поверхні чаші, не відтирайте її з силою та не використовуйте для чищення приладу абразивні очисники та агресивні миючі засоби.

-Не використовуйте для помішування чи виймання продуктів із чаші металеве кухонне приладдя, воно може пошкодити антипригарне покриття. Використовуйте дерев'яне, пластикове чи силіконове приладдя.

-Не залишайте кухонне приладдя у чаші в процесі приготування.

-Не використовуйте мультиварку без ущільнювального кільця або якщо воно пошкоджене. Для заміни ущільнювального кільця звертайтеся до авторизованого сервісного центру.

-Не залишайте продукти чи воду в мультиварці надовго.

-Не заповнюйте чашу продуктами вище позначки максимального рівня.

-Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.

-Не використовуйте чашу мультиварки для приготування їжі не в мультиварці, не нагрівайте її на плиті та інших джерелах тепла.

-Не використовуйте чашу в якості ємності для змішування.

-Між внутрішньою чашею та зовнішнім корпусом не повинно бути ніяких сторонніх предметів.

-Під час приготування рису чи гарніру дотримуйтеся рекомендацій щодо співвідношення крупи та води в чаші.

-Виробник не несе відповідальність за збитки, які виникли в результаті неправильного чи непередбаченого даною інструкцією використання.

-Через деякий час чаша змінити колір через те, що контактує з водою і миючими засобами. Це нормальне явище і мультиварка може без побоювань використовуватись далі.

-Не замінійте чашу мультиварки іншою ємністю або чашею від іншої мультиварки.

Увага!

-Коптильню можна використовувати тільки в приміщеннях обладнаних витяжною вентиляцією.

-Забороняється використовувати комплект для коптіння окремо від приладу.

-Використовуючи коптильню не насипайте тирсу на дно чаші, для

цього передбачений спеціальний контейнер у насадці для коптіння.
-У режимі коптіння не кладіть продукти на дно чаші, розміщайте їх на спеціальній решітці.
-Не використовуйте кришку копти-

льні в програмах, не пов'язаних з коптінням.
-Не давайте копчені продукти дітям, вони можуть бути шкідливими для їх здоров'я.

ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА

Проблема	Причина	Спосіб усунення
Індикатор роботи не горить, нагрівальний елемент не працює	1. Проблема з електроживленням 2. Відмова термозапобіжника в наслідок перегріву (перекриття стороннім предметом або покриттям вентиляційних отворів на корпусі – порушення вимог експлуатації). 3. Несправність електроніки	Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
Індикатор горить, нагрівальний елемент не працює	Несправність електроніки, несправність нагрівального елемента.	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.
Страва готується надто довго	1. Живлення від мережі відсутнє	Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі
	2. Нагрівальний елемент несправний	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
	3. Внутрішня чаша мультиварки встановлена з перекосом, або деформована, або не відповідає моделі.	Перевірте внутрішню чашу, переконайтеся, що вона встановлена правильно Деформовану чашу замініть на справну, відповідної моделі.
	4. Сторонній предмет (забруднення) між нагрівальною пластиною і каструлею	Видаліть сторонній предмет (забруднення)
На дисплеї відображаються коди помилок E1, E2, E3, E4	Несправність ланцюга термодатчика або перегрів	Дайте мультиварці охолонути. Якщо проблема проявляється тоді, коли прилад охолонув, зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру

Дата виробництва збігається з номером партії, яка вказана на упаковці товару, xxxx /xx/xx - рік, місяць та дата відповідно.

УТИЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИМ ЧИНОМ

Ви можете допомогти в захисті навколишнього середовища! Обов'язково дотримуйтесь місцевих: здавайте несправні електричні пристрої у відповідні центри утилізації.



Виробник залишає за собою право змінювати характеристики і зовнішній вигляд товарів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Уважно прочитайте інструкцію перед початком експлуатації і збережіть її для використання в майбутньому.

2. Не залишайте дітей без нагляду біля включеного приладу.

3. Перед підключенням в мережу переконайтесь, що напруга, вказана на маркуванні приладу, відповідає напрузі у вашому будинку. Якщо напруга не співпадає – не використовуйте мультіварку і зв'яжіться з виробником.

4. Відключайте прилад від мережі, якщо ви ним не користуєтесь або перед чищенням.

5. Не наповнюйте мультіварку інгредієнтами та водою не більше $\frac{4}{5}$ і не менше $\frac{1}{5}$ висоти внутрішнього резервуару.

6. Не встановлюйте прилад в безпосередній близькості від нагрівальних приладів (наприклад газової плити).

7. Не допускайте, щоб електричний шнур звішувався зі столу, а також стежте, щоб він не торкався гарячих поверхонь.

8. Надлишок шнура повинен знаходитися у горизонтальній площині.

9. Не користуйтеся мультіваркою, якщо пошкоджені шнур або вилка або є інші пошкодження.

Для усунення несправності зверні-

ться в майстерню з ремонту побутової техніки. Не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно.

10. Не торкайтесь гарячих поверхонь мультіварки, беріться тільки за ручку.

11. Будьте обережні, щоб не обпектись паром від киплячої води.

12. Ставте мультіварку на стійку, плоску поверхню. Щоб зберегти дерев'яну поверхню меблів, використовуйте підставку.

13. Впевніться, що кришка мультіварки щільно закрита під час приготування їжі.

14. Щоб запобігти розбризкуванню, не відкривайте кришку мультіварки під час приготування їжі.

15. Акуратно відкривайте кришку мультіварки після того як їжа приготувалась.

16. Будьте обережні при перенесенні мультіварки, наповненої гарячою їжею.

17. Не включайте мультіварку без води або напівфабрикатів всередині.

18. Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте прилад у воду або іншу рідину.

19. Використовуйте тільки ту підставку, яка входить в комплект.

20. Не використовуйте цей прилад поряд з вибухонебезпечними матеріалами.

21. Не занурюйте приладу в воду у воду або іншу рідину.

22. Цей прилад не можна використовувати, для цілей не описаних у цій інструкції.

23. Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, якщо вони перебувають під наглядом або їх проінструктовано про безпечне користування приладом і розуміють можливі небезпеки.

24. Чищення й обслуговування приладів можливо для дітей старше ніж 8 років під наглядом.

25. Прилад та його шнур потрібно тримати недосяжним для дітей менше ніж 8 років.

26. Прилади можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними здібностями або розумовими вадами або з нестачею досвіду та знання, якщо вони перебувають під наглядом або їх проінструктовано про безпечне користування приладом і розуміють можливі небезпеки.

27. Цей прилад призначений тільки для побутового використання, такого як:

- кухонні куточки в магазинах, офіси й інші робочі приміщення;
- ферми;
- готелі, мотелі й інші житлові приміщення;
- побутові середовища типу «міні-готель» (нічліг і сніданок).

28. Діти не повинні гратися з приладами.

Важливо! Корпус мультиварки, внутрішня чаша і нагрівальна поверхня завжди повинні залишатися сухими і чистими!

- Не замінюйте чашу іншим контейнером або ємністю.
- Не використовуйте металеві предмети, які можуть подряпати чашу. Покриття, нанесене на поверхню чаші, може поступово стиратися, тому необхідно використовувати її дбайливо.
- При переміщенні чаші в мультиварку простежте, щоб вона була сухою і чистою.
- Не починайте приготування поки не переконаєтеся, що внутрішня чаша мультиварки вставлена в прилад правильно до кінця.
- Рівень води та інгредієнтів у чаші не повинен перевищувати позначку максимально допустимого рівня шкали, розташованої на внутрішній поверхні чаші. Не використовуйте для приготування в мультиварки гарячу воду.
- Не лейте воду в саму мультиварку! Це може привести до пошкодження пристрою або ураження електричним струмом.
- Перед приготуванням щільно закрийте кришку приладу. Якщо кришка буде закрито недостатньо щільно, порушиться герметичність, що може вплинути на смак і якість приготованого блюда.
- Викладаючи інгредієнти, наливаю-

чи воду в знімну чашу мультиварки, стежте за тим, щоб дно і зовнішні стінки чаші залишалися сухими і чистими.

- Щоб уникнути пошкодження покриття при роботі з чашею пристрою використовуйте тільки ті аксесуари що входять в комплект, або пластикові / дерев'яні кухонні прилади.
- Не наливайте в чашу оцет. Це може пошкодити спеціальне покриття.
- Під час роботи не залишайте ложки всередині чаші.
- Через деякий час після експлуатації чаша приладу може поміняти колір – це нормальне явище, пов'язане з тим, що поверхня чаші контактує з водою та миючими засобами.
- Використовуйте і зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.
- Вимикайте пристрій з розетки після використання, а також перед чищенням. Перед переміщенням, проведенням чищення або інших дій по догляду дайте пристрою охолонути.
- Якщо не використовуєте прилад, вимкніть його з мережі. Вимикаючи прилад, не тягніть за шнур живлення, акуратно вийміть вилку з розетки.
- По закінченні приготування дайте мультиварці охолонути протягом 15 хвилин перед наступним включенням.
- Не вставляйте металеві або інші

предмети в випускний клапан або будь-які інші деталі виробу. Бережіть обличчя і руки від пара, що виходить з клапана.

- Увага! Під час роботи прилад нагрівається! У разі необхідності контакту з мультиваркою під час її роботи, використовуйте кухонні рукавиці або прихватки. Не використовуйте прилад вологими руками.
- Прилад призначений тільки для домашнього використання.
- Збережіть дану інструкцію.
- При використанні подовжувача, переконайтеся, що максимально допустима потужність кабелю відповідає потужності приладу.
- Керуйтеся рецептами приготування.

УВАГА! Ніколи не виймайте продукти з мультиварки гострими предметами, які можуть пошкодити покриття.

УВАГА! Під час першого включення мультиварка може видавати неприємний запах гару. Це нормальне явище і пов'язане з вигоранням заводського масла!

Виробник залишає за собою право без попереднього сповіщення вносити незначні зміни в конструкцію виробу, кардинально не впливають на його безпеку, працездатність і функціональність.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 24 місяці з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
– правильне і чітке заповнення гарантійного талона із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
– наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нероз-

бірливою, суперечливою.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.

4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:

- механічних пошкоджень;
 - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;
 - неправильного встановлення, транспортування;
 - стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
 - попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
 - ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
 - використання приладу в професійних цілях;
 - відхилень від Державних технічних стандартів електричних мереж, телекомунікаційних і кабельних мереж;
 - при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.
5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 24 місяці з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу і його технічного стану приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібно-торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється уповноваженим сервісним підприємством.

2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконалагоджувальними роботами;
- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконалагоджувальних робіт. Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів ви зможете дізнатися у вашого Продавця.

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №3

Артикул

Виробничий
номер

Адреса/телефон
клієнта

Дата
прийому

Дата
видачі

Дефект

Підпис,
печатка

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №2

Артикул

Виробничий
номер

Адреса/телефон
клієнта

Дата
прийому

Дата
видачі

Дефект

Підпис,
печатка

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №1

Артикул

Виробничий
номер

Адреса/телефон
клієнта

Дата
прийому

Дата
видачі

Дефект

Підпис,
печатка

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №3

rotex


комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №2

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №1

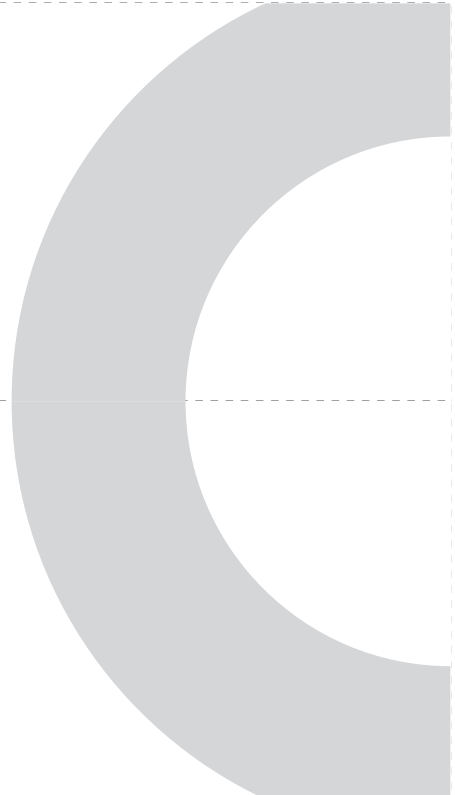

СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОВАРІВ ТОРГОВОЇ МАРКИ «ROTEX»

Бердичів	АСЦ «ЄвроСервіс»	вул. Житомирська, 57	(0414) 34-06-36, (068) 223-04-34
Вінниця	ЦЦ «Спеціаліст»	вул. Порики,1	(0432) 57-91-91, 50-91-91
Вінниця	ВФ ТОВ «Лотос»	вул. Енергетична, 3-а	(067) 622-56-62
Гуляйполе	ЦЦ «ЕлектроСвіт»	вул. Шевченка, 18-в	(06145) 4-14-21, (095) 3511442, (098) 5580348
Дніпро	УСЦ «ДИНЕК»	вул.Олеся Гончара, 6	(056) 735-63-28, (056) 735-63-25
Дніпро	ЦЦ «УНІВЕРСАЛ СЕРВІС»	вул. Коротка, 41А	(056) 790-04-60
Дніпро	ТОВ «Лотос»	пр-т. Олександра Поля, 59	(056) 34-67-05
Донецьк	ЦЦ «Схід-Сервіс»	вул. Жмури, 1	(066) 508-26-52, (095) 761-70-00
Донецьк	ЦЦ «Еліпс»	бул. Шевченка, 52	(062) 385-99-10, (050) 77-55-800
Донецьк	ЦЦ «IQService»	вул. Університетська, 75	(050) 94-000-61, (063) 94-000-61, (062) 213 00 61
Дружківка	ЦЦ «Елма-сервіс»	вул. Енгельса, 120	(06267) 3-48-41
Житомир	АСЦ «ЄвроСервіс»	вул. Львівська,11	(0412) 55-55-15, (093) 461-95-96
Житомир	Техносервіс «СФЕРА»	вул. Бульвар новий, 7	(0412) 44-51-00, (096) 908-77-95
Запоріжжя	ЦЦ «Альфатехноцентр»	вул. Грязнова, 67	(095) 272-03-03, (097) 292-29-03
Запоріжжя	ЗФ ТОВ «Лотос»	вул. Гоголя, 175	(061) 787-50-51, (0612) 63-97-90
Івано-Франківськ	ЦЦ «Мегастайл»	вул. Незалежності, 179Б	(0342) 77-33-22, 72-27-22
Івано-Франківськ	ИФ ТОВ «Лотос»	вул. Вовчинецька, 223	(0342) 71-28-13
Київ	«АМАТИ-СЕРВІС»	вул. Бориспільська,9, корп.57	(044) 369-50-01, 369-50-30
Київ	«ДЕТ-СЕРВІС» ФОП Мелешко	вул. Драйзера, 21 ТЦ Сіріус, 2 й поверх (Троєщина)	(099) 950-67-29, (073) 044-01-80, (098) 603-79-93
Київ	ЦЦ «МТІ-сервіс»	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(044) 590-28-02
Київ	ЦЦ «Skeleton»	пр-т. П. Григоренка, 22/20	(044)337-77-12, (050)205-12-12, (098)205-12-12, (063)205-12-12
Київ	ЦЦ «МТІ-сервіс»	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(044) 590-28-02
Кропивницький	ЦЦ «Оптрон»	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(0522) 24-96-47, факс 24-45-22
Кропивницький	КФ ТОВ «Лотос»	вул. Короленка, 2	(0522) 27-80-02, 27-33-00
Коломия	ЦЦ «Погляд»	вул. Бандери, 73/2	(034) 33-728-17
Костянтинівка	ЦЦ «Елма-сервіс»	вул. Білоусова, 2а	(06272) 4-13-02
Коростень	ЦЦ «Авторітет»	вул. Шевченка, 28	(04142) 9-23-11, факс 5-06-27
Краматорськ	ЦЦ «Елма-сервіс»	бул. Краматорський, 3	(06264) 5-93-89, 5-90-07
Краматорськ	ЦЦ «Сатурн-Донбас»	вул. Поштова, 5а	(050) 973-20-14, (097) 077-48-92
Лиман	ЦЦ «Елма-сервіс»	вул. Пушкіна, 4а	(06261) 4-17-52
Кременчук	ЦЦ «ЕкоСан»	вул. Академіка Маслова, 44, оф.2	(05366) 3-91-92, (066)230-44-71, (096)446-71-06
Кривий Ріг	КРФ ТОВ «Лотос»	вул. Соборності, 64/7	(056) 440-07-79, (067) 998-05-20
Лубни	ФОП Копотун О. П.	вул. Монастирська, 50	(050) 107-77-17, (067) 787-23-23, (063) 579-59-69, (068) 641-66-86, (05361) 74-335
Луганськ	ЦЦ «Східний»	вул. Ломоносова, 96ж	(0642) 33-11-86, 33-02-42



Луцьк	ЦЦ «Ваш мастер»	пр-т. Перемоги, 22	(03322) 3-01-03, факс 78-54-65
Львів	ЦЦ «РОСімпекс»	вул. Шараневича, 28	(032) 239-55-77, 239-51-52
Львів	ФОП «Хавтур Р.Б.»	вул. Зелена, 153	(032) 270-74-79, (067)729-33-93
Маріуполь	ЦЦ «Майстер та Маргарита»	пр-т. Миру, 96	(0629) 49-36-06, (098)370-78-08
Маріуполь	МарФ ТОВ «Лотос»	бул. 50-річчя Жовтня, 32/18	(0629) 49-30-05, 49-30-06
Мукачево	ЦЦ «Сигнал»	вул. Пушкіна 24/1-А	(099) 262-11-18, (03131) 56-0-96
Миколаїв	ЦЦ «Закон Ома»	вул. Космонавтів, 81/16, оф. 326	(051) 272-52-32, (063) 156-59-18
Миколаїв	АСЦ «Телесервіс ЛТД»	вул. Океанівська, 1	(0512) 63-33-40
Миколаїв	НФ ТОВ «Лотос»	Внутрішньоквартальний проїзд, 2	(0512) 58-06-47
Нова Каховка	ЦЦ «Електрон»	вул. Горького 48 - дрібна техніка вул. Соборна, 33-А - велика техніка	(05549) 7-83-98
Нова Каховка	«Сервіс Плюс»	вул. Паризької комуні, 2-Л, ТЦ «Партнер»	(095) 204-63-59 , (066) 119-05-86, (096) 883-97-53
Новомосковськ	ТОВ «Лотос»	вул. Сучкова, 54	(05693) 7-57-96
Одеса	ЦЦ «Профі»	пр-т. Маршала Жукова, 4/7	(048) 784-08-37, 798-82-60
Одеса	ЦЦ «Аврора»	вул. Дальницька, 46	(0482) 32-63-03
Павлоград	ПФ ТОВ «Лотос»	вул. Дніпровська, 172б	(05632) 6-15-54
Полтава	«АМАТІ-СЕРВІС»	вул. Зіньківська, 21	(0532) 69-09-46, (093) 562-81-25, (093) 562-81-54
Полтава	ПФ ТОВ «Лотос»	вул. Степового Фронту, 29	(067) 630-60-23
Прилуки	«АМАТІ-СЕРВІС»	вул. Київська, 371-А	(04637) 5-39-82
Рівне	ЦЦ «ДП Адаманти-Рівне»	вул. Шевченка, 7, ТЦ «Моріон» відділ №37	(0362) 45-00-42, (098) 665-60-22
Сєверодонецьк	ПП «СДРТ»	вул. Курчатова, 19-Б	(06452) 2-38-28
Слов'янськ	ЦЦ «Елма-сервіс»	вул. Свободи, 5	(06262) 2-86-20
Сміла	ЦЦ «Ласк-Сервіс»	вул. Мічуріна, 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
Суми	ЦЦ «Ельф»	вул. Петропавлівська, 86/1	(542) 210-679, 650-340, 655-510
Тернопіль	ЦЦ «Радіо-сервіс»	вул.Київська, 2, буд. побуту "Сонячний" 2 пов.	(0352) 26-76-26
Ужгород	ЦЦ «Ремонт домашньої техніки»	вул. Легоцького, 3/2	(031) 2-654-266
Умань	«ЦСО Електрон-Сервіс»	вул. Успенська, 1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
Харьків	ЦЦ «Діса-сервіс»	вул.Тобольська, 69	(057) 343-96-06
Херсон	ЦЦ «Дисплей-плюс»	вул. Робітничка, 66	(0552) 48-57-77, факс 49-01-52
Херсон	ЦЦ «Радіо»	вул. Ярослава Мудрого, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
Херсон	ХФ ТОВ «Лотос»	вул. Карбишева, 28-а	(050) 49-46-043, (0552) 43-40-33
Хмельницький	ЦЦ «Юс-Сервіс»	вул. Проскурівського підпілля, 117	(382) 70-03-32
Черкаси	ПП «РТЦЦ «Весь світ Черкащини»	вул. Добровольського, 1 оф.210	(0472) 38-37-90, 38-36-90
Чернівці	ЦЦ «Електросервіс»	вул. Лук'яна Кобилиці, 76	(0372) 55-48-69, (050) 434-55-29
Чернігів	ЦЦ "Наш Сервіс"	вул. Шевченка, 4	(0462) 675 858
Шостка	КП ТД «БЕРЕЗКА-СЕРВІС»	вул. Робоча,5	(05449) 4-07-07, (50) 184-02-77, (05449) 4-10-30, (67) 847-41-02, (66) 530-62-91



rotex

Україна, 03680, м. Київ
вул. Фізкультури, 30-В

+38 044 207 10 43
rotex.net.ua

 facebook.com/rotex2005
 youtube.com/c/RotexTechnics2005
