

rotex

комфортна техніка для тебе



Інструкція з експлуатації
Инструкция по эксплуатации

стр. 2
стр. 24

електрична МУЛЬТИВАРКА

электрическая
МУЛЬТИВАРКА



RMC522-G

ВСТУП

Мультиварка Rotex – універсальний прилад для приготування їжі. Технологи нашої компанії подбали про те, щоб мультиварка поєднувала в собі найважливіші для Вас характеристики – компактний розмір і багатфункціональність.

Очевидні причини ПОЯВИ Мультиварки Rotex на вашій кухні:

1. **ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ!** Мультиварка Rotex тушує, смажить, варить, запікає і готує на пару. М'ясні і рибні страви, різні види рису, всілякі запіканки і каші, дієтичне, дитяче та вегетаріанське меню, пироги та десерти – ось лише мала частина тих страв, які приготує для Вас мультиварка Rotex.

2. **ЧАС!** Завдяки ретельно продуманим деталям і високій потужності нагріву мультиварка Rotex економить до 30% часу приготування! Смачні корисні страви в мультиварці Rotex будуть готові набагато швидше, ніж на звичайній газовій або електричній плиті, а значить, у Вас з'явиться більше вільного часу.

3. **ПРОСТІР!** Розмір мультиварки Rotex ідеально підійде для великої родини, і Ви з радістю позбудетеся безлічі кухонних приладів і громіздкого посуду.

4. **ЗДОРОВ'Я!** Мультиварка Rotex зберігає максимум корисних речовин і вітамінів в продуктах, чудово

підходить для дитячого раціону, а також допоможе урізноманітнити дієту легкими смачними стравами. І, на відміну від мікрохвильових печей, мультиварка Rotex не піддає Вас і ваших близьких шкідливому випромінюванню. Ви дбаєте про здоров'я, і у Вас мало часу для приготування їжі? Мультиварка Rotex – Ваше найкраще рішення.

5. **ТРИ КРОКИ ДО УСПІХУ!** За приготування в мультиварці Rotex відповідає мікропроцесор. Він створює і контролює оптимальну для кожної страви температуру. Просто покладіть необхідні продукти, закрийте кришку і натисніть потрібні кнопки.

6. **ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ!** Вбудований мікропроцесор відповідає і за розрахунок часу приготування. Функція відкладеного старту дозволить Вам отримати гарячу страву до обраного Вами часу.

Закладіть звечора крупу, визначте час сніданку, і отримаєте вранці смачну кашу. Мультиварка Rotex ніколи не спізнюється, але якщо затримуєтеся Ви – не біда! Після закінчення приготування автоматично вклучиться режим дотримання страви в підігрітому стані.

7. **ЧИСТЕ ЗАДОВОЛЕННЯ!** Чистити мультиварку Rotex дуже просто, тому Ви із задоволенням будете її використовувати кожен день. Спеціальний паровий клапан не дозволить вашій страві «втекти», а анти-

пригарне покриття внутрішньої чаші – пригоріти.

8. КОРИСНІ ДРІБНИЦІ! У комплект мультіварки Rotex входить контейнер-пароварка, ложка, ополоник, кришка для чаші з харчового пластику і мірна склянка для максимально зручного використання, а також інструкція українською мовою з рекомендаціями з приготування. Мультіварки Rotex – ЦЕ ВАШІ МУЛЬТИМОЖЛИВОСТІ. Не піддавайте пристрій різким перепадам температур. Різка зміна температури (наприклад, внесення пристрою з морозу в тепле приміщення) може викликати конденсацію вологи всередині пристрою та порушити його працездатність при вмиканні. Пристрій повинен відстоятися в теплому приміщенні не менше ніж 1,5 години.

Шановні покупці!

Ви прийняли блискуче рішення! Торгова марка Rotex пропонує Вам колекцію високоякісних приладів для безсумнівно розкішного та здорового способу життя.

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед першим використанням приладу уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. Залиште її для подальших консультацій.

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

При експлуатації приладу дотримуйтеся нижчеподаних інструкцій. При правильному використанні він прослужить Вам довгі роки.

- Перед підключенням в розетку перевірте, чи співпадає напруга мережі з напругою приладу. Напруга приладу зазначена у технічних характеристиках, а також на табличці приладу.

- Якщо Ви хочете використовувати подовжувач, переконайтесь, що він розрахований на споживану потужність приладу. Різна напруга струму може призвести до короткого замикання або пожежі.

- У цілях безпеки припідключенні до мережі прилад повинен бути заземлений. Підключення приладу має проводитися тільки до заземлених розеток. В іншому разі пристрій не відповідатиме вимогам захисту від ураження електричним струмом.

- Якщо Ви хочете вимкнути прилад з розетки, то шнур живлення виймайте сухими руками безпосередньо за саму вилку, а не за провід. Інакше це може призвести до розриву кабелю або удару струмом. Вимикайте прилад з розетки після використання, а також під час його очищення або переміщення.

- Не протягуйте шнур живлення біля гострих кутів

і країв, близько до джерел тепла (газових або електричних плит). Це може призвести до несправностей, які не відповідають умовам гарантії. Слідкуйте за тим, щоб шнур не перекручувався і не перехилився через край столу. Встановлюйте прилад тільки на суху рівну поверхню. Дотримуйтесь також загальноприйнятих правил безпеки при роботі з приладом. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, викликані недотриманням вимог з техніки безпеки і правил експлуатації виробу.

- Не дозволяється використання приладу і пакувальних матеріалів для дитячих ігор. Не залишайте дітей поруч під час роботи приладу. Тримайте прилад у недоступному для них місці.

- Не дозволяйте користуватися приладом дітям, поки їм не будуть пояснені і стануть зрозумілі інструкції для безпечної експлуатації. Не залишайте прилад увімкненим без нагляду.


- Не занурюйте прилад у воду і не використовуйте його в приміщеннях з підвищеною вологістю. Заборонено використовувати прилад на відкритому повітрі, існує небезпека виходу з ладу через потрапляння вологи всередину.

- Не використовуйте прилад при будь-якій несправності. Якщо прилад несправний, від'єднайте його від


мережі, вийнявши вилку з розетки, і зверніться до авторизованого сервіс-центру.

- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін у конструкцію приладу. Всі роботи з обслуговування та ремонту повинен виконувати авторизований сервіс-центр. Непрофесійно виконана робота може призвести до поломки, травм або пошкодження майна.


- Використовуйте прилад за призначенням. Використання приладу в цілях, що відрізняються від вказаних, є порушенням правил належної експлуатації приладу. Експлуатація повинна проводитися тільки в побутових умовах, прилад не призначений для промислового використання.

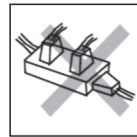

Забороняється підключати одночасно до однієї розетки інші прилади, крім цього.

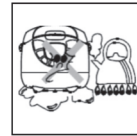

Розміщуйте прилад на рівній, сухій та стійкій поверхні подалі від тепла.

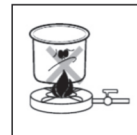


Забороняється ставити внутрішній резервуар на відкритий вогонь.



Цей пристрій не призначений для користування людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, з нестачею знання або досвіду, якщо за ними не доглядають особи, відповідальні за їх безпеку, або якщо їм не були надані докладні роз'яснення щодо роботи з приладом.



Не наближайте обличчя або руки близько до отворів для виходу пари на верхній кришці.

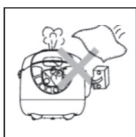

Не перекривайте отвори для виходу пари кухонним рушником або іншими предметами, щоб уникнути деформації і зміни кольору приладу.



Забороняється занурювати прилад у воду або інші рідини. Якщо ви не використовуєте прилад, відключіть його від електромережі.



Не тягніть за шнур живлення, беріться за вилку. Не перекручуйте та не стискайте шнур живлення. Якщо шнур живлення приладу пошкоджений, не використовуйте

прилад. Зверніться в авторизований сервісний центр.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Уважно прочитайте інструкцію перед початком експлуатації і збережіть її для використання в майбутньому.
2. Не залишайте дітей без нагляду біля включеного приладу.
3. Перед підключенням в мережу переконайтесь, що напруга, вказана на маркуванні приладу, відповідає напрузі у вашому будинку. Якщо напруга не співпадає – не використовуйте мультиварку-скороварку і зв'яжіться з виробником.

4. Відключайте прилад від мережі, якщо ви ним не користуєтеся або перед чищенням.
5. Не наповнюйте мультиварку-скороварку інгредієнтами та водою не більше $\frac{4}{5}$ і не менше $\frac{1}{5}$ висоти внутрішнього резервуару.
6. Не встановлюйте прилад в безпосередній близькості від нагрівальних приладів (наприклад газової плити).
7. Не допускайте, щоб електричний шнур звішувався зі столу, а також стежте, щоб він не торкався гарячих поверхонь.
8. Надлишок шнура повинен знаходитися у горизонтальній площині.
9. Не користуйтеся мультиваркою-скороваркою, якщо пошкоджені шнур або вилка або є інші пошкодження. Для усунення несправності зверніться в майстерню з ремонту побутової техніки. Не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно.
10. Не торкайтесь гарячих поверхонь мультиварки-скороварки, беріться тільки за ручку.
11. Будьте обережні,

щоб не обпектися парою від киплячої води.

12. Ставте мультиварку-скороварку на стійку, плоску поверхню. Щоб зберегти дерев'яну поверхню меблів, використовуйте підставку.

13. Впевніться, що кришка мультиварки-скороварки щільно закрита під час приготування їжі.

14. Щоб запобігти розбризкуванню, не відкривайте кришку мультиварки-скороварки під час приготування їжі.

15. Акуратно відкривайте кришку муль-

тиварки-скороварки після того як їжа приготувалась.

16. Будьте обережні при перенесенні мультиварки-скороварки, наповненої гарячою їжею.

17. Не включайте мультиварку-скороварку без води або напівфабрикатів всередині.

18. Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте прилад у воду або іншу рідину.

19. Використовуйте тільки ту підставку, яка входить в комплект.

20. Не використовуйте цей прилад

поряд з вибухонебезпечними матеріалами.

21. Не занурюйте приладу в воду у воду або іншу рідину.

22. Цей прилад не можна використовувати, для цілей не описаних у цій інструкції.

23. Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, якщо вони перебувають під наглядом або їх проінструктовано про безпечне користування приладом і розуміють можливі небезпеки.

24. Чищення й обслуговування при-

ладів можливо для дітей старше ніж 8 років під наглядом.

25. Прилад та його шнур потрібно тримати недосяжним для дітей менше ніж 8 років.

26. Прилади можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними здібностями або розумовими вадами або з нестачею досвіду та знання, якщо вони перебувають під наглядом або їх проінструктовано про безпечне користування приладом і розуміють можливі небезпеки.

27. Цей прилад при-

значений тільки для побутового використання, такого як:


- кухонні куточки в магазинах, офіси й інші робочі приміщення;
- ферми;
- готелі, мотелі й інші житлові приміщення;
- побутові середовища типу «міні-готель» (нічліг і сніданок).

28. Діти не повинні гратися з приладами.

СХЕМА ПРИЛАДУ



1. Кришка приладу
2. Конденсатор (для збору конденсату)
3. Індикація програми: Каша
4. Індикація програми: Пар
5. Індикація програми: Плов
6. Індикація програми: Молочна каша
7. Індикація програми: Піца
8. Кнопка: Смаження
9. Індикація програми: Холодець
10. Кнопка: Щеф кухар
11. Індикація програми: Тушкування
12. Індикація програми: Випічка/Хліб
13. Індикація програми: М'ясо
14. Кнопка: Стоп / Підігрів
15. Кнопка: Темп
16. Кнопка: «+»
17. Кнопка: Старт
18. Індикація програми: Риба
19. Кнопка: «-»
20. Кнопка: Час
21. Кнопка: Меню
22. Індикація програми: Йогурт/Тісто
23. Індикація програми: Варення
24. Індикація програми: Стерильно
25. Кнопка: Відстрочка старту
26. Індикація програми: Запікання
27. Кнопка: Борщ / Суп

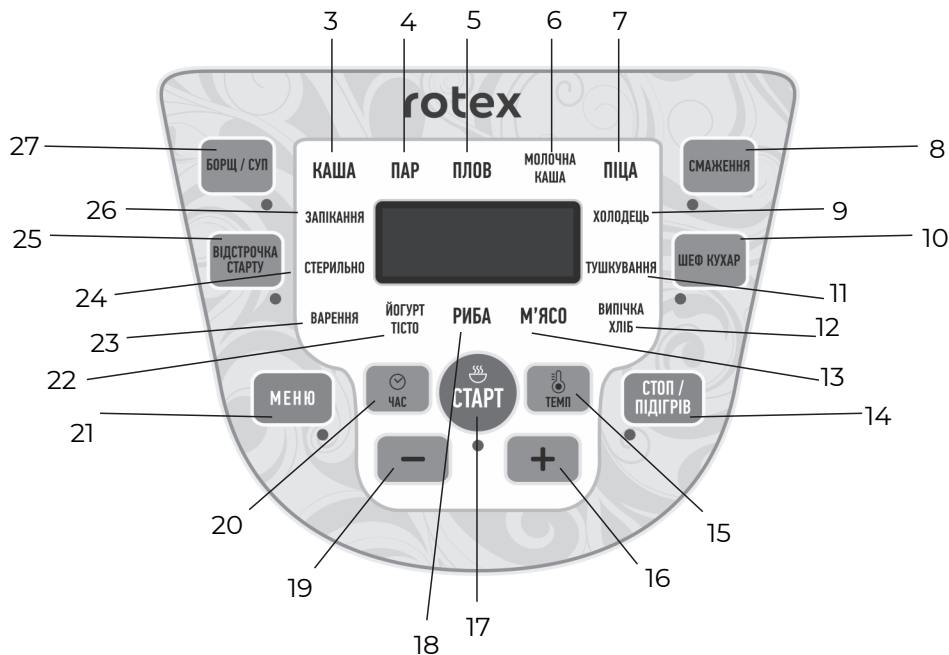

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВКЛЮЧЕННЯМ

Мультиварка має безліч функцій! Ви можете варити каші та супи, смажити, готувати на пару овочі, рибу, м'ясо, тушкувати, випікати і готувати йогурт. Незалежно від вибору функції, після приготування страви ви можете скористатися режимом підігріву.

1. Уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтеся описаних в ній вказівок.
2. Відкрийте упаковку. Дістаньте всі аксесуари та керівництво з експлуатації.
3. Відкрийте кришку мультиварки, натиснувши на кнопку відкриття.

4. Внутрішня чаша (каструля) мультиварки має антипригарне чи керамічне покриття, що допоможе уникнути пригорання ваших страв. Для очищення внутрішньої поверхні чаші з антипригарним покриттям використовуйте м'яку губку для посуду. Після миття ретельно витріть прилад.

5. Встановіть всі необхідні комплектуючі.

6. Перед приготуванням внутрішня і зовнішня частини мультиварки повинні бути чистими. Переконайтеся також, що між внутрішньою кастролею і нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів.

7. Переконайтеся, що кришка мультиварки щільно закрита.

8. Увімкніть мультиварку в розетку. **УВАГА!** Не приєднуйте прилад до розетки, якщо не виконані вищевказані рекомендації.

Перед першим приготуванням страв у мультиварці рекомендуємо налити в зйомну чашу невелику кількість води, встановити програму **ТУШКУВАННЯ** та натисніть на кнопку "СТАРТ". Дочекайтеся її завершення, а потім злийте воду з чаші.

ПРИМІТКА: При першому включенні мультиварки може з'явитися легкий запах диму або пластику, що супроводжує вигорання заводського мастила. Це тимчасове явище і не є поломкою або дефектом. Через деякий час запах зникне.

Загальний порядок дій при використанні автоматичних програм

1. Підготуйте інгредієнти відповідно до рецепту, викладіть у чашу. Стежте за тим, щоб усі інгредієнти (включаючи рідину) знаходилися нижче максимальної оцінки шкали на внутрішній поверхні чаші.

2. Вставте чашу в корпус приладу, трохи поверніть її, переконайтеся, що вона щільно стикається з нагрівальним елементом. Закрийте кришку до клацання. Підключіть прилад до електромережі.

3. Виберіть програму приготування, натискаючи кнопку «Меню» кілька разів, поки на панелі мультиварки не відобразиться необхідна програма. Індикатор часу приготування (на дисплеї) буде мигати. Враховуйте можливий діапазон часу і крок установки, передбачений для обраної програми приготування. При натисканні на кнопку «+» значення часу буде збільшуватись, при натисканні на кнопку «-» — зменшуватись. По досягненні максимального значення установка часу продовжиться з початку діапазону.

5. Натисніть кнопку «Старт». Почнеється процес приготування і зворотний відлік часу роботи програми.

6. Після завершення програми приготування згасне її індикатор. В залежності від налаштувань прилад перейде в режим підігріву (засвітиться індикатор кнопки «СТОП/ПІДІГ-

РІВ», на дисплеї буде відобразитися bb.

7. Для переривання процесу приготування на будь-якому етапі, скасування введеної програми або відключення автопідігрівання натисніть кнопку «СТОП/ПІДІГРІВ».

Програма «ШЕФ КУХАР»

Програма «ШЕФ КУХАР» призначена для приготування практично будь-яких страв по заданим користувачем параметрам температури і часу приготування. Можлива ручна установка часу приготування в діа-

Час приготування							
№	Назва програми	Діапазон змінення часу (хвилин)	Крок, (хвилин)	За замовченням, (хвилин)	Відстрочка старту (так/ні)	Підтримання тепла (так/ні)	Можливість змінення температури (так/ні)
1	КАША	*10-90	5	45	так	так	так
2	ПАР	*10-90	10	40	так	так	так
3	ПЛОВ	*10-90	5	60	так	так	так
4	МОЛОЧНА КАША	*10-90	5	30	так	ні	так
5	ПІЦА	*10-90	5	35	так	так	так
6	ХОЛОДЕЦЬ	*60-480	10	300	так	ні	так
7	ТУШКУВАННЯ	*20-240	5	60	так	так	так
8	ВИПІЧКА/ХЛІБ	*10-240	5	60	так	ні	так
9	М'ЯСО	*10-90	5	40	так	так	так
10	РИБА	*10-90	5	25	так	так	так
11	ЙОГУРТ / ТІСТО	*60-540	10	480	так	ні	ні
12	ВАРЕННЯ	*10-180	10	60	так	ні	так
13	СТЕРИЛІЗАЦІЯ	*10-90	5	20	так	ні	так
14	ЗАПІКАННЯ	*10-90	5	50	так	так	так
15	СТОП / ПІДІГРІВ						
16	БОРЩ / СУП	*20-120	10	60	так	так	так
17	ВІДСТРОЧКА СТАРТУ	*05-1440	5				
18	СМАЖЕННЯ	*10-90	5	20	так	так	так
19	ШЕФ КУХАР	*10-180	5	30	так	так	так

пазоні від 10 хвилин до 3 годин із кроком зміни в 5 хвилин. За замовчуванням у програмі «ШЕФ КУХАР» час приготування складає 30 хвилин. Діапазон установки температури в програмі складає 95-120°C з кроком зміни в 5°C.

Програма «СМАЖЕННЯ»

Рекомендується для смаження м'яса, овочів, птиці, морепродуктів. Можлива ручна установка часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 1 години 30 хвилин із кроком установки в 5 хвилин. За замовчуванням у програмі «СМАЖЕННЯ» час приготування складає 20 хвилин. Допускається смажити продукти з відкритою кришкою приладу. Перед повторним використанням програми «СМАЖЕННЯ» дайте приладові цілком охолонути.

Програма «КАША»

Призначена для варіння круп і каш на воді. Можлива ручна установка часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 1 години 30 хвилин із кроком установки в 5 хвилин. За замовчуванням у програмі «КАША» час приготування складає 45 хвилин.

Програма «ПЛОВ»

Рекомендується для приготування різних видів плову. Можлива ручна установка часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до до 1 години

30 хвилин із кроком установки в 5 хвилин. За замовчуванням у програмі «ПЛОВ» час приготування складає 1 годину.

Програма «ПАР»

Рекомендується для приготування на парі овочів, риби, м'яса, дієтичних і вегетаріанських страв, дитячого меню, а також для варіння овочів для гарнірів і салатів. Можлива ручна установка часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 1 години 30 хвилин із кроком установки в 10 хвилин. За замовчуванням у програмі «ПАР» час приготування складає 40 хвилин. При готуванні овочів та інших продуктів на парі:

1. Налийте в чашу 500-600 мл води. Встановіть контейнер для приготування на парі в чашу.
2. Відміряйте і підготуйте продукти відповідно до рецепту, рівномірно розкладіть їх у контейнері для приготування на парі.

Програма «ВИПІЧКА/ХЛІБ»

Програма рекомендується для випікання бісквітів, запіканок, пирогів із дріжджового і листового тіста, а також для випікання різних сортів хліба. Можлива ручна установка часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 4 годин із кроком установки в 5 хвилин. За замовчуванням у програмі «ВИПІЧКА/ХЛІБ» час приготування складає 1 годину.

Програма «ТУШКУВАННЯ»

Програма рекомендується для тушкування овочів, м'яса, птиці, морепродуктів.

Можлива ручна установка часу приготування в діапазоні від 20 хвилин до 4 годин із кроком установки в 5 хвилин. За замовчуванням у програмі «ТУШКУВАННЯ» час приготування складає 1 годину.

Програма «БОРЩ/СУП»

Рекомендується для приготування різних перших страв, компотів і маринадів, а також для варіння бобових культур. Можлива ручна установка часу приготування в діапазоні від 20 хвилин до 2 годин із кроком установки в 10 хвилин. За замовчуванням у програмі «БОРЩ/СУП» час приготування складає 1 годину.

Програма «МОЛОЧНА КАША»

Рекомендується для приготування молочних каш, варення, джемів, фруктових желе і різних десертів. Можлива ручна установка часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 1 години 30 хвилин із кроком установки в 5 хвилин. За замовчуванням у програмі «МОЛОЧНА КАША» час приготування складає 30 хвилин. Рекомендації з приготування молочних каш у мультиварці Програма призначена для приготування каші з пастеризованого мо-

лока малої жирності. Щоб уникнути википання молока та одержати необхідний результат, рекомендується:

- ретельно промивати всі цільнозернові крупи (рис, крупи, пшоно і т. п.), поки вода не стане чистою;
- змазувати чашу мультиварки вершковим маслом перед приготуванням;
- строго дотримуватися пропорції, відміряючи інгредієнти відповідно до рекомендацій книги рецептів, зменшувати або збільшувати кількість інгредієнтів тільки пропорційно;
- при використанні незбираного молока розбавляти його питною водою в пропорції 1:1.

Програма «ЙОГУРТ/ТІСТО»

За допомогою програми «ЙОГУРТ» ви можете приготувати різні смачні і корисні йогурти у себе вдома. Також дана програма дозволяє розстостяти тісто. Можлива ручна установка часу приготування в діапазоні від 60 хвилин до 9 годин із кроком установки в 10 хвилин. За замовчуванням у програмі «ЙОГУРТ» час приготування складає 8 годин.

Програма «ПІЦА»

Рекомендується для приготування різних видів піц. Можлива ручна установка часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до до 1 години

30 хвилин із кроком установки в 5 хвилин. За замовчуванням у програмі «ПІЦЦА» час приготування складає 35 хвилин

Програма «ХОЛОДЕЦЬ»

Рекомендується для приготування холодцю. Можлива ручна установка часу приготування в діапазоні від 60 хвилин до 8 годин із кроком установки в 10 хвилин. За замовчуванням у програмі «ХОЛОДЕЦЬ» час приготування складає 5 годин.

ФУНКЦІЯ «ПІДІГРІВ»

Функція підтримки температури готових страв включається автоматично по закінченні програми приготування, при цьому почне мигати індикатор підтримки тепла, на дисплеї будуть відображатися символи bb.

Для відключення функції підтримки тепла натисніть на кнопку СТОП / ПІДІГРІВ.

ФУНКЦІЯ «ВІДСТРОЧКА СТАРТУ»

У мультиварці передбачена функція відстрочки старту, яка дозволяє запустити програму приготування через заданий час.

1. Встановіть чашу з інгредієнтами в корпус мультиварки.
2. Кнопкою МЕНЮ встановіть необхідну програму приготування.
3. Встановіть час готування у відповідності з інструкцією до вибраної

програми приготування.

4. Натисніть кнопку ВІДСТРОЧКА СТАРТУ.

5. Кнопкою "+" "-" встановіть необхідний час відстрочки.


"+" - змінює години

"-" - змінює хвилини

6. Натисніть кнопку СТАРТ. На дисплеї з'явиться таймер зворотного відліку. Як тільки час відтермінування закінчиться, запуститься обрана програма приготування.

ОЧИЩЕННЯ ЧАШІ

Повністю очищайте чашу після кожного використання. Використовуйте при цьому засіб для миття посуду і м'яку тканину, не використовуйте абразивні миючі засоби. По закінченні очищення протріть зовнішню поверхню чаші насухо.

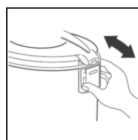

Конденсатор призначений для збору крапель конденсату при відкритті кришки, знімайте і промивайте його після кожного використання.

ОЧИЩЕННЯ КЛАПАНА ВИПУСКУ ПАРИ

Очищення випускного клапана необхідно проводити кожного разу після використання приладу.



1. Аккуратно зніміть випускний клапан, як показано на малюнку. Не застосовуйте значного зусилля!

2. Повністю розберіть клапан і ретельно промийте його під проточною водою, після чого ретельно просушіть, зберіть в зворотній послідовності і встановіть на місце.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ ЗЙОМНОЇ ЧАШІ

- Щоб уникнути пошкодження внутрішнього антипригарного покриття чаші, використовуйте для помішування і вилучення продуктів тільки дерев'яне, силіконове або пластичне кухонне приладдя.
- Ні в якому разі не розрізайте страву всередині зйомної чаші!
- Уникайте перепадів температур при користуванні чашею (не кладіть гарячу чашу в холодну воду, не наливайте холодну воду в порожню нагріту чашу).
- Не наливайте в зйомну чашу оцет, оскільки це може пошкодити антипригарне покриття.
- Зйомна чаша може поміняти колір в процесі експлуатації внаслідок контакту з водою та м'якими засобами – це нормальне явище, що не позначається на функціональності і безпеці подальшої експлуатації чаші.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність: 900 Вт
Обсяг зйомної чаші: 5 л
Параметри живлення:
220-240 В ~ 50/60 Гц

УВАГА! Всі матеріали даного керівництва були ретельно перевірені. При виявленні помилок, опущень і невідповідностей компанія залишає за собою право остаточного трактування. Дизайн і характеристики приладу можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Перед придбанням ознайомтеся з фактичними характеристиками виробу.



По закінченні терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом із звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти навколишнє середовище.

ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

КОДИ ПОМИЛОК		
Код помилки	Опис помилки	Усунення помилки
E1-E4	Системна помилка, можливий вихід з ладу електронної плати або нагрівального елемента, або нещільно закрита кришка.	Щільно закрийте кришку. Якщо проблема не усувається, зверніться до авторизованого сервісного центру.
E5	Спрацював автоматичний захист від перегріву, вся рідина в чаші википіла або прилад був включений з порожньою чашею.	Не вмикайте прилад з порожньою чашею! Відключіть прилад від мережі, дайте охолонути протягом 10-15 хвилин, після чого долийте в чашу воду/бульйон і продовжуйте приготування.
ЗАГАЛЬНІ МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ		
Проблема	Можлива причина	Усунення неполадки
Мультиварка не включається	Немає напруги в мережі	Перевірте наявність напруги в мережі
Страва готується дуже довго	Немає напруги в мережі	Перевірте наявність напруги в мережі
	Між чашею і нагрівальним елементом потрапив сторонній предмет	Видаліть сторонній предмет
	Чаша в корпусі мультиварки встановлена з перекосом	Встановлюйте чашу в корпус рівно, без перекосів.
	Нагрівальний елемент забруднений	Відключіть прилад від мережі, дайте йому охолонути. Очистіть нагрівальний елемент від забруднень

ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИГОТУВАННІ СТРАВ З КРУПИ

ПРИЧИНИ	ПРОБЛЕМИ ПІД ЧАС ПРИГОТУВАННЯ					ПРОБЛЕМИ В РЕЖИМІ «ПІДІГРІВ»			Немає напруги	Сторонні звуки
	Жовта крупа	Крупа виходить недовареною	Крупа занадто м'яка, переварена	Пригоріла каша на дні чаші	Вода переливається під час роботи	Крупа поміняла колір під час приготування	Затхлий запах їжі	їжа пересушується		
Неправильні пропорції води і крупи, невірний тип крупи	●	●	●	●	●			●	Від'єднати дріт і перевірте наявність напруги у розетці	Виникнення сторонні звуки можливо під час приготування із заморожених продуктів або викликані вологи на дні чаші
Погано промита крупа				●	●	●				
Сторонній предмет між чашею і нагрівачем	●	●	●		●	●	●			
Готування з великою кількістю масла	●	●				●				
Невірна кількість води	●		●							
Кришка нещільно закрита						●	●	●		
Погано вимита чаша						●	●			

ПРОБЛЕМИ ПРИ ВИПІЧЦІ								
ПРИЧИНИ	ПРОБЛЕМИ ПІД ЧАС ПРИГОТУВАННЯ						Немає напруги	Сторонні звуки
	Тісто не спеклося	Тісто не допеклось	Випічка сира	Пригоріло тісто на дні чаші	Випічка підгорає	Випічка не піднялася		
Занадто багато тіста в чаші	●	●						Від'єднати дріт і перевірте наявність напруги у розетці
Занадто мало тіста в чаші				●	●			
Використовується невідповідна суміш для кексу або інгредієнти не зазначені в рецептах	●	●	●					
Використовується суміш для кексу з зайвим вмістом шоколаду, цукру чи фруктів	●	●		●	●			
Кекс тріснув під час приготування	●	●				●		
Сторонній предмет між чашею і нагрівачем	●	●	●		●			
Дно каструлі не змазано маслом або маргарином				●				
Готовий кекс занадто довго тримали в чаші			●		●			
Неправильне або занадто довге вимішування						●	●	
Невірна кількість інгредієнтів						●	●	
Виникнення сторонніх звуків можливо під час приготування із заморожених продуктів або викликані вологою на дні чаші								

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 24 місяці з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
 - правильне і чітке заповнення гарантійного талона із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
 - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нероз-

бірливою, суперечливою.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.

4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:

- механічних пошкоджень;
 - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;
 - неправильного встановлення, транспортування;
 - стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
 - попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
 - ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
 - використання приладу в професійних цілях;
 - відхилень від Державних технічних стандартів електричних мереж, телекомунікаційних і кабельних мереж;
 - при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.
5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 24 місяці з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу і його технічного стану приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібно-торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється уповноваженим сервісним підприємством.

2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалим поведженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконалагоджувальними роботами;
- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконалагоджувальних робіт. Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів ви зможете дізнатися у вашого Продавця.

Термін експлуатації не менше 3 років з дати початку використання. Термін зберігання необмежений. Дата виробництва збігається з номером партії, яка вказана на упаковці товару, xxxx /xx/xx - рік, місяць та дата відповідно.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

ВВЕДЕНИЕ

Мультиварка Rotex - универсальный прибор для приготовления пищи. Технологи нашей компании позаботились о том, чтобы мультиварка сочетала в себе важнейшие для Вас характеристики - компактный размер и multifunctionality.

Очевидные причины ПОЯВЛЕНИЯ Мультиварки Rotex на вашей кухне:

1. **ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ!** Мультиварка Rotex тушит, жарит, варит, запекает и готовит на пару. Мясные и рыбные блюда, различные виды риса, всевозможные запеканки и каши, диетическое, детское и вегетарианское меню, пироги и десерты - вот только малая часть тех блюд, которые приготовит для Вас мультиварка Rotex.

2. **ВРЕМЯ!** Благодаря тщательно продуманным деталям и высокой мощности нагрева мультиварка Rotex экономит до 30% времени приготовления! Вкусные полезные блюда в мультиварке Rotex будут готовы гораздо быстрее, чем на обычной газовой или электрической плите, а значит, в Вас появится больше свободного времени.

3. **ПРОСТРАНСТВО!** Размер мультиварки Rotex идеально подойдет для большой семьи, и Вы с радостью избавитесь множества кухонных приборов и громоздкой посуды.

4. **ЗДОРОВЬЕ!** Мультиварка Rotex

сохраняет максимум полезных веществ и витаминов в продуктах, прекрасно подходит для детского рациона, а также поможет разнообразить диету легкими вкусными кушаньями. И, в отличие от микроволновых печей, мультиварка Rotex не подвергает Вас и ваших близких вредному излучению. Вы заботитесь о здоровье, и у Вас мало времени для приготовления пищи? Мультиварка Rotex - Ваше лучшее решение.

5. **ТРИ ШАГА К УСПЕХУ!** За приготовление в мультиварке Rotex отвечает процессор. Он создает и контролирует оптимальную для каждого блюда температуру. Просто положите необходимые продукты, закройте крышку и нажмите нужные кнопки.

6. **ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!** Встроенный микропроцессор отвечает и за расчет времени приготовления. Функция отложенного старта позволит Вам получить горячее к выбранному Вами времени. Заложите вечера крупу, определите время завтрака, и получите утром вкусную кашу. Мультиварка Rotex никогда не опаздывает, но если задерживаетесь Вы - не беда! После окончания приготовления автоматически включится режим соблюдения блюда в подогретом состоянии.

7. **ЧИСТОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!** Чистить мультиварку Rotex очень просто, поэтому Вы с удовольствием будете

ее использовать каждый день. Специальный паровой клапан не позволит вашему блюду «убежать», а антипригарное или керамическая покрытие внутренней чаши - пригoreть.

8. ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ! В комплект мультиварки Rotex входит корзину пароварки, ложка, половник, крышка для чаши из пищевого пластика и мерный стакан для максимально удобного использования, а также инструкция на русском языке с рекомендациями по приготовлению. Мультиварки Rotex - ЭТО ВАШИ МУЛЬТИВОЗМОЖНОСТИ.

Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкое изменение температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство должно отстояться в теплом помещении не менее 1,5 часа.

Уважаемые покупатели! Вы приняли блестящее решение! Торговая марка Rotex предлагает Вам коллекцию высококачественных приборов для несомненно роскошного и здорового образа жизни.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Оставьте ее для дальнейших консультаций.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации прибора следуйте ниже перечисленные инструкции. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

- Перед подключением в розетку проверьте, совпадает ли напряжение сети с напряжением прибора.

Напряжение прибора указана в технических характеристиках, а также на табличке прибора.

- Если Вы хотите использовать удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора. Разное напряжение тока может привести к короткому замыканию или возгоранию.

- В целях безопасности при подключении к сети прибор должен быть заземлен. Подключение прибора должно производиться только к заземленным розеткам. В противном случае устройство не будет отвечать требованиям защиты от поражения электрическим током.

- Если Вы хотите выключить прибор из розетки, то шнур питания вынимайте сухими руками непосредственно за саму вилку, а не за провод. Иначе это может привести к разрыву кабеля или удара током. Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения.

- не протягивайте шнур питания у острых углов и краев, близко к источникам тепла (газовых или электрических плит). Это может привести к повреждению, не соответствующие условиям гарантии. Следите за тем, чтобы провод не перекручивался и не перегибался через край стола. Устанавливайте прибор только на сухую ровную поверхность. Следуйте также общепринятых правил безопасности при работе с прибором. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правилам эксплуатации изделия.

- Не разрешается использование прибора и упаковочных материалов для детских игр. Не оставляйте детей рядом во время работы прибора. Держите прибор в недоступном для них месте.

- Не позволяйте пользоваться прибором детям, пока им не будут объяснены и станут понятны инструкции для безопасной эксплуатации. Не оставляйте прибор включенным без присмотра.

- Не погружайте прибор в воду и не используйте его в помещениях с повышенной влажностью. Запрещено использовать прибор на открытом воздухе, существует опасность выхода из строя из-за попадания влаги внутрь.


- Не используйте прибор при любой

неисправности. Если прибор неисправен, отключите его от сети, вынув вилку из розетки и обратитесь в авторизованный сервисный центр.


- Запрещено самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в конструкцию прибора. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервис-центр. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке, травмам или повреждениям имущества.

- Используйте прибор по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.


Эксплуатация должна производиться только в бытовых условиях, прибор не предназначен для промышленного использования.

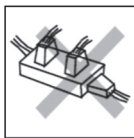

Запрещается подключать одновременно к одной розетке другие приборы, кроме этого.

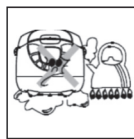

Размещайте прибор на ровной, сухой и устойчивой поверхности вдали от источников тепла.

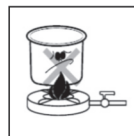

Запрещается ставить внутренний резервуар на открытый огонь.




Данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или

розумовими можливостями, з нестачею знання або досвіду, якщо за ними не доглядають особи, відповідальні за їх безпеку, або якщо їм не були надані докладні роз'яснення щодо роботи з приладом.



Не держите лицо или руки близко к отверстию для выхода пара на верхней крышке.

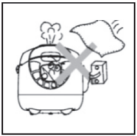

Не закрывайте отверстия для выхода пара кухонным полотенцем или другими предметами во избежание деформации и изменения цвета прибора.



Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости. Если вы не используете прибор, отключите его от электросети.



Не тяните за шнур питания, беритесь за вилку. НЕ перекручивайте но не сжимайте шнур питания. Если шнур питания прибо-

ладу пошкоджений, не використовуйте прилад. Зверніться в авторизований сервісний центр.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации и сохраните ее для использования в будущем.

2. Не оставляйте детей без присмотра около включенного прибора.

3. Перед подключением в сеть убедитесь, что напряжение, указанное на маркировке прибора, соответствует напряжению в вашем доме. Если напряжение не совпадает - не используйте мульти-

варку-скороварку и свяжитесь с производителем.

4. Отключайте прибор от сети, если вы им не пользуетесь или перед чисткой.

5. Не наполняйте мультиварку-скороварку ингредиентами и водой не более $4/5$ и не менее $1/5$ высоты внутреннего резервуара.

6. Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от нагревательных приборов (например газовой плиты).

7. Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а

также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.

8. Избыток шнура должен находиться в горизонтальной плоскости.

9. Не пользуйтесь мультиваркой, если повреждены шнур или вилка или есть другие повреждения. Для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

10. Не касайтесь горячих поверхностей мультиварки-скороварки, беритесь только за

ручку.

11. Будьте осторожны, чтобы не обжечься паром от кипящей воды.

12. Ставьте мультиварку-скороварку на стойку, плоскую поверхность. Чтобы сохранить деревянную поверхность мебели, используйте подставку.

13. Убедитесь, что крышка мультиварки-скороварки плотно закрыта во время приготовления пищи.

14. Чтобы предотвратить разбрызгивание не открывайте крышку мультиварки-скороварки во время приготовления пищи.

15. Аккуратно от-

крывайте крышку мультиварки-скороварки после того как еда приготовилась.

16. Будьте осторожны при переносе мультиварки-скороварки, наполненной горячей пищей.

17 Не включайте мультиварку-скороварку без воды или полуфабрикатов внутри.

18. Чтобы избежать удара электрическим током, не погружайте прибор в воду или другую жидкость.

варку без воды или полуфабрикатов внутри.

18. Чтобы избежать удара электриче-

ским током, не погружайте прибор в воду или другую жидкость.

19. Используйте только ту подставку, которая входит в комплект.

20. Не используйте прибор рядом с взрывоопасными материалами.

21. Не погружайте прибора в воду в воду или другую жидкость.

22. Этот прибор нельзя использовать для целей описанных в этой инструкции.

23. Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под наблюдением или

их проинструктированы о безопасном пользовании прибором и понимают возможные опасности.

24. Чистка и обслуживание приборов возможно для детей старше 8 лет под присмотром.

25. Прибор и его шнур нужно держать недосягаемым для детей менее 8 лет.

26. Приборы могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными способностями или умственными недостатками или с недостатком опыта и знания, если они находятся под наблюдением

или их проинструктированы о безопасном пользовании прибором и понимают возможные опасности.

27. Этот прибор предназначен только для бытового использования, такого как:


- кухонные уголки в магазинах, офисы и другие рабочие помещения;
- фермы;
- гостиницы, мотели и другие жилые помещения;
- бытовые среды типа «миниотель» (ночлег и завтрак).

28. Дети не должны играть с приборами.

СХЕМА ПРИБОРА



- | | |
|---|--|
| 1. Крышка прибора | 14. Кнопка: Стоп / Подогрев |
| 2. Конденсатор (для сбора конденсата) | 15. Кнопка: Темп |
| 3. Индикация программы: Каша | 16. Кнопка «+» |
| 4. Индикация программы: Пар | 17. Кнопка: Старт |
| 5. Индикация программы: Плов | 18. Индикация программы: Рыба |
| 6. Индикация программы: Молочная каша | 19. Кнопка «-» |
| 7. Индикация программы Пицца | 20. Кнопка Время |
| 8. Кнопка: Жарка | 21. Кнопка: Меню |
| 9. Индикация программы: Холодец | 22. Индикация программы Йогурт / Тесто |
| 10. Кнопка: Шеф повар | 23. Индикация программы: Варенье |
| 11. Индикация программы: Тушение | 24. Индикация программы: Стерильно |
| 12. Индикация программы: Выпечка / Хлеб | 25. Кнопка: Отсрочка старта |
| 13. Индикация программы: Мясо | 26. Индикация программы: Запекание |
| | 27. Кнопка Борщ / Суп |

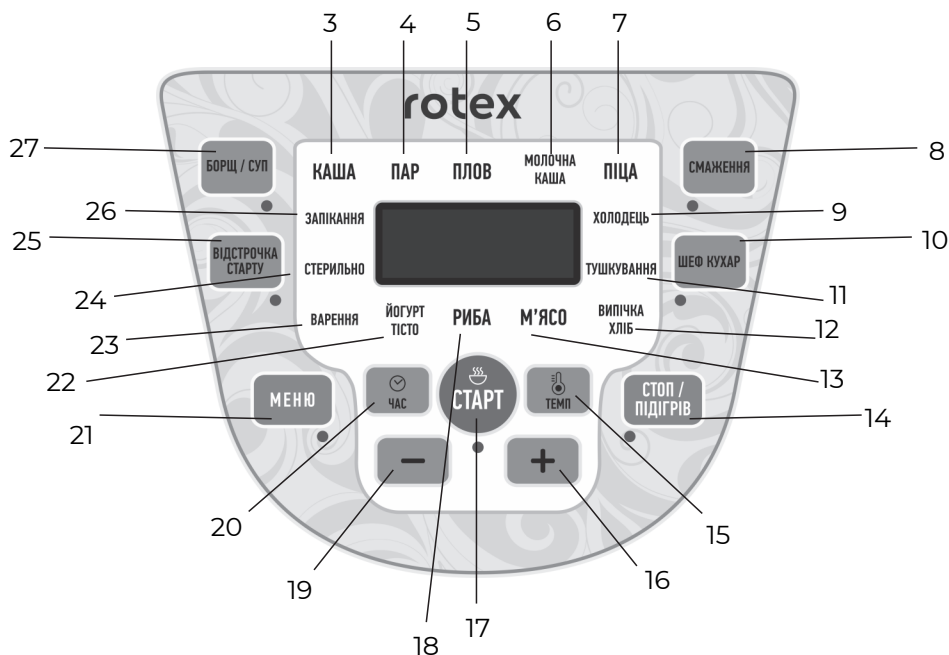

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

Мультиварка имеет множество функций! Вы можете варить каши и супы, жарить, готовить на пару овощи, рыбу, мясо, тушить, выпекать и готовить йогурт. Независимо от выбора функции, после приготовления блюда вы можете воспользоваться режимом подогрева.

1. Внимательно прочитайте инструкцию и придерживайтесь описанных в ней указаний.
2. Откройте упаковку. Достаньте все аксессуары и руководство по эксплуатации.
3. Откройте крышку мультиварки, нажав на кнопку открытия.

4. Внутренняя чаша (кастрюля) мультиварки имеет антипригарное или керамическое покрытие, что поможет избежать пригорания ваших блюд. Для очистки внутренней поверхности чаши с антипригарным покрытием используйте мягкую губку для посуды. После мытья тщательно вытрите прибор.

5. Установите все необходимые комплектующие.

6. Перед приготовлением внутренняя и внешняя части мультиварки должны быть чистыми. Убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.

7. Убедитесь, что крышка мультиварки плотно закрыта.

8. Включите мультиварку в розетку. **ВНИМАНИЕ!** Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации. Перед первым приготовлением блюд в мультиварке рекомендуем налить в съемную чашу небольшое количество воды, установить программу ТУШЕНИЕ и нажать на кнопку "СТАРТ". Дождитесь ее завершения, а затем слейте воду из чаши.

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении мультиварки может появиться легкий запах дыма или пластика, что сопровождается выгорание заводской смазки. Это временное явление и не является поломкой или дефектом.

Через некоторое время запах исчезнет.

Общий порядок действий при использовании автоматических программ.

1. Подготовьте ингредиенты в соответствии с рецептом, выложите в чашу. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки шкалы на внутренней поверхности чаши.
2. Вставьте чашу в корпус прибора, немного поверните ее, убедитесь, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом. Закройте крышку до щелчка. Подключите к электросети.
3. Выберите программу приготовления, нажимая кнопку «Меню» несколько раз, пока на панели мультиварки не появится необходимая программа. Индикатор приготовления (на дисплее) будет мигать. Учитывайте возможный диапазон времени и шаг установки, предусмотренный для выбранной программы приготовления. При нажатии на кнопку «+» значение времени будет увеличиваться, при нажатии на кнопку «-» - уменьшаться. По достижении максимального значения установка времени продолжится с начала диапазона.
5. Нажмите кнопку «Старт». Начнется процесс приготовления и обратный отсчет времени работы программы.
6. После завершения программы

приготовления погаснет ее индикатор. В зависимости от настроек прибор перейдет в режим подогрева (загорится индикатор кнопки «СТОП / ПОДОГРЕВ», на дисплее будет отображаться bb).

7. Для прерывания процесса приготовления на любом этапе, отмена

введенной программы или отключения автоподогрева нажмите кнопку «СТОП / ПОДОГРЕВ».

Программа «ШЕФ ПОВАР»

Программа «ШЕФ ПОВАР» предназначена для приготовления практически любых блюд по заданным

Время приготовления							
№	Название программы	Диапазон изменения времени (минут)	Шаг (минут)	По умолчанию (минут)	Отсрочка старта (да/нет)	Поддержка тепла (да/нет)	Возможность изменения температуры (да/нет)
1	КАША	*10-90	5	45	да	да	да
2	ПАР	*10-90	10	40	да	да	да
3	ПЛОВ	*10-90	5	60	да	да	да
4	МОЛОЧНАЯ КАША	*10-90	5	30	да	нет	да
5	ПИЦЦА	*10-90	5	35	да	да	да
6	ХОЛОДЕЦ	*60-480	10	300	да	нет	да
7	ТУШЕНИЕ	*20-240	5	60	да	да	да
8	ВИПЕЧКА/ХЛЕБ	*10-240	5	60	да	нет	да
9	МЯСО	*10-90	5	40	да	да	да
10	РЫБА	*10-90	5	25	да	да	да
11	ЙОГУРТ / ТЕСТО	*60-540	10	480	да	нет	нет
12	ВАРЕНЬЕ	*10-180	10	60	да	нет	да
13	СТЕРЕЛИЗАЦИЯ	*10-90	5	20	да	нет	да
14	ЗАПЕКАНИЕ	*10-90	5	50	да	да	да
15	СТОП / ПОДОГРЕВ						
16	БОРЩ / СУП	*20-120	10	60	да	да	да
17	ОТСРОЧКА СТАРТА	*05-1440	5				
18	ЖАРКА	*10-90	5	20	да	да	да
19	ШЕФ ПОВАР	*10-180	5	30	да	да	да

пользователем параметрам температуры и времени приготовления. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 3 часов с шагом изменения в 5 минут. По умолчанию в программе «ШЕФ ПОВАР» время приготовления составляет 30 минут. Диапазон установки температуры в программе составляет 95-120 °C с шагом изменения в 5 °C.

Программа «ЖАРКА»

Рекомендуется для жарки мяса, овощей, птицы, морепродуктов. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 1 часа 30 минут с шагом установки в 5 минут. По умолчанию в программе «ЖАРКА» время приготовления составляет 20 минут. Допускается жарить продукты с открытой крышкой прибора. Перед повторным использованием программы «ЖАРКА» дайте прибору остыть.

Программа «КАША»

Предназначена для варки круп и каш на воде. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 1 часа 30 минут с шагом установки в 5 минут. По умолчанию в программе «КАША» время приготовления составляет 45 минут.

Программа «ПЛОВ»

Рекомендуется для приготовления различных видов плова. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 1 часа 30 минут с шагом установки в 5 минут. По умолчанию в программе «ПЛОВ» время приготовления составляет 1 час

Программа «ПАР»

Рекомендуется для приготовления на пару овощей, рыбы, мяса, диетических и вегетарианских блюд, детского меню, а также для варки овощей для гарниров и салатов. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 1 часа 30 минут с шагом установки в 10 минут. По умолчанию в программе «ПАР» время приготовления составляет 40 минут. При приготовлении овощей и других продуктов на пару:

1. Налейте в чашу 500-600 мл воды. Установите контейнер для приготовления на пару в чашу.
2. Отмерьте и подготовьте продукты в соответствии с рецептом, равномерно разложите их в контейнере для приготовления на пару.

Программа «ВЫПЕЧКА / ХЛЕБ»

Программа рекомендуется для выпечки бисквитов, запеканок, пирогов из дрожжевого и слоеного теста, а также для выпекания различных сортов хлеба. Возможна

ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 4 часов с шагом установки в 5 минут. По умолчанию в программе «ВЫПЕЧКА / ХЛЕБ» время приготовления составляет 1 час.

Программа «ТУШЕНИЕ»

Программа рекомендуется для тушения овощей, мяса, птицы, морепродуктов.

Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 20 минут до 4 часов с шагом установки в 5 минут. По умолчанию в программе «ТУШЕНИЕ» время приготовления составляет 1 час.

Программа «БОРЩ / СУП»

Рекомендуется для приготовления различных первых блюд, компотов и маринадов, а также для варки бобовых культур. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 20 минут до 2 часов с шагом установки в 10 минут. По умолчанию в программе «БОРЩ / СУП» время приготовления составляет 1 час.

Программа «МОЛОЧНАЯ КАША»

Рекомендуется для приготовления молочных каш, варенья, джемов, фруктовых желе и различных десертов. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 1 часа 30 минут с шагом установки в 5 минут. По

умолчанию в программе «Молочная каша» время приготовления составляет 30 минут. Рекомендации по приготовлению молочных каш в мультиварке. Программа предназначена для приготовления каши из пастеризованного молока малой жирности. Чтобы избежать выкипания молока и получить необходимый результат, рекомендуется:

- тщательно промывать все цельнозерновые крупы (рис, крупы, пшено и т. п.), пока вода не станет чистой;
- смазывать чашу мультиварки сливочным маслом перед приготовлением;
- строго соблюдать пропорции, отмеряя ингредиенты в соответствии с рекомендациями книги рецептов, уменьшать или увеличивать количество ингредиентов только пропорционально;
- при использовании цельного молока разбавлять его питьевой водой в пропорции 1: 1.

Программа «ЙОГУРТ / ТЕСТО»

С помощью программы «ЙОГУРТ» вы можете приготовить различные вкусные и полезные йогурты у себя дома. Также данная программа позволяет розстояты тесто. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 60 минут до 9 часов с шагом установки в 10 минут. По умолчанию в программе «ЙОГУРТ» время приготовления составляет 8 часов.

Программа «ПИЦЦА»

Рекомендуется для приготовления различных видов пицц. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 1 часа 30 минут с шагом установки в 5 минут. По умолчанию в программе «ПИЦЦА» время приготовления составляет 35 минут.

Программа «ХОЛОДЕЦ»

Рекомендуется для приготовления холодца. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 60 минут до 8 часов с шагом установки в 10 минут. По умолчанию в программе «ХОЛОДЕЦ» время приготовления составляет 5 часов.

ФУНКЦИЯ «ПОДОГРЕВ»

Функция поддержания температуры готовых блюд включается автоматически по окончании программы приготовления, при этом начнет мигать индикатор поддержания тепла, на дисплее будут отображаться символы bb.

Для отключения функции поддержания тепла нажмите на кнопку **СТОП / ПОДОГРЕВ**.

ФУНКЦИЯ


«ОТСРОЧКА СТАРТА»

В мультиварке предусмотрена функция отсрочки старта, которая позволяет запустить программу приготовления через заданное время.

1. Установите чашу с ингредиентами в корпус мультиварки.
2. Кнопкой **МЕНЮ** установите необходимую программу приготовления.
3. Установите время приготовления в соответствии с инструкцией к выбранной программе приготовления.
4. Нажмите кнопку **ОТСРОЧКА СТАРТА**.
5. Кнопкой "+" "-" установите необходимое время отсрочки.
"+" - меняет часа
"- " - меняет минуты
6. Нажмите кнопку **СТАРТ**. На дисплее появится таймер обратного отсчета. Как только время отсрочки закончится, запустится выбранная программа приготовления.

ОЧИСТКА ЧАШИ

Полностью очищайте чашу после каждого использования. Используйте при этом средство для мытья посуды и мягкую ткань, не используйте абразивные моющие средства. По окончании очистки протрите внешнюю поверхность чаши насухо.

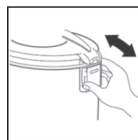

Конденсатор предназначен для сбора капель конденсата при открывании крышки, снимайте и промывайте его после каждого использования.

ОЧИСТКА КЛАПАНА ВЫПУСКА ПАРА

Очистка выпускного клапана необходимо проводить каждый раз после использования прибора.



1. Аккуратно снимите выпускной клапан, как показано на рисунке. Не используйте значительного усилия!

2. Полностью разберите клапан и тщательно промойте его под проточной водой, после чего тщательно просушите, соберите в обратной последовательности и установите на место.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЪЕМНОЙ ЧАШИ

- Во избежание повреждения внутреннего антипригарного покрытия чаши, используйте для помешивания и извлечения продуктов только деревянные, силиконовые или пластиковые кухонные принадлежности.

- Ни в коем случае не разрезайте блюдо внутри съемной чаши!

- Избегайте перепадов температур при пользовании чашей (не помещайте горячую чашу в холодную воду, не наливайте холодную воду в пустую нагретую чашу).

- не наливайте в съемную чашу уксус, поскольку это может повредить антипригарное покрытие.

- Съемная чаша может менять цвет в процессе эксплуатации вследствие контакта с водой и моющими средствами - это нормальное явление, не сказывается на функциональности и безопасности дальнейшей эксплуатации чаши.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 900 Вт

Объем съемной чаши: 5 л

Параметры питания:

220-240 В ~ 50/60 Гц

ВНИМАНИЕ! Все материалы данного руководства были тщательно проверены.

При обнаружении ошибок, опущений и несоответствий компания оставляет за собой право окончательного трактовки. Дизайн и характеристики прибора могут быть изменены без предварительного уведомления.

Перед приобретением ознакомьтесь с фактическими характеристиками изделия.



По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом Вы сможете сохранить окружающую среду.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

КОДЫ ОШИБОК		
Код ошибки	Описание ошибки	Устранение ошибки
E1-E4	Системная ошибка, возможен выход из строя электронной платы или нагревательного элемента, или неплотно закрыта крышка.	Плотно закройте крышку. если проблема не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центра.
E5	Сработала автоматическая защита от перегрева, вся жидкость в чаше выкипела или прибор был включенный с пустой чашей.	Не включайте прибор с пустой чашей! Отключите прибор от сети, дайте остыть в течение 10-15 минут, после чего долейте в чашу воду / бульон и продолжайте приготовления.
ОБЩИЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ		
Проблема	Вероятная причина	Устранение неисправности
Мультиварка не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Блюдо готовится очень долго	Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
	Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет	Удалите посторонний предмет
	Чаша в корпусе мультиварки установлена с перекосом	Устанавливайте чашу в корпус ровно, без перекосов.
	Нагревательный элемент загрязненный	Отключите прибор от сети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный элемент от загрязнений

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ БЛЮД ИЗ КРУП

ПРИЧИНЫ	ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ					ПРОБЛЕМЫ В РЕЖИМЕ «ПОДОГРЕВ»			Нет напряжения	Посторонние звуки
	Желтая крупа	Крупа получается недоваренной	Крупа слишком мягкая, переваренная	Пригорела каша на дне чаши	Вода переливается во время работы	Крупа поменяла цвет во время приготовления	Затхлый запах пищи	Еда пересушивается		
Неправильные пропорции воды и крупы, неверный тип крупы	●	●	●	●	●			●	Отсоединить провод и проверить наличие напряжения в розетке Возникновение посторонних звуков возможно при приготовлении из замороженных продуктов или вызваны влагой на дне чаши	
Плохо промыта крупа				●	●	●				
Инородный предмет между чашей и нагревателем	●	●	●		●	●	●			
Приготовление с большим количеством масла	●	●				●				
Неверное количество воды	●		●							
Крышка неплотно закрыта						●	●	●		
Плохо вымытая чаша						●	●			

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВЫПЕЧКЕ									
ПРИЧИНЫ	ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ							Нет напряжения	Посторонние звуки
	Тесто не испеклось	Тесто не допеклось	Выпечка сырая	Пригорело тесто на дне чаши	Выпечка подгорает	Выпечка не поднялась	Выпечка рыхлая		
Слишком много теста в чаше	●	●						Отсоединить провод и проверьте наличие напряжения в розетке	Возникновение посторонних звуков возможно при приготовлении из замороженных продуктов или вызваны влагой на дне чаши
Слишком мало теста в чаше				●	●				
Используется неподходящая смесь для кекса или ингредиенты указаны в рецептах	●	●	●						
Используется смесь для кекса с излишним содержанием шоколада, сахара или фруктов	●	●		●	●				
Кекс треснул во время приготовления	●	●				●			
Инородное тело между чашей и нагревателем	●	●	●		●				
Дно кастрюли не смазано маслом или маргарином				●					
Готовый кекс слишком долго держали в чаше			●		●				
Неправильное или очень длинное вымешивание						●	●		
Неверное количество ингредиентов						●	●		

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания Rotex выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Срок гарантии на все изделия - 24 месяцев со дня приобретения. Данным гарантийным талоном Rotex подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязательства по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя. Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре на территории Украины.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащий дату покупки.

2. Rotex оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов или если

- информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
3. Гарантия не включает периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.
4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
- механических повреждений;
 - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
 - неправильной установке, транспортировки;
 - стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), А также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
 - попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - отклонений от Государственных технических стандартов электрических сетей, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - при выходе из строя деталей, имеющих ограниченный срок службы.
5. Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**I. СРОК ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И
СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕННЫМ
ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ
СОСТАВЛЯЕТ:**

- 1) На изделие - 24 месяца со дня его продажи (подтверждается товарным чеком)
- 2) На заменены после окончания гарантийного срока узлы, агрегаты и запасные части - 30 дней со дня их установки в изделие (подтверждается в гарантийном талоне соответствующей отметкой с круглой печатью сервисного предприятия).
- 3) При обмене товара на аналогичную модель в гарантийном талоне вписуется дата продажи товара и дата ремонта товара путем обмена.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНЗИИ.

С целью усиления ответственности экспертов за вывод, претензии по качеству изделия и его техническому состоянию принимаются только в уполномоченных сервисных предприятиях, а также в сервисных отделах розничной торговой сети, где был приобретен продукт.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА:

- 1) Гарантийный ремонт изделия осуществляется уполномоченным сервисным предприятием.

- 2) В случае проведения гарантийного ремонта гарантийный срок на само изделие и его комплектующие части, не были заменены при ремонте, продлевается на срок пребывания изделия в ремонте.

IV. ВАЖНО! ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ ТЕРЯЕТ СИЛУ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ:

- 1) Изделие не имеет этого гарантийного талона.
- 2) Гарантийный талон заполнен частично или неправильно и / либо с исправлениями без их подтверждения Продавцом;
- 3) Номер на изделии удален или поврежден, если он там был предусмотрен и ранее был записан в гарантийного талона.
- 4) Ремонтные работы проведены сервисным предприятием, неуполномоченным на данный вид деятельности (подтверждается Договором или одноразовой соглашением).
- 5) Без согласования с Продавцом к изделию внесены конструктивные изменения (подтверждается экспертным заключением).

V. ГАРАНТИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ИЗДЕЛИЯ КАЧЕСТВА НЕ РАСПРО- СТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАИ, КОГДА НЕИСПРАВНОСТИ ИЗДЕЛИЯ БЫЛО ВЫЗВАНО:

- небрежным обращением с ним и неправильной его эксплуатацией (например - эксплуатация в условиях "не бытового характера", эксплуатация непригодно из-за изменения его статуса как «прибор бытового назначения»; эксплуатация с нару-

шением требований общепринятых правил безопасности при эксплуатации электрических приборов, несоблюдением инструкции по монтажу и эксплуатации, и т.д.);

- неправильными монтажными и / или работами;
- транспортными и механическими повреждениями;
- использованием некачественных или несоответствующих расходных материалов;
- подключением изделия к коммуникациям и систем (электропитания), не соответствующие требованиям национальных государственных стандартов;
- природными явлениями, стихийными бедствиями, пожаром и т.д.;
- попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных, насекомых и проч.

VI. В ПОЛЬЗУ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Ремонт и обслуживание изделия должны осуществляться только специалистами сервисных центров, обученными и аттестованными на проведение подобных работ. Пожалуйста, спрашивайте у продавца информацию о ближайший сервисный центр, уполномоченный на проведение монтажных и / или пуско-наладочных работ. Адреса и телефоны дополнительных уполномоченных Дистрибьютором сервисных центров вы сможете узнать у вашего продавца.

Срок эксплуатации не менее 3 лет с даты начала использования.

Срок хранения не ограничен.

Дата производства совпадает с номером партии, указанной на упаковке товара, xxxx / xx / xx - год, месяц и дата соответственно.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также технические характеристики товара во время совершенствования своей продукции без дополнительного сообщения об этих изменениях.

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №3

Артикул

Виробничий
номер

Адреса/телефон
клієнта

Дата
прийому

Дата
видачі

Дефект

Підпис,
печатка

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №2

Артикул

Виробничий
номер

Адреса/телефон
клієнта

Дата
прийому

Дата
видачі

Дефект

Підпис,
печатка

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №1

Артикул

Виробничий
номер

Адреса/телефон
клієнта

Дата
прийому

Дата
видачі

Дефект

Підпис,
печатка

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №3

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №2

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №1



СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОВАРІВ ТОРГОВОЇ МАРКИ «ROTEX»

Бердичів	АСЦ «ЄвроСервіс»	вул. Житомирська, 57	(0414) 34-06-36, (068) 223-04-34
Вінниця	СЦ «Спеціаліст»	вул. Порики,1	(0432) 57-91-91, 50-91-91
Вінниця	ВФ ТОВ «Лотос»	вул. Енергетична, 3-а	(067) 622-56-62
Гуляйполе	СЦ «Електросвіт»	вул. Шевченка, 18-в	(06145) 4-14-21, (095) 3511442, (098) 5580348
Дніпро	УСЦ «ДИНЕК»	вул.Олеся Гончара, 6	(056) 735-63-28, (056) 735-63-25
Дніпро	СЦ «УНІВЕРСАЛ СЕРВІС»	вул. Коротка, 41А	(056) 790-04-60
Дніпро	ТОВ «Лотос»	пр-т. Олександра Поля, 59	(056) 34-67-05
Донецьк	СЦ «Схід-Сервіс»	вул. Жмури, 1	(066) 508-26-52, (095) 761-70-00
Донецьк	СЦ «Еліпс»	бул. Шевченка, 52	(062) 385-99-10, (050) 77-55-800
Донецьк	СЦ «IQService»	вул. Університетська, 75	(050) 94-000-61, (063) 94-000-61, (062) 213 00 61
Дружківка	СЦ «Елма-сервіс»	вул. Енгельса, 120	(06267) 3-48-41
Житомир	АСЦ «ЄвроСервіс»	вул. Львівська,11	(0412) 55-55-15, (093) 461-95-96
Житомир	Техносервіс «СФЕРА»	вул. Бульвар новий, 7	(0412) 44-51-00, (096) 908-77-95
Запоріжжя	СЦ «Альфатехноцентр»	вул. Грязнова, 67	(095) 272-03-03, (097) 292-29-03
Запоріжжя	ЗФ ТОВ «Лотос»	вул. Гоголя, 175	(061) 787-50-51, (0612) 63-97-90
Івано-Франківськ	СЦ «Мегастайл»	вул. Незалежності, 179Б	(0342) 77-33-22, 72-27-22
Івано-Франківськ	ИФ ТОВ «Лотос»	вул. Вовчинецька, 223	(0342) 71-28-13
Київ	«АМАТІ-СЕРВІС»	вул. Бориспільська,9, корп.57	(044) 369-50-01, 369-50-30
Київ	«ДЕТ-СЕРВІС» ФОП Мелешко	вул. Драйзера, 21 ТЦ Сіріус, 2 й поверх (Троєщина)	(099) 950-67-29, (073) 044-01-80, (098) 603-79-93
Київ	СЦ «МТІ-сервіс»	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(044) 590-28-02
Київ	СЦ «Skeleton»	пр-т. П. Григоренка, 22/20	(044)337-77-12, (050)205-12-12, (098)205-12-12, (063)205-12-12
Київ	СЦ «МТІ-сервіс»	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(044) 590-28-02
Кропивницький	СЦ «Оптон»	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(0522) 24-96-47, факс 24-45-22
Кропивницький	КФ ТОВ «Лотос»	вул. Короленка, 2	(0522) 27-80-02, 27-33-00
Коломия	СЦ «Погляд»	вул. Бандери, 73/2	(034) 33-728-17
Костянтинівка	СЦ «Елма-сервіс»	вул. Білоусова, 2а	(06272) 4-13-02
Коростень	СЦ «Авторітет»	вул. Шевченка, 28	(04142) 9-23-11, факс 5-06-27
Краматорськ	СЦ «Елма-сервіс»	бул. Краматорський, 3	(06264) 5-93-89, 5-90-07
Краматорськ	СЦ «Сатурн-Донбас»	вул. Поштова, 5а	(050) 973-20-14, (097) 077-48-92
Лиман	СЦ «Елма-сервіс»	вул. Пушкіна, 4а	(06261) 4-17-52
Кременчук	СЦ «ЕкоСан»	вул. Академіка Маслоva, 44, оф.2	(05366) 3-91-92, (066)230-44-71, (096)446-71-06
Кривий Ріг	КРФ ТОВ «Лотос»	вул. Соборності, 64/7	(056) 440-07-79, (067) 998-05-20
Лубни	ФОП Копотун О. П.	вул. Монастирська, 50	(050) 107-77-17, (067) 787-23-23, (063) 579-59-69, (068) 641-66-86, (05361) 74-335
Луганськ	СЦ «Східний»	вул. Ломоносова, 96ж	(0642) 33-11-86, 33-02-42



Луцьк	СЦ «Ваш мастер»	пр-т. Перемоги, 22	(03322) 3-01-03, факс 78-54-65
Львів	СЦ «РОСімлекс»	вул. Шараневича, 28	(032) 239-55-77, 239-51-52
Львів	ФОП «Хавтур Р.Б.»	вул. Зелена, 153	(032) 270-74-79, (067)729-33-93
Маріуполь	СЦ «Майстер та Маргарита»	пр-т. Миру, 96	(0629) 49-36-06, (098)370-78-08
Маріуполь	МарФ ТОВ «Лотос»	бул. 50-річчя Жовтня, 32/18	(0629) 49-30-05, 49-30-06
Мукачево	СЦ «Сигнал»	вул. Пушкіна 24/1-А	(099) 262-11-18, (03131) 56-0-96
Миколаїв	СЦ «Закон Ома»	вул. Космонавтів, 81/16, оф. 326	(051) 272-52-32, (063) 156-59-18
Миколаїв	АСЦ «Телесервіс ЛТД»	вул. Океанівська, 1	(0512) 63-33-40
Миколаїв	НФ ТОВ «Лотос»	Внутрішньоквартальний проїзд, 2	(0512) 58-06-47
Нова Каховка	СЦ «Електрон»	вул. Горького 48 - дрібна техніка вул. Соборна, 33-А - велика техніка	(05549) 7-83-98
Нова Каховка	«Сервіс Плюс»	вул. Паризької комуни, 2-Л, ТЦ «Партнер»	(095) 204-63-59, (066) 119-05-86, (096) 883-97-53
Новомосковськ	ТОВ «Лотос»	вул. Сучкова, 54	(05693) 7-57-96
Одеса	СЦ «Профі»	пр-т. Маршала Жукова, 4/7	(048) 784-08-37, 798-82-60
Одеса	СЦ «Аврора»	вул. Дальницька, 46	(0482) 32-63-03
Павлоград	ПФ ТОВ «Лотос»	вул. Дніпровська, 1726	(05632) 6-15-54
Полтава	«АМАТІ-СЕРВІС»	вул. Зіньківська, 21	(0532) 69-09-46, (093) 562-81-25, (093) 562-81-54
Полтава	ПФ ТОВ «Лотос»	вул. Степового Фронту, 29	(067) 630-60-23
Прилуки	«АМАТІ-СЕРВІС»	вул. Київська, 371-А	(04637) 5-39-82
Рівне	СЦ «ДП Адамант-Рівне»	вул. Шевченка, 7, ТЦ «Моріон» відділ №37	(0362) 45-00-42, (098) 665-60-22
Севєродонецьк	ПП «СДРТ»	вул. Курчатова, 19-Б	(06452) 2-38-28
Слов'янськ	СЦ «Елма-сервіс»	вул. Свободи, 5	(06262) 2-86-20
Сміла	СЦ «Ласк-Сервіс»	вул. Мічуріна, 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
Суми	СЦ «Ельф»	вул. Петропавлівська, 86/1	(542) 210-679, 650-340, 655-510
Тернопіль	СЦ «Радіо-сервіс»	вул. Київська, 2, буд. побуту "Сонячний" 2 пов.	(0352) 26-76-26
Ужгород	СЦ «Ремонт домашньої техніки»	вул. Легоцького, 3/2	(031) 2-654-266
Умань	«ЦСО Електрон-Сервіс»	вул. Успенська, 1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
Харків	СЦ «Діса-сервіс»	вул.Тобольська, 69	(057) 343-96-06
Херсон	СЦ «Дисплей-плюс»	вул. Робітнича, 66	(0552) 48-57-77, факс 49-01-52
Херсон	СЦ «Радіо»	вул. Ярослава Мудрого, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
Херсон	ХФ ТОВ «Лотос»	вул. Карбишева, 28-а	(050) 49-46-043, (0552) 43-40-33
Хмельницький	СЦ «Юс-Сервіс»	вул. Проскурівського підпілля, 117	(382) 70-03-32
Черкаси	ПП «РТЦ «Весь світ Черкащини»	вул. Добровольського, 1 оф.210	(0472) 38-37-90, 38-36-90
Чернівці	СЦ «Електросервіс»	вул. Лук'яна Кобилиці, 76	(0372) 55-48-69,(050) 434-55-29
Чернігів	СЦ "Наш Сервіс"	вул. Шевченка, 4	(0462) 675 858
Шостка	КП ТД «БЕРЕЗКА-СЕРВІС»	вул. Робоча,5	(05449) 4-07-07, (50) 184-02-77, (05449) 4-10-30, (67) 847-41-02, (66) 530-62-91



rotex

Україна, 03680, м. Київ
вул. Фізкультури, 30-В

+38 044 207 10 43
rotex.ua

 facebook.com/rotex2005
 youtube.com/c/RotexTechnics2005

