


rotex

комфортна техніка для тебе

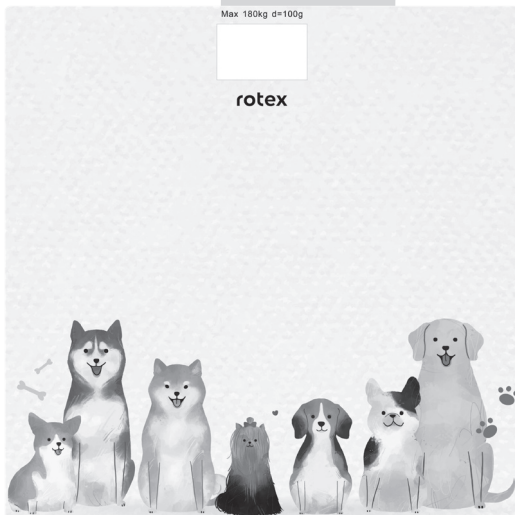

Інструкція з експлуатації стор. 2
User Manual page 16

електронні підлогові **ВАГИ**
electronic bathroom **SCALES**



RSB08-N

Для правильного використання і підтримки точності зважування, будь ласка, прочитайте наступну інструкцію уважно перед початком роботи.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальна вага: 180 кг / 330 lbs / 23.6 st

Мінімальна вага: 2.5 кг / 5.5 lbs / 0.4 st

Похибка: 0.1 кг / 0.2 lbs

Одиниці вимірювання: кг / фунти / унції

Низький індикатор батареї: LO

Індикатор перевантаження: EEEE

Робоча температура: від +5 °C ~ 40 °C

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:

1. Придбайте 1 батарею CR2032 і встановіть у відсік для батареї.
2. Оберіть одиницю

вимірювання ваги і перейдіть у правильне положення.

3. Ваги потрібно встановити на гладку і тверду підлогу.

4. Зважування почнеться автоматично.

5. Дисплей розгорнутий на весь екран.

6. Завжди ставайте в центрі платформи, що дозволить вагам виміряти точну вагу.

7. Потрібно декілька секунд, щоб особиста вага встановилась і відобразилась в електронному вигляді.

ЙМОВІРНІ ПРОБЛЕМИ:

1. На дисплеї з'явився напис "EEEE". Це може трапитися якщо вага перевищує максимальну (180 кг / 330 lbs / 23.6 st). Якщо напис "EEEE" з'являється на дисплеї, будь ласка, зійдіть з вагів негайно, інакше вони можуть бути пошкоджені.
2. На дисплеї з'явився напис "Lo". Це означає

низький рівень заряду батареї. Користувачеві рекомендується замінити батарею.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

1. Уникайте перевантаження, в іншому разі це може призвести до незворотніх пошкоджень приладу.
2. Не розбирайте прилад, це можна робити тільки для того щоб замінити батарею.
3. Для очищення приладу використовуйте вологу ганчірку, не використовуйте розчинники, абразивні миючі засоби або занурення приладу у воду.
4. Уникайте надмірного зовнішнього впливу або вібрації приладу, наприклад, падіння приладу на підлогу.

УВАГА:

1. Тримайте скляну поверхню вагів сухою, щоб зарадити ковзанню. Зверніть увагу на захист

вагів від вологи.

2. Не ставте ваги на м'яку підлогу (наприклад, на килим), в іншому випадку зважування буде не неточним.

Не ставте будь-які інші предмети, на ваги, якщо ви їх не використовуєте.

ВАЖЛИВО: ЗНИМІТЬ ПЛАСТИКОВУ ЗАГЛУШКУ ПІД БАТАРЕЄЮ

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:

– правильне і чітке заповнення гарантійного талона з зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фір-

ми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;

– наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.

2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.

4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок: механічних пошкоджень; недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника; неправильного встановлення, транспортування; стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника; попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах; ремонту або внесення конструктивних змін

неуповноваженими особами; використання приладу в професійних цілях; відхилень від Державних технічних стандартів живлячих, телекомунікаційних і кабельних мереж; при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб

(підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).

3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії що до якості виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібною торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним в гарантійному талоні або іншим уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення

гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (під-

тверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконалагоджувальними роботами;
- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякіс-

них або невідповідних витратних матеріалів;

- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, каналізація), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконалагоджувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних

центрів, ви зможете дізнатися у вашого Продавця.

Термін експлуатації не менше 3 років з дати початку використання

Термін зберігання необмежений.

Дата виробництва збігається з серійним номером і номером партії, які вказані на упаковці товару, xxxx / xx / xx - рік, місяць та дата відповідно.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про зміни.

СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ ROTEX

МІСТО	НАЗВА СЦ	АДРЕСА	ТЕЛЕФОН
БЕРШАДЬ	ФОР "МЕДИЦЬКИЙ П.М." МАГАЗИНЧИК"ТЕХНО"	ВУЛ. ГЕРОІВ УКРАЇНИ, 5А	38 (096)-346- 12-50, (063)-613- 53-42
БІЛА ЦЕРКВА	СЦ "ЕЛІКОН"	БУЛ. ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ, 52	38(0456)38-29- 00, (098)0176125
ВІННИЦЯ	СЦ "ЕКСПЕРТ"	ВУЛ. ЛЕВКА ЛУК'ЯНЕНКО, 23/2	38(0432) 669758, 617071. 38(098) 620-91-51
ВІННИЦЯ	СЦ "ТЕХСЕРВІС"	ВУЛ. КОСТЯНТИНА ВАСИЛЕНКА, 16	38(073)505-01-01, (098) 505-01-01
ГУЛЯЙПОЛЕ	"ЕЛЕКТРОСВІТ"	ВУЛ. БАЗАРНА, 1-А	38(06145) 4-14-21, (095) 35-11-442, (098) 55-80-348
ДНІПРО	СЦ "УНІВЕРСАЛ СЕРВІС"	ВУЛ КОРОТКА, 41А	38(056) 790- 04-60
ДНІПРО	ТОВ "ЛОТОС"	ПР-Т. СЕРГІЯ НІГОНЯНА, 74	(067) 444-00-57 (097) 958-90-46
ЖИТОМИР	АСЦ"СЛАВА-СЕРВІС"	ПРОВУЛОК 3-Й ГОСПІТАЛЬНИЙ, 5	(0412)464-864, (097) 829-43-36, (063) 310-00-80
ЖИТОМИР	АСЦ "ЄВРОСЕРВІС"	ВУЛ.ЛЬВІВСЬКА,11	(0412) 55-55-15, (093) 461-95-96
ЗАПОРІЖЖЯ	ЗФ ТОВ "ЛОТОС"	ВУЛ. ГОГОЛЯ, 175	(050) 730-66-11, (063) 959-44-20
ЗАПОРІЖЖЯ	СЦ "ЛІДЕР"	ПР-Т. СОБОРНИЙ, 102	"(061) 708-10-50, (095) 114-92-28, (067) 936-24-36 "
ІВАНО- ФРАНКІВСЬК	СЦ "М-СТАЙЛ"	ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 179Б	38(0342) 77-33- 22, (050)433-33- 44, (096)7332233
ІВАНО- ФРАНКІВСЬК	ИФ ТОВ "ЛОТОС"	ВУЛ. ВОВЧИНЕЦЬКА, 223	(0342) 75-60-40, (099)718-96-71

КАЛУШ	СЦ "РЕМОНТ-Р"	ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 6 (ПРИМІЩЕННЯ ГУРТОЖИТКУ "ТЕХНІКУМА")	(099) 110-70-55, (098) 083-06-16
КИЇВ	"АМАТІ-СЕРВІС"	ВУЛ. БОРИСПІЛЬСКА,9, КОРП.57	(044) 369-50-01, 369-50-30
КИЇВ	ТОВ "ПОБУТТЕХ СЕРВІС"	ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 12	(044) 298-00-50, (044) 298-00-51, (067) 238-30-99, (050) 344-42-42 (VIBER),
КИЇВ	ФОП ПОЛЕЩУК А.В.	ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 2А. ОФ. 213 (2 ПОВЕРХ)	(068)8282488, (095)8282488, (073)8282488
КРОПИВНИЦЬКИЙ	СЦ "ЄВРОПОБУТТЕХ"	ВУЛ.ЧОРНОВОЛА, 1-В	(097) 543-10-13 (095) 309-44-40
КОЛОМИЯ	ФОП УСТЯК Я. В.	ВУЛ. БАНДЕРИ,17/1	(067) 6722485, (066) 6571175
КОНОТОП	СЦ "АЛЕКСЕЙ"	ПР. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 11	(05447) 6-13-56; (097)9207602
КОРОСТЕНЬ	СЦ "АВТОРІТЕТ"	ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 28	(04142) 9-23-11, ФАКС 5-06-27
КОРОСТЕНЬ	ПП "МУРАВИЦЬКІ"	ВУЛ. Ж. КУДАКОВА, 2-В	(04142) 5-05-04, (098)4481577
КРАМАТОРСЬК	СЦ "САТУРН-ДОНБАС"	ВУЛ. ПОШТОВА, 5А	(050) 973-20-14, (097) 077-48-92.
КРАМАТОРСЬК	СЦ "ЕЛМА-СЕРВІС"	БУЛ. КРАМАТОРСКИЙ, 3	(0626)488597, (0626)490571, (095)7009588, (096)3255838
КУП'ЯНСЬК	ФОП ШЕРБАК О.В. (ЕКВАТОР)	ЖОВТНЕВА ПЛОЩА, 10/2	(05742) 22-033, (099) 223-79-98
КРЕМЕНЧУК	СЦ "ЕКОСАН"	ВУЛ. АКАДЕМІКА МАСЛОВА, 44, ОФ.2	(05366) 3-91-92. (066) 230-44-71. (096) 446-71-06
КРИВИЙ РІГ	КРФ ТОВ "ЛОТОС"	ВУЛ. СОБОРНОСТІ, 56	(056) 440-07-79, (067) 998-05-20 (097) 503-00-77, (095) 503-00-77

ЛУБНИ	ФОП КОПОТУН О. П.	ВУЛ. МОНАСТИРСЬКА, 50	(050) 107-77-17, (067) 787-23-23, (063) 579-59-69, (068) 641-66-86, (05361) 74-335
ЛУЦЬК	СЦ "СЕРВІС-МАЙСТЕР"	ПР-Т. ПЕРЕМОГИ, 24	(0332) 785625 (097) 7280498 (095)6432202
ЛЬВІВ	СЦ "РОСІМПЕКС"	ВУЛ. ШАРАНЕВИЧА, 28	(032) 239-55-77, 239-51-52
ЛЬВІВ	ФОП "ХАВТУР Р.Б."	ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 153	(032) 270-74-79, (067) 729-33-93
МАРИУПОЛЬ	МАРФ ТОВ "ЛОТОС"	ПР-Т. МЕТАЛЛУРГІВ, 95	(098) 998-50-28, (099) 610-88-81
МЕЛІТОПОЛЬ	СЦ "MASTERJECK"	ПР-Т. 50-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 32/2	(098) 0484481, (098) 6137331 (0619) 466996
МУКАЧЕВЕ	СЦ "СИГНАЛ"	ВУЛ. ОКРУЖКА, 21 ТК "СІЧ" БОКОВИЙ ВХІД, 2 ПОВЕРХ	38(099) 262-11-18
МИКОЛАЇВ	СЦ "ЗАКОН ОМА"	ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 81/16, ОФІС 326	(0512) 72-52-32, (097) 580-63-36, (066) 580-63-36, (073) 580-63-36
МИКОЛАЇВ	АСЦ "ТЕЛЕСЕРВІС ЛТД"	ВУЛ. ОКЕАНІВСЬКА, 1	(0512) 63-33-40
МИКОЛАЇВ	НФ ТОВ "ЛОТОС"	ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД, 2	(0512) 58-06-47, (0512) 24-22-60
МИКОЛАЇВ	ТД "АЛЬЯНС УКРАЇНА"	ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 5	(099) 357-98-37
НІКОПОЛЬ	СЦ "КОМПАНІЯ ЛІКС"	ВУЛ. ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІВ, 54 ОФ. 5. (Р-Н 8-ГО КВАРТАЛА)	(050) 220-77-18 (VIBER) LICCS. REMONTE@GMAIL.COM
НОВА КАХОВКА	СЦ "ЕЛЕКТРОН"	"ВУЛ.ГОРЬКОГО 48 - ДРІБНА ПОБУТОВА ТЕХНІКА ВУЛ. СОБОРНА, 33-А - ВЕЛИКА ПОБУТОВА ТЕХНІКА"	(05549) 7-83-98
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ	СЦ"МАЙСТЕР"	ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 38	(067)415-20-10, (063)415-20-10, (096)415-20-10

НОВОМОСКОВСЬК	ТОВ "ЛОТОС"	ВУЛ. СУЧКОВА, 54	(097) 075-85-68, (050) 481-58-71, (066) 081-80-14
ОДЕСА	СЦ "ПРОФИ"	ПР-Т. НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 4/7	(066)794-23-59, (097)741-63-69, (048)702-01-12
ОДЕСА	СЦ "2С"	ПР-Т АК. ГЛУШКА, 29	(048)752-97-00
ОДЕСА	СЦ "2С"	ВУЛ. РІШЕЛЬЄВСЬКА,58	(048)752 96-96
ПАВЛОГРАД	ПФ ТОВ "ЛОТОС"	ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА, 188	(066) 950-91-32. (050)745-66-96
ПОЛТАВА	"АМАТІ-СЕРВІС"	ВУЛ. ЗІНЬКІВСЬКА, 21	(0532) 690946, (093) 5628125, (093) 5628154
ПОЛТАВА	НВ ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА"	ВУЛ. ЄВРОПЕЙСЬКА, 66	(050) 404-60-85
ПРИЛУКИ	"АМАТІ-СЕРВІС"	ВУЛ. КИЇВСЬКА, 371-А	(04637) 53982
РІВНЕ	СЦ "ТІКО"	ВУЛ. ВІДІНСЬКА, 42А	(0362) 629-429, 288-902
РІВНЕ	СЦ "МАРТЕКС"	ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 12	(066) 293-27-76
САМБІР	"ЕЛЕКТРОНІК"	ВУЛ. ЗАВОКЗАЛЬНА, 1Г	(096)7823373
СЄВЄРОДОНЕЦЬК	ЧП "СДРТ"	ВУЛ. КУРЧАТОВА, 19-Б	(06452) 2-38-28
СЛОВ'ЯНСЬК	СЦ "ЕЛМА-СЕРВІС"	ВУЛ. СВОБОДИ, 5	(099)5137726, (068)6728805
СМІЛА	СЦ "ЛАСК-СЕРВІС"	ВУЛ. МІЧУРИНА, 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
СТРИЙ	КП "ТЕЛЕРАДІОСЕРВІС"	ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 171Б, ОФІС 10	(067) 511-62-00, (03245) 5-83-81
СУМИ	СЦ "ЕЛЬФ"	ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 86/1	(542) 210-679, 650-340, 655-510
СУМИ	СЦ «ЛІДЕР-ОПТ СЕРВІС»	ПР-Т. КУРСЬКИЙ, 25/1	(096) 532-35-64, (095)573-96-60
ТЕРНОПІЛЬ	СЦ "РАДІО-СЕРВІС"	ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 7	(0352) 26-76-26 (096) 431-62-55
УЖГОРОД	СЦ "РЕМОНТ ДОМАШНЬОЇ ТЕХНІКИ"	ВУЛ. ЛЕГОЦЬКОГО, 3/2	(031) 2-654-266

УМАНЬ	"ЦСО ЕЛЕКТРОН-СЕРВІС"	ВУЛ. УСПЕНСЬКА, 1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
ХАРКІВ	СЦ "ДІСА-СЕРВІС"	ВУЛ.ТОБОЛЬСКА, 69 ВХІД З БОКУ ВУЛ. 23 СЕРПНЯ, 64	(099) 347-39-39, (063) 475-39-39, (098) 647-39-39
ХАРКІВ	СЦ "ЮПІТЕР"	ВУЛ. ДУДИНСЬКОЇ, 4/6	(099) 347-39-39, (063) 475-39-39, (098) 647-39-39
ХАРКІВ	СЦ "ОКІ ДОКІ"	ВУЛ.СЕРГІЯ ЄСЕНІНА, 9	(050) 585-00-99 (067) 253-00-99 (063) 202-00-99 (057) 755-744-4
ХЕРСОН	СЦ "ДИСПЛЕЙ-ПЛЮС"	ВУЛ. РОБІТНИЧА, 66	(0552) 48-57-77, ФАКС 49-01-52
ХЕРСОН	СЦ "РАДІО"	ВУЛ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
ХЕРСОН	ХФ ТОВ "ЛОТОС"	ПР-Т. 200 РІЧЧЯ ХЕРСОНА, 9	(067)785-46-35, (050)49-46-043
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ	СЦ "ЮС-СЕРВІС"	ВУЛ. ПРОСКУРІВСЬКОГО ПІДПІЛЛЯ, 117	(382) 70-03-32
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ	ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ "ПРОСКУРІВ" (СЦ ДЗЮБЕЦЬКИЙ) ГАРАЖ № 163	ВУЛ. ЛЬВІВСЬКЕ ШОСЕ, 2	(067)731-60-36 (068)203-82-01
ЧЕРКАСИ	ЧП "РТСЦ "ВЕСЬ СВІТ ЧЕРКАЩИНИ"	ВУЛ. ПРИПОРТОВА, 22-А КОРП.1 ОФ. 223	(0472) 383790, 383690 (067)0086500
ЧЕРКАСИ	СЦ "ТЕХНО-ХОЛОД"	ВУЛ.МАКСИМА ЗАЛІЗНЯКА 146, ОФ.102	(096) 505-63-63, (073) 167-57-37, (099) 5367535
ЧЕРНІВЦІ	СЦ "ФОП ГРИНЧУК В.В."	ВУЛ. РУСЬКА, 234-Г	(0372) 507-100, (099) 029-69-67
ЧЕРНІГІВ	СЦ "НАШ СЕРВІС"	ВУЛ. ГОНЧА, 51	(0462) 975 058

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

rotex ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3	Артикул	Виробничий номер	Адреса/телефон клієнта	Дата прийому	Дата видачі	Дефект	Підпис, печатка
rotex ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2	Артикул	Виробничий номер	Адреса/телефон клієнта	Дата прийому	Дата видачі	Дефект	Підпис, печатка
rotex ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1	Артикул	Виробничий номер	Адреса/телефон клієнта	Дата прийому	Дата видачі	Дефект	Підпис, печатка

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул

Виробничий
номер

Дата
продажу

Штамп
магазину

Підпис
продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.

**HEALTHY LIFESTYLE LCD
BATHROOM SCALE**

For the purpose of using correctly and maintaining weight accuracy and longevity of body scale, please read following instruction carefully before operating.

SPECIFICATIONS:

Maximum weight capacity:
180 kg

Minimum measurable
weight: 2,5 kg

Graduation: 0.1 kg

User selectable units: kg/
lb/st

Low-battery indicator: LO

Overload indicator: EEEE

Operating temperature 5°
~40°

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Get one CR2032 Lithium put in the battery seat of the back of scale
2. Choice the weight unit and move to the right position.

3. The scale must put on the smooth hard floor.

4. Turn on scale automatically

5. Always stand in the center of the platform, thus enabling the scale to take your weight exactly.

6. Within seconds, personal weight is established electronically and displayed

7. Once you step off the scale after weighing, it will switch itself off automatically after few seconds.

TROUBLE SHOOTING:

1. Display "EEEE" .if weight exceeds the maximum capacity of 180kg/330lbs/23.6st. "EEEE" appears on the display, Please step off the scale immediately, otherwise the scale may be damaged
2. Display "Lo" Low battery. The user is advised to replace a pair of new battery.

PRECAUTIONS:

1. Avoid overload, otherwise, permanent damage to the scale will occur.
2. Do not disassemble the product other than replacing the battery.
3. Clean after use with a lightly damper cloth, do not use solvents or immerse the products in water.
4. Avoid excessive impact or vibration to the unit, such as dropping the product onto the floor.

NOTICE:

1. Keep the glass platform is dry for fear body will be slip. Note the scale guard against wet.
2. Do not put the scale on the soft floor (like on the carpet), otherwise, the measure is inaccurate.

Do not put any other things on the glass platform if you not use.

IMPORTANT: REMOVE THE PLASTIC UNDER THE BATTERY

rotex

комфортна техніка для тебе



rotex.ua/support

+38 (044) 207 10 45

rotex.ua

support@rotex.ua



facebook.com/rotex2005



youtube.com/c/RotexTechnics2005



instagram.com/rotex.ua
